SAMSUNG

GT-N7100

Felhasználói kézikönyv

www.samsung.com

A kézikönyvről

A készülék a Samsung kiemelkedő technológiai szakértelmét és magas követelményeit felhasználva minőségi mobilkommunikációt és szórakozást nyújt. Ez a használati utasítás segít Önnek a készülék funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében.

- Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
- A leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- A képek és képernyőképek az adott termék esetében eltérhetnek.
- Az útmutatóban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatóktól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A kézikönyv legújabb verziójáért látogasson el a *www.samsung.com* honlapra.
- Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások készülékenként, szoftverenként és szolgáltatónként változhatnak.
- Az alkalmazások és funkcióik országonként, régiónként és hardverváltozatonként változhatnak. A Samsung nem vállal felelősséget az olyan alkalmazások okozta teljesítményproblémákért, amelyek nem a Samsungtól származnak.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis, vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás muködését, illetve a garancia elvesztését eredményezhetik.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és más média tartalmak engedélye korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A felhasználó teljes felelősséggel tartozik a tartalmak illegális felhasználásáért.
- Az olyan adatszolgáltatásokért, mint az üzenetküldés, fel- és letöltés, automatikus szinkronizálás vagy helymeghatározó szolgáltatások, a szolgáltató díjat számíthat fel. A többletköltségek elkerülése érdekében válasszon megfelelő adatforgalmat tartalmazó díjcsomagot. Bővebb információkért forduljon a szolgáltatójához.

- Az eszközzel érkező alapértelmezett alkalmazások előzetes figyelmeztetés nélkül frissítésre kerülhetnek, vagy a támogatásuk megszűnhet. Amennyiben kérdései vannak a készülékkel érkező alkalmazásokkal kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervízközponttal. A felhasználó által telepített alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
- A készülék operációs rendszerének módosítása, vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése a készülék meghibásodásával vagy az adatok sérülésével vagy elvesztésével járhat. Ezek a Samsung licenc megállapodásával ellentétesek és a garancia megszűnését eredményezik.

Az utasításban szereplő jelölések

Figyelem!: olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják

Vigyázat!: olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a készülék, vagy más berendezések károsodását okozhatják

Megjegyzés: jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung Electronics előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus készülékkel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- Az Android logó, a Google™, a Google Maps™, a Google Mail™, a YouTube™, a Google Play™ Store, és a Google Talk™ a Google, Inc. védjegyei.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

A DivX®, a DivX Certified®, és kapcsolódó logók a Rovi Corporation vagy leányvállalatainak védjegyei és licenc alapján kerülnek felhasználásra.

A DIVX VIDEÓRÓL

A DivX® egy digitális videó formátum, amelyet a DivX, LLC hozott létre, amely a Rovi Corporation leányvállalata. Ez egy hivatalos DivX Certified® készülék, amely lejátssza a DivX videókat. További információkat és fájlok DivX videó formátumra való konvertálására szolgáló szoftvereszközöket a *www.divx.com* oldalon talál.

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND SZOLGÁLTATÁSRÓL

A DivX Video-on-Demand (VOD) filmek lejátszásához regisztrálni kell ezt a DivX Certified® készüléket. A regisztrációs kód előállításához keresse meg a készülék beállítási menüjében a DivX VOD részt. A regisztráció elvégzéséről bővebb információkat a *vod.divx.com* internetes weboldalon találhat.

A DivX Certified® a legfeljebb HD 720p felbontású DivX® videók lejátszásához, beleértve a prémium tartalmakat.

Tartalom

Kezdeti lépések

8 A készülék elrendezése
9 Gombok
10 S toll
10 A doboz tartalma
11 A SIM-kártya és akkumulátor behelyezése
14 Az akkumulátor töltése
16 A memóriakártya behelyezése
18 A készülék be- és kikapcsolása
19 A készülék tartása
19 A készülék lezárása és feloldása
19 A hangerő beállítása
20 Átkapcsolás csendes módba

Alapok

21 Állapotjelző ikonok
22 Az érintőképernyő használata
25 Vezérlő mozgások
32 Környezetérzékeny oldal
32 Több ablak funkció bekapcsolása
33 Az S toll használata
37 S toll felülnézet
38 S toll tulajdonosa
38 Gyorsparancs
39 Értesítések
40 Kezdőképernyő
42 Widgetek használata
42 Alkalmazások használata
43 Alkalmazások képernyő
44 Súgó
44 Egykezes működés
45 Szövegbevitel
47 Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz
48 Fiókok beállítása
49 Fájlok átvitele
50 Eszközbiztonság
52 A készülék frissítése

Kommunikáció

53 Telefon
58 Névjegyek
62 Üzenetek
63 E-mail
65 Google Mail
66 Google Csevegő
67 Google+
67 Üzenetküldő
68 ChatON

Internet és hálózat

69 Internet
71 Chrome
72 Bluetooth
73 AllShare Cast
73 AllShare Play
74 Megosztás csoportnak
75 NFC
76 S Beam

Adattároló

77 Zenelejátszó
78 Fényképező
85 Galéria
88 Paper Artist
89 Videolejátszó
90 YouTube
91 FM rádió
92 Flipboard

Alkalmazás és média tárolás

93 Play Áruház
94 Samsung Apps
94 S Suggest
95 Game Hub
95 Music Hub
96 Play Könyvek
96 Play Filmek
97 Play Music
97 Play Magazines
97 Readers Hub
98 Video Hub
98 Learning Hub

Segédprogramok

99 S jegyzet
102 S tervező
104 Dropbox
105 Felhő
106 Óra
108 Számológép
108 Hangrögzítő
110 S Hang
111 Google
111 Hangalapú keresés
112 Saját fájlok
112 Letöltések
113 Google Wallet

Utazás és helyi

114 Térkép
115 Helyi Információk
116 Koordináták
116 Navigáció
117 Google Föld

Beállítások

118 A Beállításokról
118 Wi-Fi
119 Bluetooth

119 Adathasználat
119 Egyéb beállítások
121 Kezdőképernyő üzemmód
121 Blokkolás üzemmód
122 Hang
122 Kijelző
123 Tárhely
124 Energiatakarékos mód
124 Akkumulátor
124 Alkalmazáskezelő
124 Helymeghatározás
125 Képernyő lezárása
126 Biztonság
127 Egykezes működés
127 Nyelv és bevitel
130 Felhő
130 Mentés és visszaállítás
130 Fiók hozzáadása
130 Mozgás
132 S toll
132 Kiegészítők
133 Dátum és idő
133 Kisegítő lehetőségek
134 Fejlesztői beállítások
135 Az eszköz névjegye

Hibakeresés

Kezdeti lépések

A készülék elrendezése

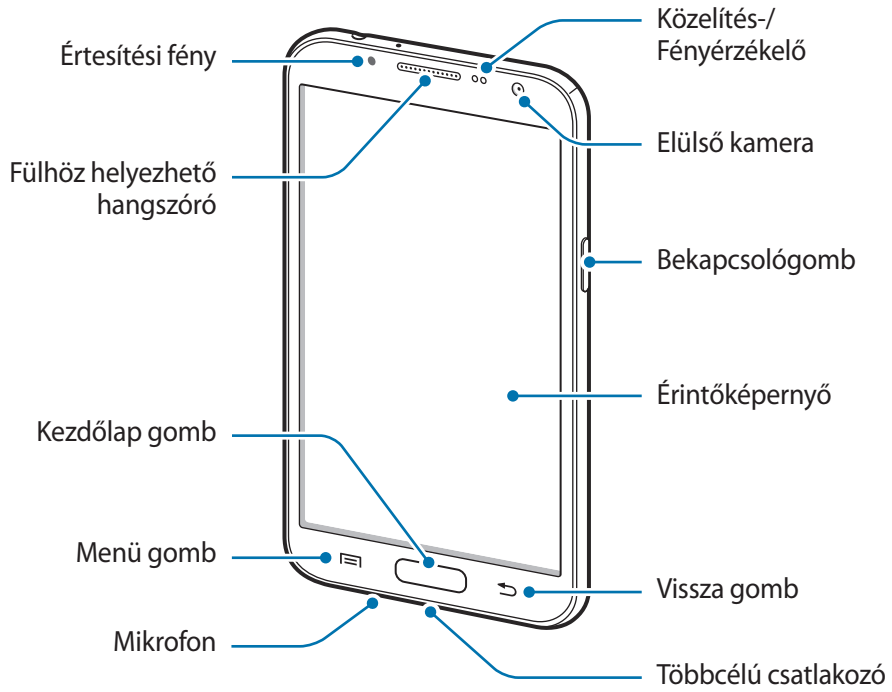

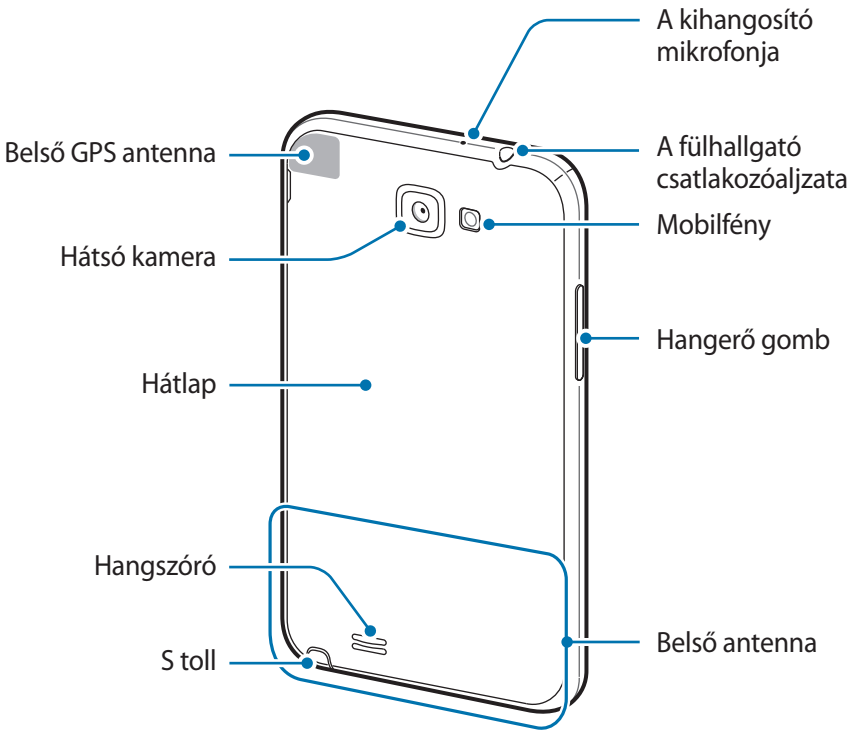

A készülék tetején található mikrofon csak a kihangosító használatakor vagy videofelvétel készítése közben van bekapcsolva.

- Ne takarja le az antenna környékét a kezével vagy más tárggyal. Ellenkező esetben kapcsolódási problémák léphetnek fel, vagy az akkumulátor gyorsabban lemerülhet.
- Ne használjon képernyővédő fóliát. A használata az érzékelő hibás működését okozza.
- Ügyeljen rá, hogy ne érje víz az érintőképernyőt. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.

Gombok

Gomb	Funkció
Bekapcsolás	• A készülék be- és kikapcsolásához tartsa lenyomva. • Súlyos probléma, lefagyás esetén a készülék újraindításához tartsa lenyomva 8-10 másodpercig. • Nyomja meg a készülék lezáráshoz vagy feloldásához. Az érintőképernyő kikapcsolásakor a készülék lezárt módba kerül.
Menü	• Érintse meg az aktuális képernyőhöz elérhető beállítások listájának megnyitásához. • A Google keresés elindításához a Kezdőképernyőn érintse meg hosszan.
Kezdőlap	• Nyomja meg a Kezdőképernyőre visszatéréshez. • Nyomja meg hosszan a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához. • Nyomja meg kétszer az S Voice alkalmazás elindításához.
Vissza	• Nyomja meg az előző képernyőre visszatéréshez.
Hangerő	• Nyomja meg a készülék hangerejének módosításához.

S toll

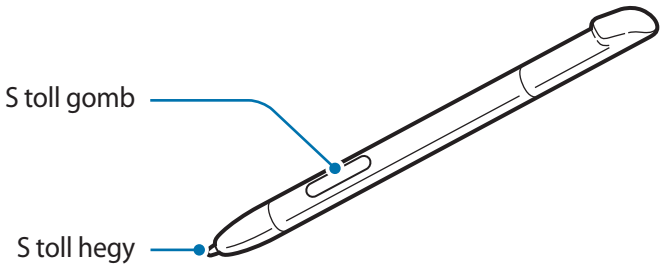

Név	Művelet
S toll hegy	• Alap S toll műveletek végrehajtása. (22. o.)
S toll gomb	• Fejlett S toll műveletek végrehajtása. (33. o.)

A doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő elemeket:

- Készülék
- Akkumulátor
- Rövid kezelési útmutató

Kizárólag a Samsung által jóváhagyott szoftvereket használjon. A feltört vagy nem jogtiszta szoftver hibás működést vagy olyan meghibásodásokat okozhat, amelyekre a jótállás nem érvényes.

- A készülékhez kapott tartozékok és a rendelkezésre álló tartozékok régiónként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékokat kifejezetten a készülékhez tervezték, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A kivitel és technikai információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy azok kompatibilisek a készülékkel.
- Más kiegészítők nem biztos, hogy kompatibilisek a készülékkel.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. A nem jóváhagyott kiegészítők használatából eredő meghibásodásokra a garancia nem terjed ki.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.

A SIM-kártya és akkumulátor behelyezése

Helyezze be a mobil szolgáltató által biztosított SIM-kártyát és a készülékhez mellékelt akkumulátort.

A készülék kizárólag microSIM kártyával használható.

1 Távolítsa el az akkumulátor fedelet.

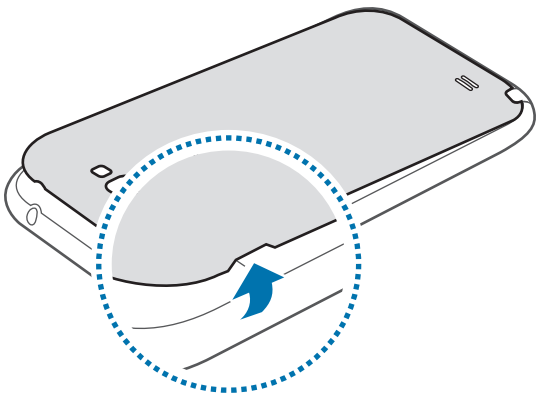

- Vigyázzon, hogy az akkumulátor fedél eltávolításakor ne sértse meg a körmét.
- Ne hajlítsa vagy csavarja meg túlságosan az akkumulátor fedelet. Mert az a hátlap sérülését okozhatja.

2 Helyezze be a SIM-kártyát az arany színű csatlakozókkal lefelé.

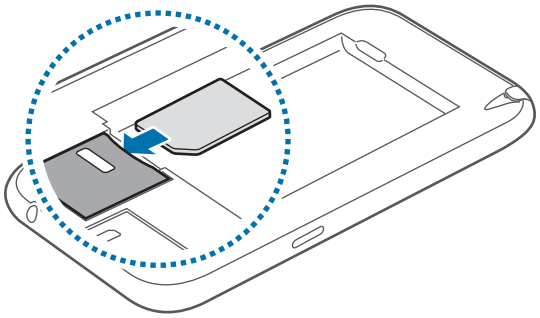

- Az antenna védő ragasztószalag eltávolítása az antenna sérülését okozhatja.
- A SIM-kártya helyére ne helyezzen memóriakártyát. Amennyiben a memóriakártyát véletlenül a SIM-kártya nyílásba helyezik, a memóriakártya eltávolításához a készüléket el kell vinni egy Samsung márkaszervizbe.
- Ügyeljen rá, hogy ne veszítse el és ne hagyja, hogy mások használhassák a SIM-kártyáját. A Samsung nem vállal felelősséget az elveszett vagy ellopott kártyákkal összefüggésben felmerülő károkkal vagy kényelmetlenségekkel kapcsolatban.

3 Tolja a SIM-kártyát a nyílásba, amíg a helyére nem pattan.

4 Helyezze be az akkumulátort.

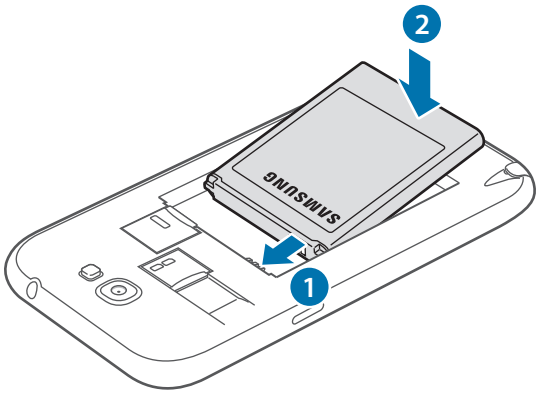

5 Helyezze vissza az akkumulátor fedelet.

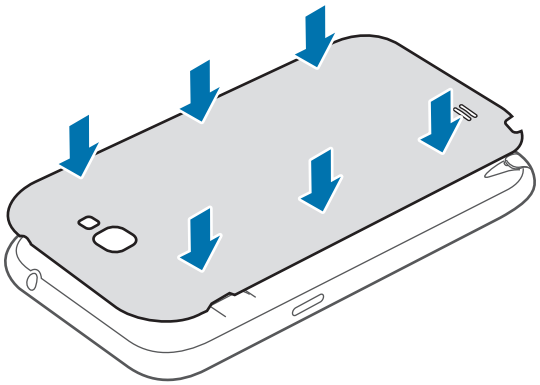

A SIM-kártya és akkumulátor eltávolítása

1 Távolítsa el az akkumulátor fedelet.

2 Vegye ki az akkumulátort.

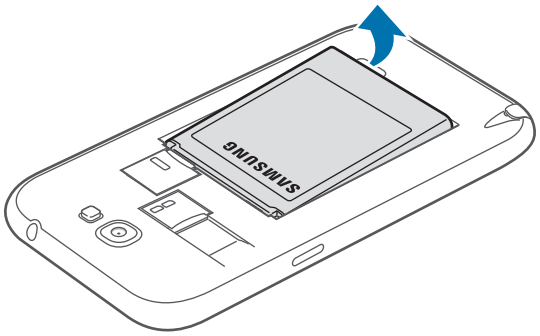

3 Nyomja be a SIM-kártyát, amíg az kikapcsolódik a készülékből, majd húzza ki.

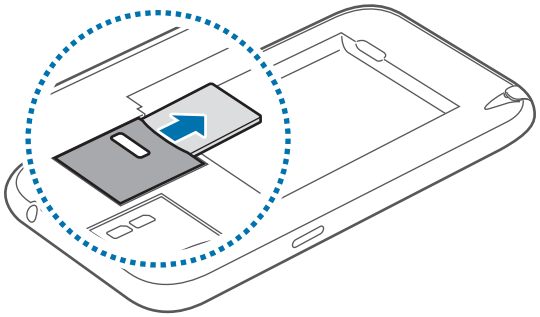

Az akkumulátor töltése

Az első használatot megelőzően töltse fel az akkumulátort. Az akkumulátor töltéséhez használja a töltőt. Az USB-kábel csatlakoztatásával a készülék számítógép segítségével is tölthető.

Kizárólag Samsung által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat, és kábeleket használjon. A nem megfelelő töltők és kábelek használata az akkumulátor robbanását vagy a készülék sérülését okozhatják.

- Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a készülék figyelmeztető hangjelzést ad, és megjelenik az alacsony töltöttségi szintet jelző üzenet.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék a töltő csatlakoztatását követően nem kapcsolható be azonnal. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percig töltődni az akkumulátort.
- Amennyiben egyszerre több alkalmazást, hálózati alkalmazásokat vagy más készülékekhez csatlakozó alkalmazásokat használ, az akkumulátor gyorsabban lemerül. Annak érdekében, hogy elkerülje a hálózatról lekapcsolódást vagy a kikapcsolást az adatok átvitele közben, ezeket az alkalmazásokat mindig az akkumulátor teljes feltöltését követően használja.

Töltés a töltő segítségével

Csatlakoztassa a töltő kisebb végét a készülék többcélú csatlakozójához, a nagyobb végét pedig az elektromos csatlakozó aljzatba.

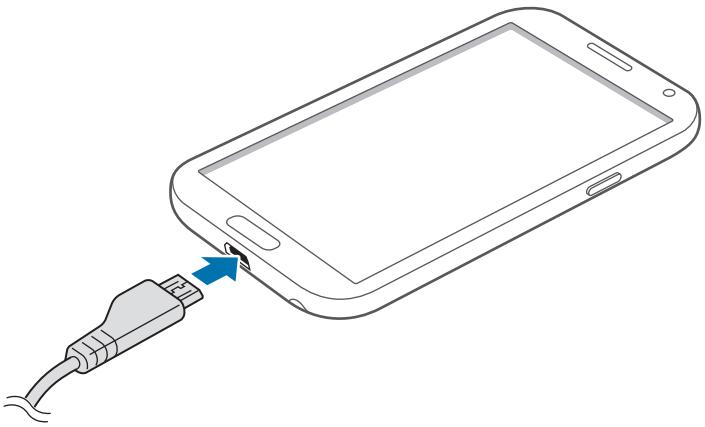

A töltő helytelen csatlakoztatása a készülék súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károkra a garancia nem vonatkozik.

- A készülék töltés közben is használható, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- Amennyiben a készülék töltése közben a tápellátás ingadozik, az érintőképernyő kikapcsolhat. Ilyen esetben húzza ki töltőt a készülékből.
- Töltés közben a készülék felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére. Amennyiben az akkumulátor a szokásosnál jobban felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.
- Ha a telefon nem töltődik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

Amikor teljesen feltöltődött, csatlakoztassa le a készüléket a töltőről. Először a készülékről csatlakoztassa le töltőt, majd húzza ki az elektromos csatlakozó aljzatból.

A töltő lecsatlakoztatása előtt ne távolítsa el az akkumulátort. Ellenkező esetben a készülék megsérülhet.

Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs kikapcsoló gombja, ezért energiatakarékossági okokból az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni a fali aljzatból. Használat során a tápegységnek a fali aljzathoz csatlakoztatva kell lennie.

Az akkumulátor töltés állapotának ellenőrzése

Amennyiben a készülék kikapcsolt állapotában tölti az akkumulátort, a következő ikonok jelzik az akkumulátor aktuális töltési állapotát:

Töltés

Teljesen feltöltve

Az energiafogyasztás csökkentése

A készülék olyan funkciókat kínál, amely segít az akkumulátor óvásában. Ezen beállítások személyre szabásával és a háttérben futó alkalmazások kikapcsolásával a készülék felöltésére ritkábban van szükség:

- Az energiatakarékos mód bekapcsolása.
- Amikor a készüléket nem használja, a Bekapcsológomb megnyomásával váltson alvó üzemmódba.
- A feladatkezelő segítségével zárja be a szükségtelen alkalmazásokat.
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
- A Wi-Fi funkció kikapcsolása.
- Kapcsolja ki az alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Csökkentse a háttérvilágítás időtartamát.
- Csökkentse kijelző fényerejét.

A memóriakártya behelyezése

A készülék legfeljebb 64GB kapacitású memóriakártyák fogadására alkalmas. A memóriakártya gyártójának és típusának függvényében bizonyos memória-kártyák nem kompatibilisek a készülékkel.

- Bizonyos memóriakártyák nem biztos, hogy teljes mértékben kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák használata a készülék, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.
- Körültekintően helyezze be a memóriakártyát a megfelelő oldalával felfelé.

- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT fájlrendszert támogatja. Amikor más fájlrendszerre formázott kártyát helyez a készülékbe, a készülék a memóriakártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a memóriakártya fájlmappái az **extSdcard** mappában jelennek meg a belső memóriában.

1 Távolítsa el az akkumulátor fedelet.

2 Helyezzen be egy memóriakártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

3 Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg az a helyére nem rögzül.

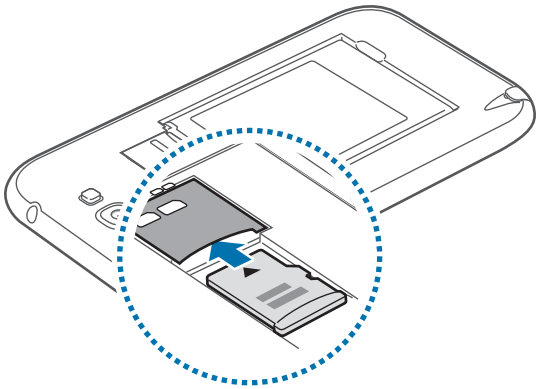

4 Helyezze vissza az akkumulátor fedelet.

A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében az eltávolítás előtt válassza le memóriakártyát. A kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.** → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** lehetőséget.

1 Távolítsa el az akkumulátor fedelet.

2 Nyomja be a memóriakártyát, amíg az kikapcsolódik a készülékből, majd húzza ki.

3 Helyezze vissza az akkumulátor fedelet.

Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a készülék adatokat küld, vagy ér el a kártyán. Ellenkező esetben az adatok elveszhetnek, megsérülhetnek, vagy megrongálódhat a memóriakártya vagy a készülék. A Samsung nem vállal felelősséget a memóriakártyák helyetlen használatából vagy hibás kártyák használatából eredő károkért, beleértve az adatok elvesztését is.

A memóriakártya formázása

A számítógépen formázott memóriakártya nem biztos, hogy kompatibilis a készülékkel. Formázza a memóriakártyát a készülékbe.

A kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.** → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya formázása** → **SD-kártya formázása** → **Törli mindet** lehetőséget.

A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal jótállást.

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék első bekapcsolásakor a készülék beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A készülék be- és kikapcsolásához néhány másodpercig tartsa lenyomva a bekapcsológombot.

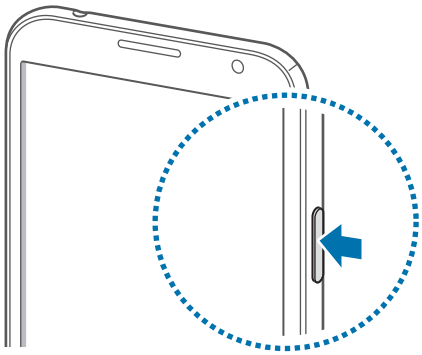

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli a készülékek használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.
- A repülő üzemmód kikapcsolásához nyomja meg hosszan a bekapcsológombot és érintse meg a **Repülő üzemmód** lehetőséget.

A készülék kikapcsolásához nyomja meg hosszan a bekapcsológombot, majd érintse meg a **Kikapcsolás** lehetőséget.

A készülék tartása

Ne takarja az antennát a kezével vagy más tárggyal. Ez kapcsolódási problémákat vagy az akkumulátor lemerülését okozhatja.

A készülék lezárása és feloldása

A véletlen használat elkerülése érdekében használaton kívül zárja le a készüléket. A Bekapcsológomb megnyomása kikapcsolja a képernyőt és lezárás üzemmódba kapcsolja a készüléket. A készülék használaton kívül egy bizonyos idő elteltével automatikusan lezárt állapotba kapcsol.

A készülék lezárásának feloldásához nyomja meg a Bekapcsológombot, vagy amikor az érintőképernyő ki van kapcsolva, nyomja meg a Kezdőlap gombot, érintse meg bárhol a képernyőt és pöccintse az ujját bármely irányba.

A készülék feloldására mozgás is használható. A kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.** → **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Mozgás** lehetőséget. A készülék mozgással feloldásához érintsen meg hosszan egy pontot a képernyőn majd döntse előrefelé a készüléket.

A hangerő beállítása

A csengőhang hangerejének beállításához nyomja meg felfelé vagy lefelé a Hangerő gombot, vagy videó és zene lejátszása közben állítsa be a hang hangerejét.

Átkapcsolás csendes módba

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Tartsa lenyomva a hangerő gombot addig, amíg a készülék csendes módba kapcsol.
- Tartsa lenyomva a bekapcsológombot, majd érintse meg a **Néma** gombot.
- Nyissa meg a képernyő felső részén az értesítési panelt, majd érintse meg a **Hang** lehetőséget.

A készülék beállítása, hogy különféle eseményekkor figyelmeztessen Csendes módban. Tartsa lenyomva a bekapcsológombot, majd érintse meg a **Rezgés** gombot.

Alapok

Állapotjelző ikonok

A képernyő tetején lévő ikonok a készülék állapotával kapcsolatban szolgáltatnak információt. Az alábbi táblázatban látható ikonok a leggyakoribbak.

Ikon	Jelentés
	Nincs jel
	Térerő
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	GPRS hálózathoz csatlakozva
	EDGE hálózathoz csatlakozva
	Csatlakozott az UMTS-hálózathoz
	HSDPA-hálózathoz csatlakozva
	Wi-Fi csatlakozva
	Bluetooth funkció bekapcsolva
	GPS bekapcsolva
	Hívás folyamatban
	Nem fogadott hívás
	Internetes szinkronizálás
	Számítógéphez csatlakozva
	Nincs behelyezve SIM-kártya
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet
	Hangjelzés bekapcsolva
	Csendes mód bekapcsolva
	Rezgés üzemmód bekapcsolva
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
	Akkumulátor töltöttségi szintje

Az érintőképernyő használata

Az érintőképernyőhöz csak az ujját vagy az S tollat használja.

- Ügyeljen arra, hogy más villamos a készülékek ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyő ne érintkezzen vízzel. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.
- Az érintőképernyő sérülésének elkerülése érdekében ne érintse meg éles eszközzel és ne tegye ki túlzott nyomásnak az ujjával.
- Az érintőképernyő hosszabb ideig bekapcsolva hagyása szellemképesedését (a képernyő beégését) okozhat. Amikor nem használja a készüléket, kapcsolja ki az érintőképernyőt.

Ujjmozdulatok

Érintés

Egy alkalmazás megnyitásához, egy menüelem kiválasztásához, egy képernyőgomb megnyomásához vagy egy karakter beviteléhez a képernyő billentyűzet segítségével érintse meg az ujjával.

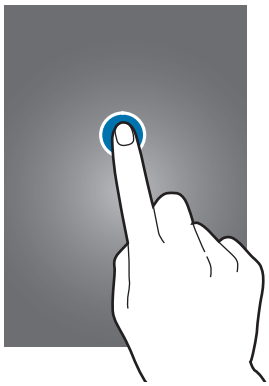

Hosszú érintés

Egy elem elérhető opcióinak megnyitásához érintse meg legalább 2 másodpercre az elemet.

Húzás

Egy ikon vagy bélyegkép mozgatásához vagy egy új helyen az előnézetéhez érintse meg hosszan és húzza a kívánt helyére.

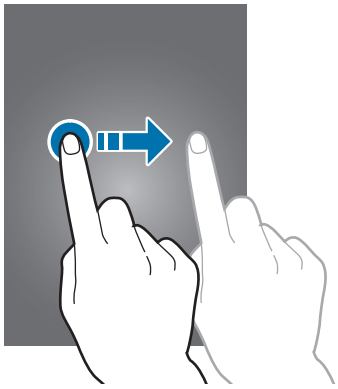

Dupla érintés

Egy weboldalon, térképen vagy képen egy részletre nagyításhoz érintse meg kétszer a részletet. Visszatéréshez ismét érintse meg kétszer.

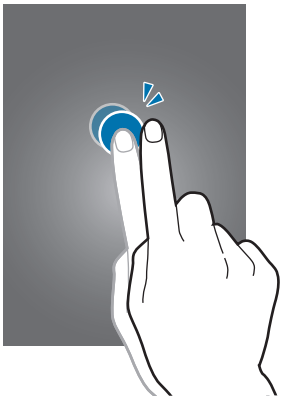

Pöccintés

Egy másik panel megtekintéséhez pöccintsen jobbra vagy balra a Kezdőképernyőn vagy az alkalmazások képernyőn. Egy weboldal vagy lista, pl. névjegyek görgetéséhez pöccintsen felfelé vagy lefelé.

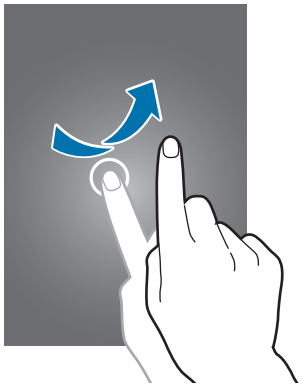

Csippentés

Egy weboldalon, térképen vagy képen egy részletre nagyításhoz húzza szét a két ujját a részleten. Csíptesse össze az ujjait a kicsinyítéshez.

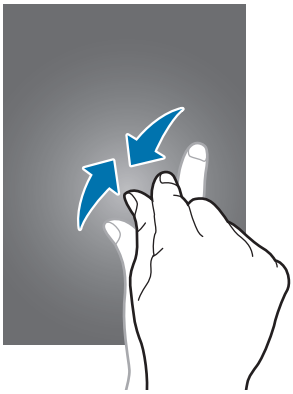

Vezérlő mozgások

Az egyszerű mozdulatok lehetővé teszik a készülék könnyű irányítását.

A mozgások használata előtt győződjön meg róla, hogy a mozgás funkció aktiválva van. A kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.** → **Beállítások** → **Mozgás** lehetőséget és húzza a **Mozgás** kapcsolót balra.

A készülék erős rázása vagy megütése akaratlan adatbevitelt okozhat. A megfelelő mozgásvezérlések megismeréséhez érintse meg az **Alk.** → **Beállítások** → **Mozgás** → **Mozdulatok - infó** lehetőséget. (131. o.)

A képernyő elforgatása

Számos alkalmazás lehetőséget biztosít a kijelző álló illetve fekvő tájolású használatára. A készülék elforgatásakor a képernyő automatikusan beállításra kerül a kijelző tájolásának megfelelő megjelenítésre.

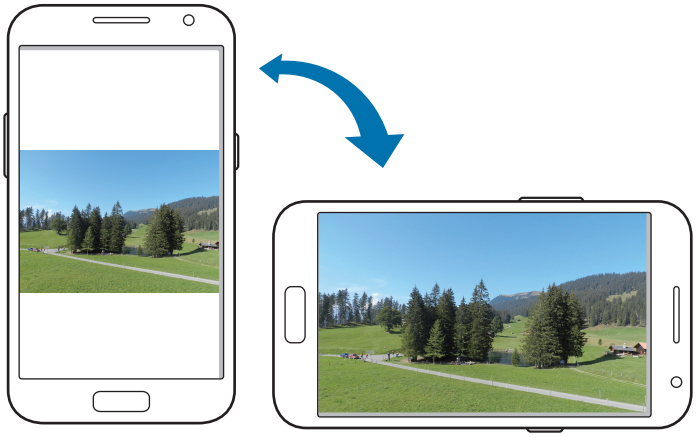

A kijelző automatikus forgatásának megakadályozásához nyissa meg az értesítési panelt és törölje a **Képernyő elforg.** jelölését.

- Bizonyos alkalmazások nem teszik lehetővé a képernyő elforgatását.
- Bizonyos alkalmazások a tájolásnak megfelelően különböző képernyő képet jelenítenek meg. Fekvő tájolásba fordítva a számológép átvált tudományos számológép üzemmódba.

Felvétel

Amikor úgy veszi fel a készüléket, hogy előtte bizonyos ideig készenléti állapotban volt, vagy a képernyő ki volt kapcsolva, nem fogadott hívások vagy új üzenetek esetén a készülék vibrál.

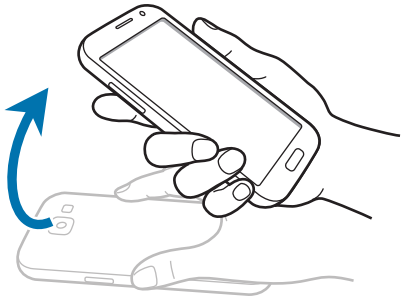

Fülhöz tartás

Hívás kezdeményezéséhez a hívások, üzenetek és névjegyek részleteinek megtekintése közben emelje fel és tartsa a készüléket az arcához.

Döntve mozgatás

Érintsen meg hosszan egy elemet a képernyőn, majd döntse meg a készüléket jobbra, vagy balra, hogy a képet egy másik oldalra mozgassa a Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn.

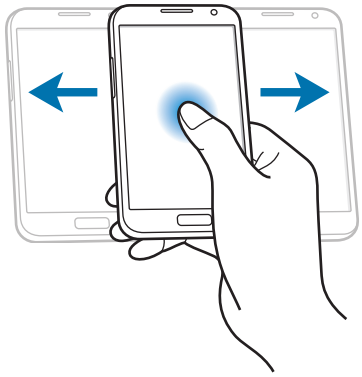

Döntve mozgatás

Amikor ránagyít egy képre, a kép böngészéséhez érintsen meg hosszan egy pontot a képernyőn és húzza a készüléket bármely irányba.

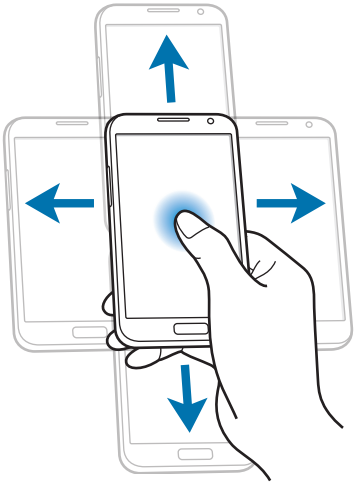

Dupla érintés

A névjegyek vagy e-mail üzenetek listájának tetejére ugráshoz érintse meg duplán a készüléket.

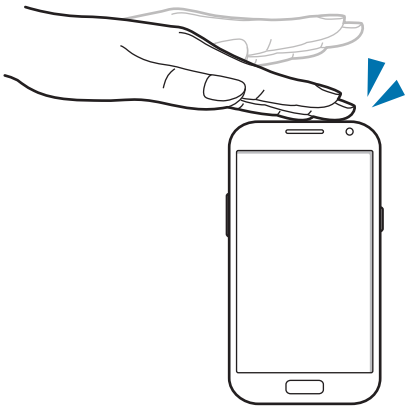

Elforgatás

Lezárt képernyőn a fényképezőgép elindításához érintse meg hosszan a lezárt képernyőt és forgassa el a készüléket fekvő helyzetbe. A mozgás használatához a Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.** → **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Zárolt képernyő opciói** lehetőséget, majd húzza a **Gyors fényképezés** kapcsolóját jobbra.

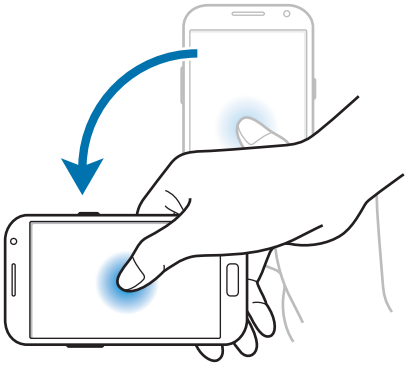

Átfordítás

A csengőhang némításához, médialejátszás pillanatmegállításához és az FM rádió némításához fordítsa fejjel lefelé a készüléket.

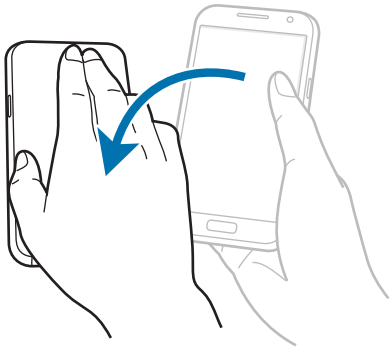

Rázás

- A Bluetooth a készülékek kereséséhez rázza meg a készüléket.
- Rázza meg a készüléket az e-mail üzenetek listájának vagy a Yahoo News, Yahoo Finance, vagy AccuWeather információinak frissítéséhez.

A frissítések nem működnek a Kezdőképernyőn található widgetekkel.

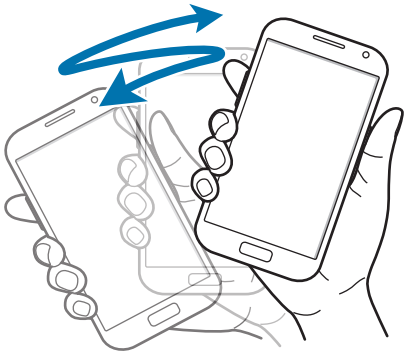

Seprés

A képernyő pillanatkép rögzítéséhez húzza végig a kezét a képernyőn az ábrán jelölt módon. A kép mentésre kerül a **Galéria** → **Screenshots** mappába. Bizonyos alkalmazások használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.

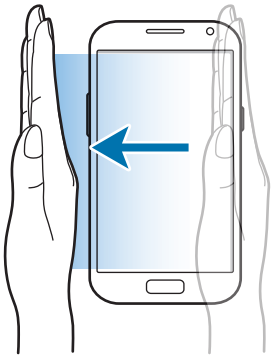

Takarás

A médialejátszás pillanatmegállításához takarja be a képernyőt a tenyerével.

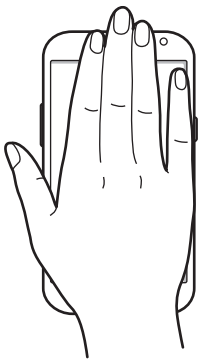

Megdöntés

Érintsen meg hosszan két pontot a képernyőn, majd a zoom használatához a készüléket döntse előre vagy vissza.

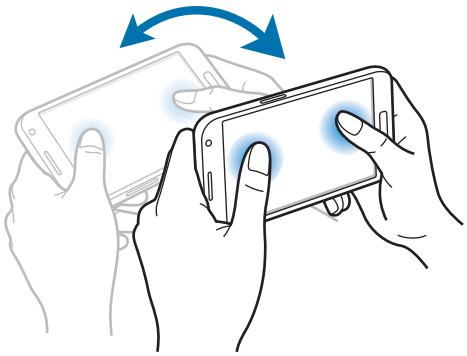

Mozgatás

Az érintőképernyő kikapcsolt állapotában a képernyő bekapcsolásához húzza el a kezét a Közelítés-/Fényérzékelő előtt, és tekintse meg a nem fogadott hívások és új üzenetek számát, az akkumulátor töltöttségének állapotát és más információkat.

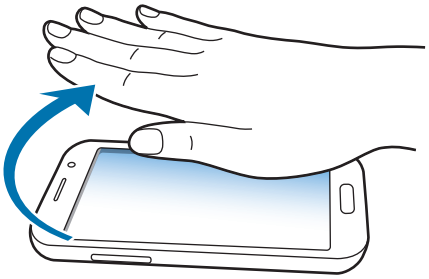

Környezetérzékeny oldal

Használja ezt a funkciót a felhasználói műveletek függvényében a megadott alkalmazások használatához. A műveletekhez kapcsolódó oldalak az alábbi feltételek szerint jelennek meg:

- Amikor kihúzzák az S tollat a helyéről.
- Amikor csatlakoztatják a fülhallgatót vagy dokkolóra helyezik a készüléket.
- Roaming használatakor.

Több ablak funkció bekapcsolása

Használja ezt a funkciót, hogy a képernyőn egyszerre két alkalmazást láthasson.

- Csak a Több ablak panelon lévő alkalmazások futtathatók.
- Amikor olyan alkalmazások at futtat, amelyek multimédiás fájlokat tartalmaznak, mint például zenék vagy videók, mindkét fájl hangja lejátszásra kerül.
- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Több ablak használatához az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kijelző** lehetőséget, majd jelölje be a **Több ablak** jelölőnégyzetet.

A több ablakos panel használata

A több ablak funkció bekapcsolásához érintse meg hosszan a lehetőséget. A Több ablak panel megjelenik a képernyő bal oldalán. Válasszon ki egy alkalmazást és húzzon egy másik alkalmazást egy új helyre. A több ablak funkció kikapcsolásához érintse meg hosszan a lehetőséget.

A panelek méretének módosításához húzza az alkalmazás panelek közötti sávot.

A panel elrejtéséhez vagy megjelenítéséhez érintse meg a panel fülét. Amikor a panel meg van nyitva, a panel mozgatásához érintse meg hosszan a fület és húzza a képernyő szélére. Amikor a panel el van rejtve, a fül mozgatásához érintse meg hosszan a fület és húzza fel, le, balra vagy jobbra.

Az S toll használata

A tartozékként szállított S toll műveletek végrehajtására vagy elemek egyszerű kiválasztására használható. Az S toll gombjának nyomva tartásával elérhető műveletek további kényelmi szolgáltatásokat nyújtanak, mint például a képernyő mentése.

A használathoz húzza ki az S tollat a helyéről.

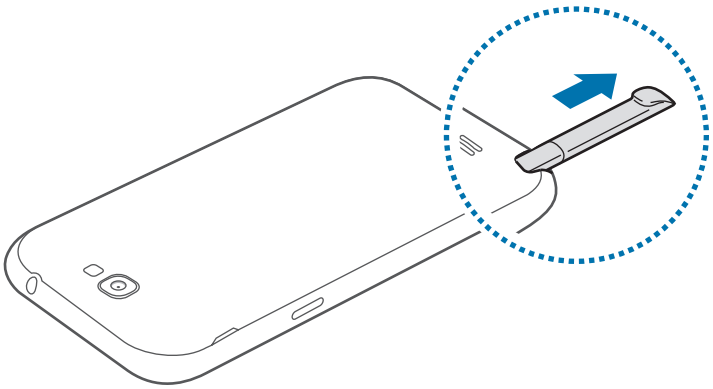

Amikor az S tollat kihúzzák a helyéről, a készülék érzékeli azt és elvégzi a következő műveleteket:

- Bekapcsolja az érintőképernyőt (ha ki volt kapcsolva).
- Elindítja az S Note alkalmazást (hívás közben).
- Megnyitja az S toll oldalt (a kezdőképernyőről).

- Az S toll hegye nem cserélhető. Amennyiben a hely eltompul, vásároljon új S tollat.
- Amennyiben az S toll nem működik megfelelően, vigye el egy Samsung szervizközpontba. Az S tollal kapcsolatos információkért tekintse meg a Samsung honlapját.
- A legjobb eredmény elérése érdekében az S tollat tartsa az érintőképernyőre merőlegesen és kerülje a hegyes szögben használatát.
- Az S toll segítségével nem kapcsolható be a Menü gomb és a Vissza gomb.

Menük megnyitása

A képernyő elérhető opcióival kapcsolatos lista megnyitásához az S toll gomb nyomva tartása közben rajzoljon egy ^ jelet.

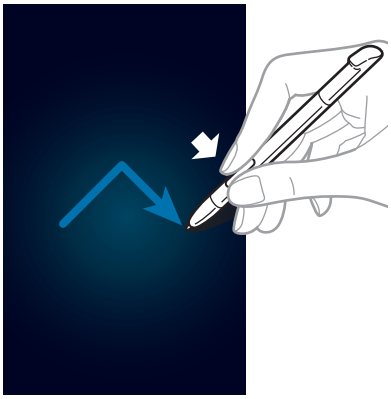

Az utolsó művelet visszavonása

Az utolsó művelet visszavonásához az S toll gomb nyomva tartása közben rajzoljon egy < jelet.

Képernyőkép rögzítése

Az S toll gomb nyomva tartása közben érintse meg a képernyőt, amíg egy kattanó hangot nem hall. A képernyőkép mentésre kerül a **Galéria** → **Screenshots** mappába.

Lehetőség van a képernyőképre írásra, rajzolásra és a kép kivágására. A szerkesztett kép elmentésre kerül a **Galéria** → **IMG_edited** mappába.

Bizonyos alkalmazások használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.

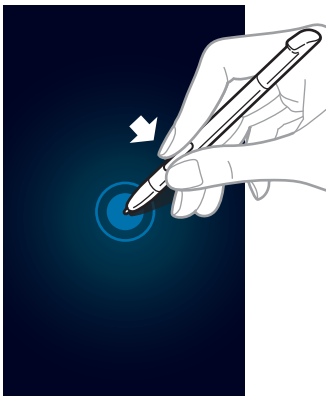

Az S Note indítása

Az S Note elindításához az S toll gomb nyomva tartása közben érintse meg kétszer a képernyőt.

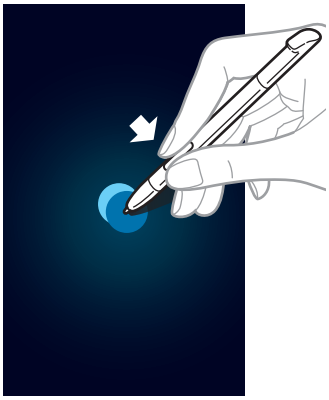

Szöveg kijelölése

A szöveg kijelöléséhez az S toll gomb nyomva tartása közben húzza a szövegen a tollat jobbra, vagy balra. Ha a sorok közt húz, kijelölheti a nem kívánt szöveget. Ahhoz, hogy csak a kívánt szöveget jelölje ki, húzzon keresztül a szöveg közepén vagy húzza el a szövegkijelölés ikonokat.

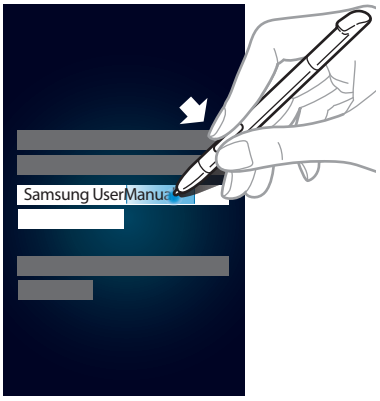

A gyorsparancs elindítása

A gyorsparancs elindításához az S toll gomb nyomva tartása közben húzza a tollat a képernyő tetejére.

A hozzárendelt alkalmazás vagy funkció elindításához a gyorsparancs képernyőn rajzoljon egy mozdulatot.

Kép kiválasztása és rögzítése

Egy terület kiválasztásához az S toll gomb nyomva tartása közben rajzoljon vonalat a terület köré. A kép kiválasztott területe elmentésre kerül a **Galéria** → **IMG_edited** mappába. A képernyő alján megjelenő ikonokból válassza ki a területhez használni kívánt alkalmazást.

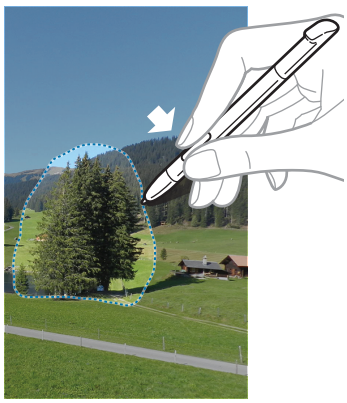

S toll felülnézet

Amikor az S tollat a képernyőhöz közel tartja, a képernyőn megjelenik a mutató. A tartalmak előnézetének vagy a felugróablakok információinak megtekintéséhez mozgassa a mutatót fájlokra, témákra vagy beállításokra. A mutatót a képernyő szélére (alsó/felső/bal/jobb) mozgatva végigléptethet a panelokon vagy listákon.

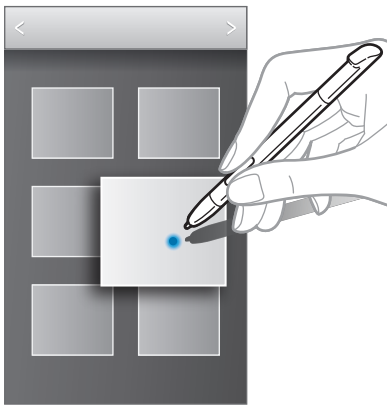

S toll tulajdonosa

Amikor séta közben az éreintőképernyő kikapcsolt állapotában az S toll eltávolodik a készülékből, a készülék megjelenít egy felugróablakot és hangot ad ki. A funkció be- vagy kikapcsolásához nyissa meg az S toll beállításokat.

Gyorsparancs

Használja ezt a funkciót a képernyőre rajzolt mozdulatokkal hívások kezdeményezésére, üzenetek küldésére és tartalmak keresésére. A **Gyorsparancs** elindításához az S toll gomb nyomva tartása közben húzza az S tollat a képernyő tetejére.

Mozdulatparancsok hozzáadása

Érintse meg a → **Parancs hozzáadása** → **Válasszon alkalmazást** vagy **Funkciók, beáll. ok kivál.** lehetőséget. Válasszon egy alkalmazást vagy funkciót → egy opciót. Rajzoljon egy mozdulatparancsot, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Mozdulatparancsok használata

Alkalmazások vagy funkciók elindításához rajzoljon egy mozdulatparancsot.

Speciálisabb feladatokhoz a mozdulatparancs után rajzoljon egy kulcsszót, mint például név vagy telefonszám. Például a @ rajzolása elindítja az e-mail alkalmazást. Ha a @ után megad egy nevet, megnyílik az e-mail szerkesztő képernyő, ahonnan e-mailt küldhet a címzettnek.

Értesítések

A nem fogadott hívások, új üzenetek, naptár események, készülék állapot és egyéb értesítések ikonjai a képernyő tetején az állapotsávon jelennek meg. Az Értesítési panel megnyitásához húzza le az állapot sávról a panelt. A további értesítések megtekintéséhez görgesse a listát. Az Értesítési panel bezárásához a képernyő alján található sávot húzza felfelé.

Az értesítési panelen megtekintheti a készülék aktuális állapotát és használhatja az alábbi lehetőségeket:

- **Wi-Fi**: a Wi-Fi funkció aktiválása vagy kikapcsolása.
- **GPS**: a GPS funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Hang**: a csendes mód be-, illetve kikapcsolása. Csendes módban a készülék lenémítható vagy vibrálásra kapcsolható.
- **Képernyő elforg.** a kezelőfelület elfordulásának engedélyezése vagy tiltása, amikor a készülék elfordítják.
- **Bluetooth**: a Bluetooth funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Mobil int.kap.**: az adatkapcsolat be-, illetve kikapcsolása.
- **Blokk. üzemmód**: a blokkoló mód be-, illetve kikapcsolása. Blokkoló módban a készülék blokkolja az értesítéseket.
- **Energiatakarék.**: az energiatakarékos mód be-, illetve kikapcsolása.
- **AllShare Cast**: az AllShare Cast funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Több ablak**: beállításával több ablak használható.

A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető beállítások változhatnak.

Kezdőképernyő

A Kezdőképernyő a kiindulópont a készülék minden funkciójának eléréséhez. Megjeleníti az állapotjelző ikonokat, widgeteket, alkalmazások parancsikonjait és egyebeket.

A Kezdőképernyő több panelből állhat. A további panelek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.

A Kezdőképernyő mód módosítása

A kezdőképernyő alap és egyszerű üzemmódokkal rendelkezik. Egyszerű üzemmódban a Kezdőképernyőhöz parancsikonok adásával könnyen elérhetők a kedvenc névjegyek, alkalmazások és beállítások.

Egyszerű üzemmódba váltáshoz a kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.** → **Beállítások** → **Kezdőképernyő üzemmód** → **Egyszerű üzemmód** → **Alkalmaz** lehetőséget.

Elemek átrendezése

Alkalmazásikon hozzáadása

A kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.** lehetőséget, majd érintsen meg egy alkalmazás ikont, majd húzza azt egy panel előnézetbe.

Egy elem hozzáadása

A Kezdőképernyő személyre szabása gyorsgombok, widgetek és mappák hozzáadásával.

Érintse meg a kezdőképernyő üres területét és válasszon a következő kategóriák közül:

- **Alkalmazások és widgetek**: widgetek hozzáadása a Kezdőképernyőhöz.
- **Mappa**: új mappa létrehozása.

Egy elem áthelyezése

Érintsen meg hosszan egy elemet, majd húzza az új helyére. Egy másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Egy elem eltávolítása

Érintsen meg egy elemet, és húzza a Kezdőképernyő alján található kukába. Amikor a kuka piros színűre vált, engedje el.

Panelek átrendezése

Új panel hozzáadása

Érintse meg az → **Oldal szerkesztése** → lehetőséget.

Egy panel áthelyezése

Érintse meg az → **Oldal szerkesztése** lehetőséget, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

Egy panel eltávolítása

Érintse meg az → **Oldal szerkesztése** lehetőséget, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át a képernyő alján található kukába.

Háttérkép beállítása

A készüléken tárolt kép vagy fénykép beállítása a Kezdőképernyő háttérképeként.

A kezdőképernyőn érintse meg a → **Háttérkép beállítása** → **Kezdőképernyő** lehetőséget, majd válassza a következők valamelyikét:

- **Galéria**: a készülék fényképezőgépével készített fényképek vagy az Internetről letöltött képek megtekintése.
- **Élő háttérképek**: lásd az animált képeket.
- **Háttérképek**: lásd az animált háttérképeket.

Majd válasszon ki egy képet és érintse meg a **Háttérkép beállítása** lehetőséget. Vagy válasszon egy képet, méretezze át a keret húzásával, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Widgetek használata

A widgetek vagy vezérlők kisméretű alkalmazások, amelyek segítségével kényelmesen elérhetők bizonyos funkciók és információk a kezdőképernyőről. A használatukhoz adjon Widgeteket a Kezdőképernyőhöz a Widgetek panelről.

- A widgetek egy része internetes szolgáltatásokhoz kapcsolódik. Ha ilyet használ, az pluszköltséget jelenthet.
- A rendelkezésre álló widgetek a régiótól és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

Widgetek hozzáadása a Kezdőképernyőhöz

A Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.** → **Widgetek** lehetőséget. Egy widget Kezdőképernyőhöz adásához a Widgetek panelen lépjen jobbra vagy balra és érintsen meg hosszan egy widgetet.

A beállítás parancsikon widget használata

A kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.** → **Widgetek** lehetőséget, majd érintse meg hosszan a **Beállítások parancsikonja** lehetőséget a beállítás opciók listájának megnyitásához. Válasszon ki egy beállítás opciót, amelyet hozzá szeretne adni a Kezdőképernyőhöz parancsikonként.

Alkalmazások használata

Ez a készülék számos különféle alkalmazás futtatására alkalmas a médiától az Internetes alkalmazásokig.

Egy alkalmazás megnyitása

A Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn válassza ki a megnyitni kívánt alkalmazás ikonját.

Megnyitás a nemrégen megnyitott alkalmazásokból

A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitásához nyomja meg hosszan a Home gombot.

Válasszon ki egy alkalmazás ikont megnyitásra.

Egy alkalmazás bezárása

Az akkumulátor töltésének megőrzése és a készülék teljesítményének fokozása érdekében zárja be a nem használt alkalmazásokat.

Az alkalmazás bezárásához nyomja meg hosszan a Home gombot, érintse meg a ikont, majd érintse meg a **Befejez** lehetőséget az alkalmazás mellett. Az összes futó alkalmazás bezárásához érintse meg az **Össz. bef.** lehetőséget. Vagy nyomja meg hosszan a Home gombot, majd érintse meg a gombot.

Alkalmazások képernyő

Az Alkalmazások képernyő megjeleníti az összes alkalmazáshoz tartozó ikont, beleértve a frissen telepített alkalmazásokét is.

Az Alkalmazások képernyő megnyitásához a Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.** lehetőséget.

A további panelek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.

Alkalmazások átrendezése

Érintse meg a → **Szerkeszt** lehetőséget, érintsen meg hosszan egy alkalmazást és húzza át az új helyére. Egy másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Mappákba szervezés

A kényelmesebb használat érdekében az egymáshoz tartozó alkalmazásokat helyezze közös mappába.

Érintse meg a → **Szerkeszt** lehetőséget, érintsen meg hosszan egy alkalmazást és húzza a **Mappa létrehozása** lehetőségre. Írja be a kívánt mappanevet, majd érintse meg az **OK** lehetőséget. Húzással helyezze az alkalmazásokat az új mappába, majd az elrendezés mentéséhez érintse meg a **Ment** lehetőséget.

Panelek átrendezése

Csíptesse össze az ujját a képernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

Alkalmazások telepítése

Az alkalmazások letöltéséhez és telepítéséhez használjon alkalmazás áruházakat, mint például a **Samsung Apps**.

Alkalmazások eltávolítása

Az eltávolításhoz érintse meg az → **Eltávolítás** lehetőséget, majd válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.

A készülékkel érkező alapértelmezett alkalmazások nem távolíthatók el.

Alkalmazások megosztása

Ossza meg a letöltött alkalmazásokat más felhasználókkal e-mailen, Bluetooth kapcsolaton vagy más csatornákon keresztül.

Érintse meg az → **Alkalmazások megosztása**. lehetőséget, válassza ki az alkalmazásokat és érintse meg a **Kész** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját. A kiválasztott mód függvényében a következő lépések ettől eltérőek lehetnek.

Súgó

A készülék és alkalmazások használatának vagy fontos beállítások konfigurálásának eléréséhez nyissa meg a súgó információkat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Súgó** lehetőséget. A tippek megtekintéséhez érintsen meg egy elemet.

Amennyiben elrejtette a felugróablakokat, az elrejtés feloldásához érintse meg az **Előugró súgótippek megjelenítése** lehetőséget, majd kipipálással válassza ki az egyes elemeket.

Egykezes működés

A kényelmesebb használat érdekében bekapcsolható az egykezes működés funkció. Ebben az üzemmódban az alkalmazás kezelőfelületek a könnyű egykezes használatnak megfelelően módosulnak.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Egykezes működés** lehetőséget. Pipálja be az ebben az üzemmódban használni kívánt alkalmazásokat és funkciókat.

Szövegbevitel

Szöveg beviteléhez használja a Samsung billentyűzetet vagy a hangbemenet funkciót.

Bizonyos nyelveken a szövegbevitel nem támogatott. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell a beviteli nyelvet valamelyik támogatott nyelvre.

Billentyűzet típusának módosítása

Érintse meg bármelyik szövegmezőt, nyissa meg az értesítési panelt és érintse meg a **Bevitelimód-váltás** lehetőséget és válassza ki a használni kívánt billentyűzet típusát.

A Samsung billentyűzet használata

Billentyűzet elrendezésének módosítása

Érintse meg hosszan az , lehetőséget, majd az → **Álló billentyűzettípusok** lehetőséget, majd érintse meg a **QWERTY-billentyűzet** vagy **3x4 gombos billentyűzet** lehetőséget.

A 3x4 billentyűzeten a gombokon három vagy négy karakter található. Egy karakter beviteléhez érintse meg többször a karakterhez tartozó gombot.

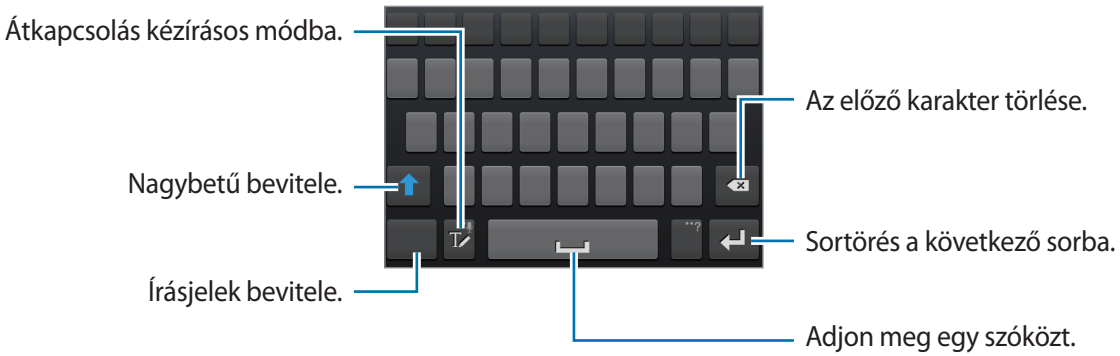

Nagybetűk bevitele

A karakter bevitele előtt érintse meg a ikont. Végig nagybetűvel íráshoz érintse meg kétszer.

Billentyűzet nyelvének módosítása

A billentyűzet nyelvének módosításához csúsztassa jobbra vagy balra a szóköz gombot.

Kézírás

Érintse meg ikont, majd írjon be egy szót az ujjával vagy az S toll segítségével. A javasolt szavak megadott karakterenként jelennek meg. Válassza ki a javasolt szót.

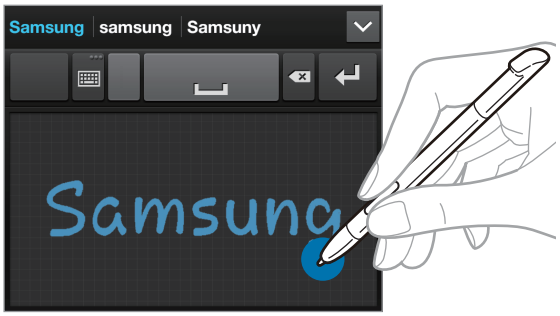

Szöveg bevitele hanggal

Kapcsolja be a hangbemenet funkciót, majd beszéljen a mikrofonba. A készülék kijelző megjeleníti a kimondott szöveget.

Ha a készülék nem ismeri fel helyesen a szavakat, érintse meg az aláhúzott szöveget és a legördülő menüből válasszon alternatív szót vagy kifejezést.

A hangfelismerés nyelvének módosításához vagy új nyelv hozzáadásához érintse meg az aktuális nyelvet a képernyő alján.

Ha befejezte, érintse meg a **Koppintson a szüneteltetéshez** lehetőséget.

Másolás és beillesztés

Érintse meg hosszan a szöveget, húzza el a vagy ikont a több, vagy kevesebb szöveg kiválasztásához, majd másoláshoz érintse meg a ikont, kivágáshoz pedig a ikont. A kijelölt szöveg másolásra kerül a vágólapra.

A szövegbeviteli mezőbe másoláshoz érintse meg hosszan azt a pontot, ahová be szeretné illeszteni a szöveget és érintse meg a **Beilleszt** lehetőséget.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

Az internet használatához és más a készülékekkel médiafájlok megosztásához csatlakoztassa a készüléket Wi-Fi hálózathoz. (118. o.)

A Wi-Fi be- és kikapcsolása

Nyissa meg az értesítési panelt és a be- vagy kikapcsoláshoz érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget.

- A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de kültéren tilos a használata.
- Használaton kívül az akkumulátor töltésének védelme érdekében kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.

Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget, majd húzza jobbra a **Wi-Fi** kapcsolót.

Válasszon egy hálózatot az érzékelt Wi-Fi hálózatok listájáról, adja meg a jelszót ha szükséges és érintse meg a **Kapcsolódás** lehetőséget. A jelszót igénylő hálózatok lakat ikonnal jelennek meg. Miután a készülék csatlakozott egy Wi-Fi hálózathoz, a készülék automatikusan csatlakozni fog hozzá minden esetben, amikor az elérhető.

Wi-Fi hálózatok hozzáadása

Ha a kívánt hálózat nem jelenik meg a hálózatok listájában, a hálózatok listájának alján érintse meg a **Wi-Fi-hálózat hozzáadása** lehetőséget. Adja meg a hálózat nevét a **Hálózat neve (SSID)** mezőbe, válassza ki a biztonság típusát, és ha nem nyílt hálózatról van szó, adja meg a jelszót és érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Wi-Fi hálózatok elrejtése

Az összes eddig használt hálózat, - beleértve a jelenlegi hálózatot is- elfelejthető, így a készülék nem fog automatikusan csatlakozni hozzájuk. Válassza ki a hálózati listából a hálózatot és érintse meg az **Elfelejt** lehetőséget.

Fiókok beállítása

Az olyan Google alkalmazások használatához, mint a Google Mail vagy a **Play Áruház**, Google fiók szükséges. A **Samsung apps** használatához pedig Samsung fiókra van szükség. A készülék legjobb kihasználása érdekében hozzon létre Google és Samsung fiókokat.

Fiókok hozzáadása

Egy Google fiók beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, amelyek akkor jelennek meg, ha egy Google alkalmazásba bejelentkezés nélkül lép be.

Bejelentkezéshez vagy új Google fiók létrehozásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Fiók hozzáadása** → **Google** lehetőséget. Ezután a fióklétrehozásához érintse meg az **Új**, meglévő fiókba bejelentkezéshez pedig a **Meglévő** lehetőséget, majd a fiókbeállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A készüléken több Google fiók is használható.

Állítson be Samsung fiókot is.

Fiókok eltávolítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget, válasszon egy fióknevet a **Fiókok** lehetőség alatt, válassza ki az eltávolítani kívánt fiókot, majd érintse meg a **Fiók törlése** lehetőséget.

Fájlok átvitele

Másolja át az audió, videó, kép és egyéb fájlokat a készülékről a számítógépre és vissza.

Bizonyos alkalmazások a következő fájlformátumokat támogatják. A készülék szoftver verziójától függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.

- Zene: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, és flac
- Kép: bmp, gif, jpg, és png
- Videó: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, és mkv
- Dokumentum: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, és txt

Csatlakozás a Samsung Kies program segítségével

A Samsung Kies egy olyan számítógépes alkalmazás, amely a Samsung a készülékek média könyvtárainak és névjegyeinek és naptárainak szinkronizálására szolgál. Töltse le a legfrissebb Samsung Kies alkalmazást a Samsung honlapjáról.

1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

A Samsung Kies automatikusan elindul a számítógépen. Amennyiben a Samsung Kies nem indul el, akkor a számítógépen kattintson kétszer a Samsung Kies ikonra.

2 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

Csatlakozás Windows Media Player programmal

Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player program telepítve van-e a számítógépen.

1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

2 Nyissa meg a Windows Media Player programot és szinkronizálja a zenei fájlokat.

Csatlakozás média eszközként

1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

2 Az Értesítési panelen érintse meg a **Csatlakoztatva lejátszóeszközként** → **Médiaeszköz (MTP)** lehetőséget.

Ha a számítógép nem támogatja a Media Transfer Protocol (MTP) funkciót, vagy nincs megfelelő illesztőprogram telepítve, érintse meg a **Fényképező (PTP)** lehetőséget.

3 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

Eszközbiztonság

A készüléken tárolt személyes adatok és információk illetéktelenek általi használatának vagy hozzáférésének megakadályozására használja a biztonsági funkciókat. A készülék használatához mindig feloldókódra lesz szükség.

Arccal feloldás beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Feloldás arccal** lehetőséget.

Illessze az arcát a rögzítendő keretbe. Majd állítson be egy PIN-kódot vagy mintát a képernyő feloldásához arra az esetre, ha a feloldás arccal nem működne.

Feloldás arccal és hanggal

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Arc és hang** lehetőséget.

Illessze az arcát a rögzítendő keretbe, majd állítsa be a hangparancsot. Majd állítson be egy PIN-kódot vagy mintát a képernyő feloldásához arra az esetre, ha az arccal és hanggal feloldás nem működne.

Minta beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Minta** lehetőséget.

Négy vagy több pont összekötésével rajzoljon egy mintát, majd a jóváhagyáshoz rajzolja le újra. Állítson be másodlagos feloldó PIN-kódot.

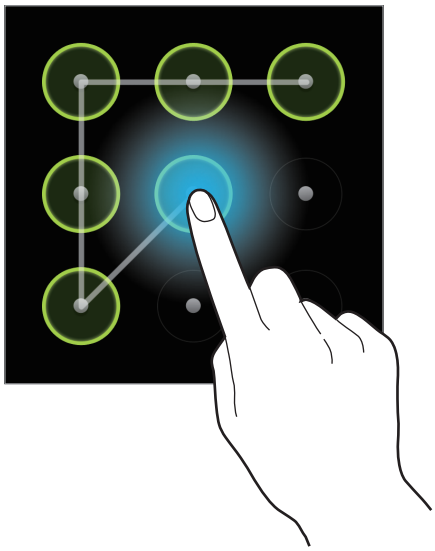

PIN-kód beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **PIN** lehetőséget.

Adjon meg legalább négy számot és a jóváhagyáshoz adja meg újra a jelszót.

Jelszó beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Jelszó** lehetőséget.

Adjon meg legalább négy karaktert, amely tartalmaz számokat és szimbólumokat is és a jóváhagyáshoz adja meg újra a jelszót.

A készülék feloldása

A Bekapcsológomb vagy Home gomb megnyomásával kapcsolja be a képernyőt és adja meg a feloldó kódot.

Ha elfelejti a feloldó kódot, a visszaállításhoz vigye el a készüléket egy Samsung szerviz központba.

A készülék frissítése

A készülék a legújabb szoftverrel frissíthető.

Ez a funkció nem minden régióban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Frissítés a Samsung Kies program segítségével

Indítsa el a Samsung Kies alkalmazást és csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez. A Samsung Kies automatikusan felismeri a készüléket és ha vannak elérhető frissítések, akkor megjeleníti azokat egy párbeszédablakban. A frissítés megkezdéséhez a párbeszédablakban kattintson a Frissítés gombra. A szoftverfrissítés menetével kapcsolatos információkért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

- Ne kapcsolja ki a számítógépet vagy csatlakoztassa le az USB kábelt, amíg a készülék adatokat tölt fel.
- A készülék frissítésekor ne csatlakoztasson más adathordozókat a számítógéphez. Ellenkező esetben probléma léphet fel a frissítési műveletben.

Frissítés vezeték nélkül

A készülék a FOTA (firmware vezeték nélkül) szolgáltatás segítségével közvetlenül frissíthető a legújabb szoftverfrissítésre.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Az eszköz névjegye** → **Szoftver frissítése** → **Frissítés** lehetőséget.

Kommunikáció

Telefon

Hívás kezdeményezéséhez vagy hívás fogadásához használja a Telefon funkciót.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Telefon** lehetőséget.

Hívások kezdeményezése

Hívás kezdeményezése

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- **Billentyűzet**: a billentyűzet használatával adja meg a számot, majd érintse mega ikont.
- **Naplók**: hívás kezdeményezése a bejövő és kimentő hívások és üzenetek előzményeiből.
- **Kedvencek**: hívás kezdeményezése a kedvenc névjegyek listájából.
- **Névjegyek**: hívás kezdeményezése a névjegyek listájából.

Gyorshívó számok

A gyorshívó számokhoz érintse meg hosszan a hozzá tartozó számot.

Szám megjóslása

Amikor számokat ad meg a billentyűzeten, megjelennek az automatikus javaslatok. Hívás kezdeményezéséhez használja ezek valamelyikét.

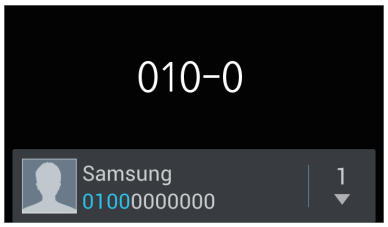

Névjegyek keresése

A névjegyek listájában egy névjegy kereséséhez adjon meg egy nevet, telefonszámot, vagy e-mail címet. A karakterek bevitele közben megjelennek a névjegy javaslatok. Hívás kezdeményezéséhez válassza ki az egyiket.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

Érintse meg hosszan a **0** gombot, amíg megjelenik a + jel. Adja meg az országkódot, körzetszámot, és telefonszámot, majd érintse meg a ikont.

Hívás közben

A következő műveletek elérhetők:

- : hívás tartása. Vagy nyomja meg hosszan a fülhallgató gombját. A tartott hívás visszavételéhez érintse meg a ikont vagy nyomja le hosszan a fülhallgató gombját.
- **Hívás hozzáadása**: második hívás kezdeményezése.
- **Billentyűzet**: a billentyűzet megnyitása.
- **Hangszóró**: a hangszóró bekapcsolása. Kihangosítás használatakor ne tartsa a készüléket a füléhez közel.
- **Némítás**: kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **Fülhallgató**: átváltás Bluetooth Fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van a készülékhez.
- **Átváltás**: váltás két hívás között.
- **Egyesítés**: többrésztvevős hívás kezdeményezése, amikor két hívás van a vonalban. A fenti lépések megismétlésével további beszélgetőpartnereket is bevonhat. Ez a funkció csak akkor elérhető, amikor a többrésztvevős hívás szolgáltatás be van kapcsolva.
- → **Névjegyek**: névjegyek listájának megnyitása.
- → **Üzenet**: üzenet küldése.
- → **S Jegyzet**: hozzon létre egy jegyzetet.
- → **Zajcsökkentés kikapcsolása**: a háttérzaj csökkentésének kikapcsolása amelynek bekapcsolt állapotában a másik fél jobban hallja a beszélgetést.
- → **Saját híváshang**: egy hangszínszabályzó beállítás kiválasztása hívás közben.
- → **Átad**: az első fél összekapcsolása a második féllel. Ezzel Ön kikapcsolódik a beszélgetésből.
- → **Konferenciahívás kezelése**: folytasson privát beszélgetést az egyik féllel egy többrésztvevős hívás közben vagy kapcsoljon ki egy résztvevőt a többrésztvevős hívásból.

Névjegyek hozzáadása

A billentyűzetről a névjegyek listájához egy telefonszám hozzáadásához adja meg a számot, majd érintse meg a **Kapcsolatokhoz ad** lehetőséget.

Hívásnaplók megtekintése

A bejövő és kimenő hívások előzményeinek megtekintéséhez érintse meg a **Naplók** lehetőséget.

A hívásnapló szűréséhez érintse meg a → **Nézet** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.

Fixlistás számok

A készülék beállítható, hogy csak megadott körzetszámra tudjon hívásokat kezdeményezni. Ezek a körzetszámok a SIM-kártyán kerülnek tárolásra.

Érintse meg a → **Hívás** → **További beállítások** → **Fixlistás számok** → **Fixlista eng.** lehetőséget, majd adja meg a SIM-kártyához kapott PIN2 kódot. Érintse meg a **Fixlista** lehetőséget és adjon meg számokat.

Híváskorlátozás

A készülék beállítható, hogy bizonyos hívások ne legyenek végrehajthatók rajta. Például letilthatók a nemzetközi hívások.

Érintse meg a → **Hívás** → **További beállítások** → **Híváskorlátozás** lehetőséget, válasszon egy hívástípust, válaszon egy tiltási opciót, majd adjon meg egy jelszót.

Hívások fogadása

Hívás kezdeményezése

Beérkező hívás esetén húzza a ikont a körön kívülre vagy nyomja meg a fülhallgató gombját.

amennyiben a hívásvárakoztatási szolgáltatás be van kapcsolva, lehetőség van másik hívás bonyolítására. A második hívás fogadásakor az első hívás tartásba kerül.

Hívás elutasítása

Beérkező hívás esetén húzza a ikont a körön kívülre vagy nyomja meg hosszan a fülhallgató gombját.

Ha a bejövő hívások visszautasításakor üzenetet kíván küldeni, érintse meg a **Híváselutasítás üzenetben** lehetőséget. Az elutasítási üzenet létrehozásához érintse meg a → **Hívás** → **Elutasító üzenetek beállítása** lehetőséget.

Nem kívánt számokról érkező hívások automatikus elutasítása

Érintse meg a → **Hívás** → **Hívás elutasítása** lehetőséget, húzza a **Automatikus elutasítási mód** kapcsolót jobbra, majd érintse meg az **Automatikus elutasítási lista** lehetőséget. Érintse meg a **Létrehoz** lehetőséget, adja meg a számot, rendeljen hozzá kategóriát és érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Nem fogadott hívás

Ha nem fogad egy hívást, az állapot sávon megjelenik a ikon. A nem fogadott hívások listájának megtekintéséhez nyissa meg az Értesítési panelt.

Hívásvárakoztatás

A hívásvárakoztatási szolgáltatás a mobilszolgáltató által nyújtott szolgáltatás. A felhasználó a szolgáltatást a folyamatban lévő hívás tartásba helyezésére és egy bejövő hívás fogadására használhatja. A szolgáltatás videohívások esetén nem elérhető.

A szolgáltatás használatához érintse meg a → **Hívás** → **További beállítások** → **Hívásvárakoztatás** lehetőséget.

Hívásátirányítás

A készülék beállítható a beérkező hívások átirányítására egy megadott számra.

Érintse meg a → **Hívás** → **Hívásátirányítás** lehetőséget, majd válassza ki a hívás típusát és feltételét. Adjon meg egy számot és érintse meg az **Engedélyez** lehetőséget.

Hívás befejezése

Egy hívás befejezéséhez érintse meg a **Hívás befejezése** lehetőséget. Vagy nyomja meg a fülhallgató gombját.

Videohívások

Videohívás kezdeményezése

Videohívás kezdeményezéséhez adjon meg egy számot, vagy válasszon ki egy névjegyet a névjegyek listájából és érintse meg a ikont.

Videohívás közben

A következő műveletek elérhetők:

- **Kamera váltás**: váltás az elülső és hátsó kamera között.
- **Némítás**: kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- → **Elrejt**: a kép elrejtése a másik fél elől.
- → **Kimenő kép**: válassza ki a másik fél számára mutatott képet.
- → **Billentyűzet**: a billentyűzet megnyitása.
- → **Váltás Fülhallgatóra**: átváltás Bluetooth Fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van a készülékhez.
- → **Hangszóró ki**: kikapcsolja a kihangosító funkciót.
- → **Animált emotikonok**: érzelmeket kifejező ikonok alkalmazása a képen.
- → **Téma nézet**: dekoratív ikonok alkalmazása a képen.
- → **Rajzfilmnézet eng.**: a nézet mód módosítása rajzfilmnézetre.

A következő beállítási lehetőségek eléréséhez érintse meg hosszan a másik fél képét:

- **Kép rögzítése**: a másik fél képének rögzítése.
- **Videó rögzítése**: a másik fél képének felvétele videofelvételként.

A hívások előzetes engedély nélküli rögzítése számos országban illegális.

A következő beállítási lehetőségek eléréséhez érintse meg hosszan a képet:

- **Kameraváltás**: váltás az elülső és hátsó kamera között.
- **Kimenő kép**: válassza ki a másik fél számára mutatott képet.

Képek váltása

A képek váltásához húzza bármelyik fél képét a másik fél képére.

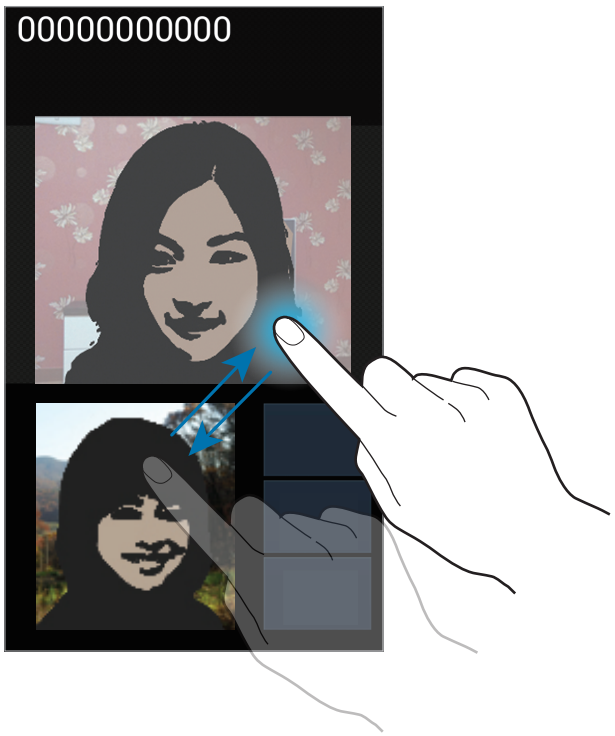

Névjegyek

Használja ezt az alkalmazást a névjegyek kezelésére, beleértve a telefonszámokat, e-mail címeket és egyebeket.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyek** lehetőséget.

Névjegyek kezelése

Új névjegy létrehozása

Érintse meg a + ikont és adja meg a névjegy adatait.

- : adjon hozzá egy képet.
- / : egy névjegy mező hozzáadása vagy törlése.

Névjegy szerkesztése

Válassza ki a szerkeszteni kívánt névjegyet, majd érintse meg a ikont.

Névjegy törlése

Érintse meg a → **Töröl** lehetőséget.

Gyorshívószám beállítása

Érintse meg a → **Gyorshívás beállítása** ehetőséget, válasszon egy gyorshívó számot, majd válasszon hozzá egy névjegyet. Egy gyorshívó szám kikapcsolásához érintse meg hosszan, majd érintse meg az **Eltávolít** lehetőséget.

Névjegyek keresése

Használja az alábbi keresési módszerek valamelyikét:

- Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyek listájában.
- Gyors görgetéshez használja a névjegyek listája melletti indexet úgy, hogy az ujját végighúzza rajta.
- Érintse meg a névjegyek listája tetején található keresés mezőt és adja meg a keresési feltételt.

Miután kiválasztotta a kívánt névjegyet, tegye a következők valamelyikét:

- : hozzáadás a kedvenc névjegyekhez.
- / : kezdeményezzen hang vagy videohívást.
- : írjon üzenetet.
- : írjon e-mail üzenetet.

Névjegyek importálása és exportálása

Szinkronizálás Google névjegyekkel

Érintse meg az → **Egyesítés Google-fiókkal** lehetőséget.

A Google névjegyekkel szinkronizált névjegyek ikonnal jelennek meg a névjegyek listáján.

Amennyiben a készüléken egy névjegy hozzáadásra vagy törlésre kerül, a névjegy a Google névjegyekhez is hozzáadásra vagy abból törlésre kerül, valamint visszafelé is.

Szinkronizálás Samsung névjegyekkel

Érintse meg az → **Egyesítés Samsung account fiókkal** lehetőséget.

A Samsung névjegyekkel szinkronizált névjegyek ikonnal jelennek meg a névjegyek listáján.

Amennyiben a készüléken egy névjegy hozzáadásra vagy törlésre kerül, a névjegy a Samsung névjegyekhez is hozzáadásra vagy abból törlésre kerül, valamint visszafelé is.

Névjegyek importálása

Érintse meg az → **Importálás/exportálás** → **Importálás a SIM-kártyáról**, **Importálás SD-kártyáról**, vagy **Importálás a tárhelyről** lehetőséget.

Névjegyek exportálása

Érintse meg az → **Importálás/exportálás** → **Exportálás a SIM-kártyára**, **Exportálás SD-kártyára**, vagy **Exportálás a tárhelyre** lehetőséget.

Névjegyek megosztása

Érintse meg az → **Importálás/exportálás** → **Névjegykártya megosztásának módja** lehetőséget, válasszon névjegyeket, érintse meg a **Kész**, majd válasszon egy megosztási módot.

Kedvenc névjegyek

Érintse meg a lehetőséget, majd végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

- **Keresés**: névjegyek keresése.
- **Hozzáad a kedvencekhez**: névjegyek hozzáadása a kedvencekhez.
- **Eltávolítás a kedvencek közül**: névjegyek eltávolítása a kedvencekből.
- **Rácsnézet** / **Listanézet**: névjegyek megtekintése rács vagy listanézetben.

Névjegy csoportok

Névjegyek hozzáadása egy csoporthoz

Válasszon egy csoportot, majd érintse meg a ikont. Válassza ki a hozzáadni kívánt névjegyeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Csoportok kezelése

Érintse meg a lehetőséget, majd végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

- **Létrehoz**: új csoport létrehozása.
- **Keresés**: névjegyek keresése.
- **Átrendezés**: érintse meg hosszan a csoport neve mellett található ikont, húzza felfelé vagy lefelé egy másik helyre, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.
- **Csoportok törlése**: válasszon egy csoportot, majd érintse meg a **Töröl** ikont**.** Az alapértelmezett csoportok nem törölhetők.

Üzenet vagy e-mail küldése a csoport tagjai számára

Válasszon egy csoportot, érintse meg az → **Üzenet küldése** vagy **E-mail küldése** lehetőséget, válasszon tagokat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Névjegykártya

Névjegykártya készítése és elküldése mások számára.

Érintse meg a **Profil beállítása** lehetőséget, adja meg a részleteket, mint telefonszám, e-mail cím és postacím, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget. Amennyiben a készülék beállításakor a felhasználói információk mentésre kerültek, válassza ki a névjegykártyát az **ÉN** lehetőség alatt, majd a szerkesztéshez érintse meg a ikont.

Érintse meg a → **Névjegykártya megosztásának módja** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját.

Üzenetek

Használja ezt az alkalmazást a szöveges üzenet (SMS) vagy multimédiás üzenet (MMS) küldéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Üzenetek** lehetőséget.

Az Internet elérése és médiafájlok letöltése többletköltséggel járhat. Részletekért vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

Üzenetek küldése

Érintse meg a ikont, adjon hozzá címzetteket, adja meg az üzenetet, majd érintse meg a ikon.

Címzettek hozzáadásához használja a következő módszereket:

- Írja be a telefonszámot.
- Érintse meg a ikont, válasszon névjegyeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Multimédiás üzenetkészítéséhez használja a következő módszereket:

- Érintse meg a ikont és adjon hozzá képeket, videókat, névjegyeket, jegyzeteket, eseményeket és egyebeket.
- Emotikonok beszúrásához érintse meg a → **Emotikon beszúrása** lehetőséget.
- Tárgy hozzáadásához érintse meg a → **Tárgy hozzáadása** lehetőséget.

Ütemezett üzenetek küldése

Az üzenet írása közben érintse meg az → **Ütemezett üzenet** lehetőséget. Állítsa be az időt és dátumot, majd érintse meg az **OK** lehetőséget. A készülék a megadott napon és időben elküldi az üzenetet.

- Az üzenet nem kerül elküldésre, amennyiben a készülék a beállított időben ki van kapcsolva, nem csatlakozik a hálózathoz, vagy a hálózat nem stabil.
- Ez a funkció a készüléken beállított idő és dátum alapján működik. Elképzelhető, hogy az idő és dátum nem megfelelő, ha időzónákon keresztül utazik és a hálózat nem frissíti az információkat.

Beérkező üzenetek megtekintése

A beérkező üzenetek nevek szerint vannak üzenetszálakba csoportosítva.

Egy személyhez tartozó üzenetek megtekintéséhez válassza ki a névjegyet.

Hangüzenet meghallgatása

Érintse meg hosszan az **1** gombot a billentyűzeten, és kövesse a szolgáltató által megadott utasításokat.

E-mail

Használja ezt az alkalmazást az email üzenetek küldésére vagy megtekintésére.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **E-mail** lehetőséget.

E-mail fiókok beállítása

Az **E-mail** alkalmazás első megnyitásakor állítsa be az e-mail fiókot.

Adja meg az e-mail címet és a jelszót. Érintse meg a **Tovább** lehetőséget az általános e-mail fiókokhoz, amilyen például a Google Mail vagy Yahoo, vagy a **Kézi beáll.** lehetőséget a vállalati levelezési fiókokhoz. Ezután a beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Másik e-mail fiók beállításához érintse meg a → **Beállítások** → lehetőséget.

Üzenetek küldése

Érintse meg a használni kívánt e-mail fiókot, majd érintse meg a képernyő tetején található ikont. Adja meg a címzetteket, tárgyat és az üzenetet, majd érintse meg a ikont.

A névjegyek listájáról egy címzett hozzáadásához érintse meg a ikont.

További címzettek hozzáadásához érintse meg a → **Másolat/Titkos másolat hozzáadása** lehetőséget.

Képek, videók, névjegyek, jegyzetek, események és egyebek hozzáadásához érintse meg a ikont.

Az üzenetbe képek, események, névjegyek, és helyinformációk beszúrásához érintse meg a ikont.

Ütemezett üzenetek küldése

Az üzenet írása közben érintse meg az → **Küldés ütemezése** lehetőséget. Jelölje be a **Küldés ütemezése** lehetőséget, állítsa be az időt és dátumot, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget. A készülék a megadott napon és időben elküldi az üzenetet.

- Az üzenet nem kerül elküldésre, amennyiben a készülék a beállított időben ki van kapcsolva, nem csatlakozik a hálózathoz, vagy a hálózat nem stabil.
- Ez a funkció a készüléken beállított idő és dátum alapján működik. Elképzelhető, hogy az idő és dátum nem megfelelő, ha időzónákon keresztül utazik és a hálózat nem frissíti az információkat.

Üzenetek olvasása

Válasszon ki egy e-mail fiókot és az új üzenetek letöltésre kerülnek. Üzenetek kézi letöltéséhez érintse meg a ikont.

Olvasáshoz érintse meg az üzenetet.

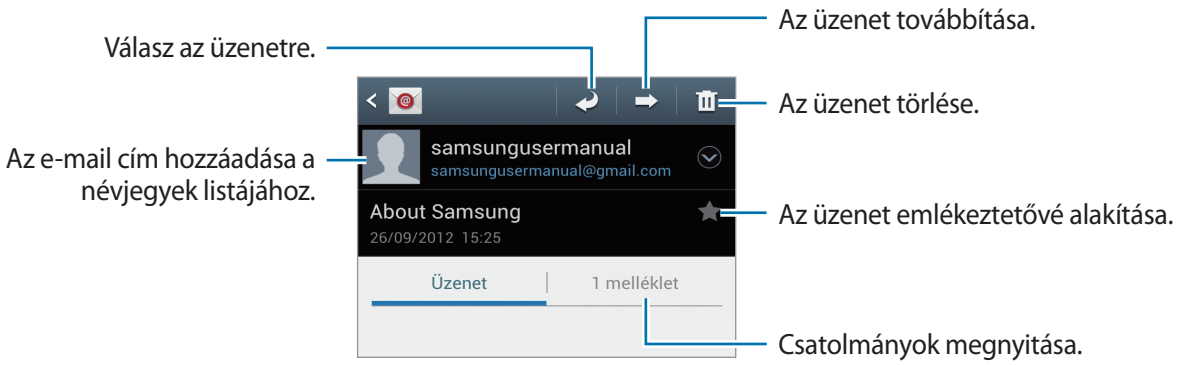

A csatolmányok megnyitásához érintse meg a csatolmány fület és a mentéshez érintse meg a csatolmány mellett található ikont.

Google Mail

Használja ezt az alkalmazást a Google Mail szolgáltatás gyors és közvetlen eléréséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google Mail** lehetőséget.

- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden régióban és nem minden szolgáltatónál elérhető.
- Ez az alkalmazás országtól és szolgáltatótól függően más néven szerepelhet.

Üzenetek küldése

Bármely postafiókban érintse meg a ikont, adja meg a címzetteket, a tárgyat, és az üzenet szövegét, majd érintse meg a ikont.

Képek csatolásához érintse meg a → **Fájl csatolása** lehetőséget.

További címzettek hozzáadásához érintse meg a → **Másloatmezők hozzáadása** lehetőséget.

Az üzenet elmentéséhez későbbi kézbesítéséhez érintse meg a → **Piszkozat mentése** lehetőséget.

Újrakezdéshez érintse meg az → **Elvetés** lehetőséget.

Üzenetek olvasása

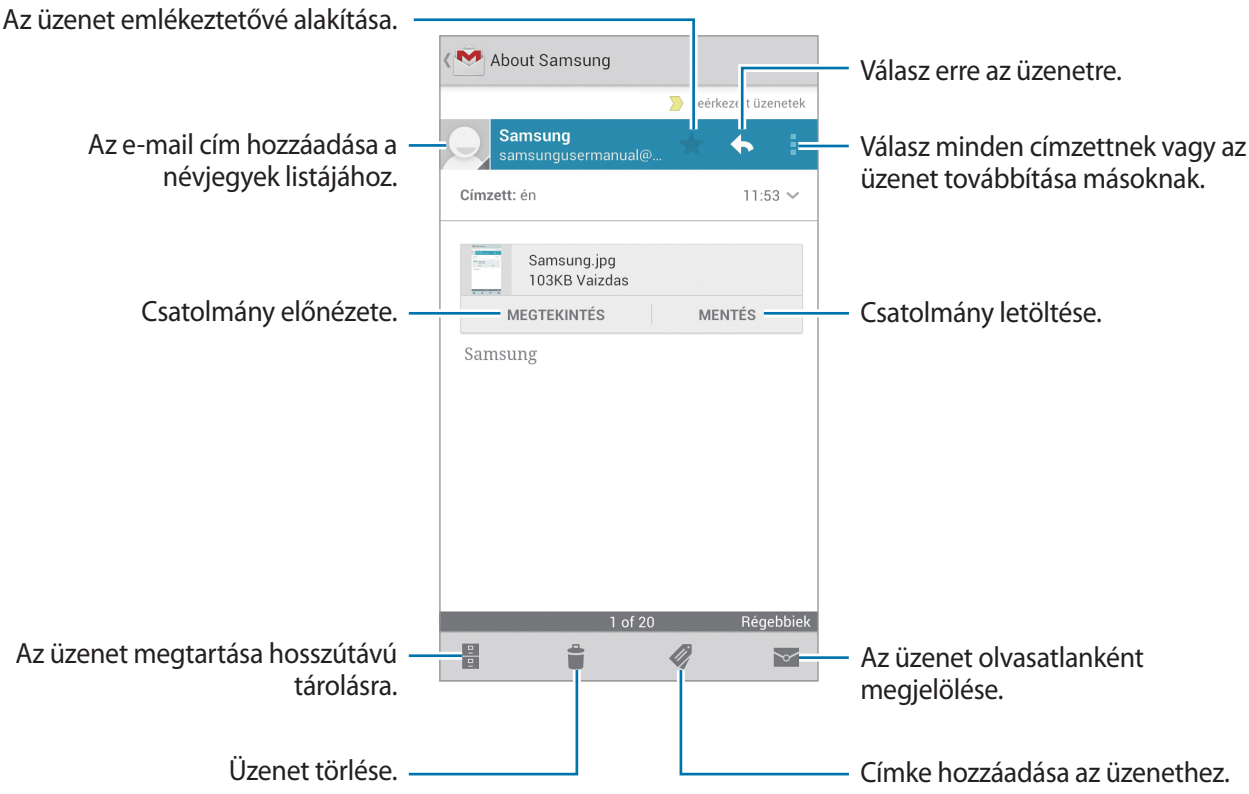

Címkék

A Google Mail nem használ valódi mappákat, helyette címkék használatával működik. A Google Mail indításakor megjeleníti a Bejövő címkével ellátott üzeneteket.

Más címkékkel ellátott üzenetek megtekintéséhez érintse meg a ikont.

Ha címkét szeretne adni egy üzenethez, válassza ki az üzenetet, érintse meg a ikont, majd válassza ki a hozzárendelni kívánt címkét.

Google Csevegő

Használja ezt az alkalmazást a Google Talk szolgáltatáson keresztül másokkal csevegéshez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google Csevegő** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden régióban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Nyilvános profil

Az elérhetőségi állapot, kép, vagy állapotüzenetek módosításához érintse meg az ismerősök listája felett található fiókazonosítót.

Ismerősök hozzáadása

Érintse meg a ikont, adja meg a hozzáadni kívánt ismerős e-mail címét, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Csevegés barátokkal

Válasszon ki egy ismerőst az ismerősök listájáról, adja meg az üzenetét a képernyő alján található meződbe, majd érintse meg a ikont.

Egy barát csevegéshez adásához érintse meg a → **Hozzáadás a csevegéshez** lehetőséget.

A csevegés befejezéséhez érintse meg a → **Csevegés befejezése** lehetőséget.

Váltás csevegések között

Léptessen balra vagy jobbra.

Csevegési előzmények törlése

A csevegések automatikusan mentésre kerülnek. A csevegési előzmények törléséhez érintse meg a → **Csevegési előzmények törlése** lehetőséget.

Google+

Használja ezt az alkalmazást, hogy kapcsolatban maradjon az emberekkel a Google közösségi szolgáltatásain keresztül.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google+** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden régióban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

A kategória módosításához érintse meg **Az összes kör** lehetőséget, majd a körök bejegyzéseinek megtekintéséhez görgessen lefelé vagy felfelé.

Üzenetküldő

Használja ezt az alkalmazást a Google+ azonnali üzenetküldő szolgáltatáson keresztül másokkal csevegéshez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Üzenetküldő** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden régióban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Válasszon ki egy ismerőst az ismerősök listájáról, adja meg az üzenetét a képernyő alján található meződbe, majd érintse meg a ➤ ikont.

ChatON

Használja ezt az alkalmazást, hogy minden olyan a készülékkel cseveghessen, amely rendelkezik mobiltelefon számmal.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **ChatON** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden régióban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

barát lista létrehozása a telefonszámok vagy Samsung fiókok e-mail címeinek megadásával, vagy barátok kiválasztásával a javaslatok közül.

Csevegés kezdeményezéséhez válasszon egy barátot.

A készülék és a ChatON között a névjegyek szinkronizálásához érintse meg a **Beállítások** → **Névjegyek szinkronizálása** lehetőséget.

Internet és hálózat

Internet

Használja ezt az alkalmazást az internet böngészéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Internet** lehetőséget.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a cím mezőt, adja meg az internetes címet, majd érintse meg a **Megnyit** lehetőséget.

Új ablak nyitása

Érintse meg az → **Új ablak** lehetőséget.

Egy másik weboldalra lépéshez érintse meg a ikont, lépjen jobbra vagy balra és a kiválasztáshoz érintse meg az oldalt.

Keresés az interneten beszéd segítségével

Érintse meg a cím mezőt, érintse meg a ikont, mondja ki a kulcsszót, majd válassza ki a megjelenő szójavaslatok egyikét.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Könyvjelzők

Az aktuális weboldal könyvjelzővel történő megjelöléséhez érintse meg a → **Könyvjelző hozzáadása** lehetőséget.

Egy könyvjelzővel megjelölt weboldal megnyitásához érintse meg a ikont, és válasszon ki egy oldalt.

Előzmények

A nemrégen meglátogatott weboldalak listájáról egy weboldal megnyitásához érintse meg a → **Előzmények** lehetőséget. Az előzmények törléséhez érintse meg a → **Előzmények törlése** lehetőséget.

A legtöbbet látogatott weboldalak listájáról egy weboldal megnyitásához érintse meg a → **Előzmények** → **Leggyakr. látogatott** lehetőséget.

Hivatkozások

Egy weboldalon található hivatkozás új oldalon megnyitásához, könyvjelzővel jelöléséhez, mentéséhez, megosztásához és másolásához érintse meg hosszan a hivatkozást.

Az elmentett weboldalak megtekintéséhez érintse meg a → **Letöltések** lehetőséget.

Weboldalak megosztása

Egy weboldal címének másokkal megosztásához érintse meg az → **Oldal megosztása** lehetőséget.

Egy weboldal egy részének megosztásához érintse meg hosszan a kívánt szöveget, majd érintse meg a → **Megosztás** lehetőséget.

A felugró böngésző használata

Használja ezt a funkciót az Internet elérésére az aktuális alkalmazás bezárása nélkül.

Olyan tartalom megtekintése közben, mint például névjegyek, vagy jegyzetek, amelyek internetes címeket tartalmaznak, válasszon egy internetes címet, majd a felugró böngésző megnyitásához érintse meg az **Előugró böngésző** lehetőséget. A böngésző áthelyezéséhez érintse meg és húzza az új helyre az ablakot.

A böngésző teljes képernyő módban történő megtekintéséhez érintse meg a ikont.

A böngésző bezárásához érintse meg a ikont.

Chrome

Információk kereséséhez és a weboldalak böngészéséhez használja a Chrome alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Chrome** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a cím mezőt, majd adja meg az internetes címet vagy keresési feltételt.

Új ablak nyitása

Érintse meg az → **Új lap** lehetőséget.

Egy másik weboldalra lépéshez érintse meg a → egy weboldalt.

Keresés az interneten beszéd segítségével

Érintse meg a cím mezőt, érintse meg a ikont, mondja ki a kulcsszót, majd válassza ki a megjelenő szójavaslatok egyikét.

Szinkronizálás más eszközökkel

A megnyitott fülek és könyvjelzők szinkronizálása a más eszközökön futó Chrome alkalmazással történő használatra, amikor be van jelentkezve a Google fiókba.

A megnyitott fülek más eszközön történő megtekintéséhez érintse meg az → **Egyéb eszközök** lehetőséget. Válassza ki a megnyitni kívánt weboldalt.

A könyvjelzők megtekintéséhez érintse meg a ★ ikont.

Bluetooth

A Bluetooth funkció rövidtávú, közvetlen vezeték nélküli kapcsolatot hoz létre két készülék között. Használja a Bluetooth kapcsolatot adatok vagy médiafájlok cseréjére más készülékekkel.

- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett készülékekkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak az a készülékek között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- Egyes készülékek, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott készülékek, inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból). A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

A Bluetooth bekapcsolásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Bluetooth** lehetőséget, majd húzza jobbra a **Bluetooth** kapcsolót.

Párosítás más Bluetooth készülékekkel

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Bluetooth** → **Keresés** lehetőséget, ahol megjelennek az érzékelt készülékek. Válassza ki a párosítani kívánt készüléket, majd a jóváhagyáshoz mindkét készüléken fogadja el az automatikusan generált jelszót.

Adatok küldése és fogadása

Számos alkalmazás támogatja az adatátvitelt Bluetooth kapcsolaton keresztül. Ennek jó példája a **Galéria**. Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást, válasszon ki egy képet, érintse meg a → **Bluetooth** lehetőséget,majd válassza ki az egyik párosított Bluetooth készüléket. Ezután a kép fogadásához a másik készüléken fogadja el a Bluetooth hitelesítési kérelmét. Az átküldött fájl a **Bluetooth** mappába kerül mentésre. Amennyiben névjegy kerül fogadásra, az automatikusan hozzáadásra kerül a névjegyekhez.

AllShare Cast

Használja ezt a funkciót a készülék nagy képernyőhöz történő csatlakoztatására AllShare Cast hardverkulcs segítségével.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A hálózati kapcsolattól függően lejátszás közben elképzelhető bizonyos fájlok pufferelése.
- Az energiatakarékosság érdekében használaton kívül kapcsolja ki az AllShare Cast funkciót.
- Amennyiben Wi-Fi frekvenciasávot ad meg az AllShare Cast hardverkulcs nem biztos, hogy felismerhető és használható lesz.
- Ha televízión néz videót vagy azon játszik, a megfelelő tv-mód választásával biztosítsa az AllShare Cast maximális kihasználását.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Egyéb beállítások** → **AllShare Cast** lehetőséget, majd húzza az **AllShare Cast** kapcsolót jobbra. Válasszon egy készüléket, nyisson meg vagy játsszon le egy fájlt, majd vezérelje a kijelzőt a készülék gombjaival.

AllShare Play

Használja ezt az alkalmazást a különféle készülékeken tárolt tartalmak lejátszására az interneten keresztül. A található bármely fájl elküldhető és lejátszható egy másik készüléken vagy internetes tárhelyen.

A szolgáltatás használatához először be kell jelentkeznie a Google fiókjába és a Samsung fiókjába, és két vagy több készüléket fájlszerverként kell regisztrálnia. Az elérhető regisztrációs módok a készülék típusától függően változhatnak. További részletekért érintse meg a → **Kérdések és válaszok** lehetőséget.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **AllShare Play** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Fájlok küldése

Válasszon egy készüléket vagy online tárhelyet, válasszon egy fájlt és érintse meg a ikont.

Fájlok megosztása

Válasszon egy készüléket vagy online tárhelyet, válasszon egy fájlt és érintse meg a ikont, majd használja a következő opciókat:

- **Küldés közeli**: fájlok megosztása a bekapcsolt Allsheare Play funkcióval rendelkező közeli készülékekkel.
- **Facebook/Twitter/Flickr/Picasa**: fájlok feltöltése egy közösségi oldalra.

Fájlok lejátszása távoli eszközön

Válasszon egy eszközt vagy online tárhelyet, válasszon egy fájlt és érintse meg a ikont, majd válasszon egy eszközt.

- A támogatott fájlformátumok a csatlakoztatott eszközök és médialejátszó függvényében eltérőek lehetnek.
- A hálózati kapcsolattól függően lejátszás közben elképzelhető bizonyos fájlok pufferelése.

Tartalmak kezelése az internetes tárhelyen

Válasszon egy online tárhely kiszolgálót, majd tekintse meg és kezelje a fájljait.

Megosztás csoportnak

Képek, dokumentumok, és zenék megosztásához olyan készülékekkel, amelyek azonos Wi-Fi hálózathoz csatlakoznak.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Megosztás csoportnak** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Fájlok megosztása

1 Érintse meg a **Képmegosztás**, **Dokumentum megosztása**, vagy **Zene megosztása** lehetőséget, válassza ki a megosztani kívánt fájlokat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

2 Adja meg a PIN-kódot és érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Csatlakozás másik megosztási csoporthoz

A Csatlakozás alatt érintsen meg egy másik eszközt és adja meg a PIN-kódot, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

NFC

A készülék alkalmas az NFC-címkék olvasására, amelyek termékekkel kapcsolatos információkat tartalmaznak. Ezt a funkciót a szükséges alkalmazások letöltését követően fizetések lebonyolítására, valamint közlekedési- és rendezvényjegyek vásárlására is használhatja.

Az akkumulátor fedél tartalmaz egy beépített NFC antennát. Az NFC antenna sérülésének elkerülése érdekében az akkumulátor fedelet kezelje körültekintően.

Ha a képernyő le van zárva, a készülék nem fog NFC-címkéket olvasni vagy adatot fogadni.

Az NFC funkció bekapcsolásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Egyéb beállítások** → **NFC** lehetőséget. **NFC** üzemmódra váltáshoz húzza el a kapcsolót jobbra.

Információ kiolvasása NFC-címkéből

Helyezze a készüléket egy NFC-címke közelébe. Megjelenik a címkéből származó információ.

Vásárlás lebonyolítása az NFC funkcióval

Mielőtt az NFC funkciót vásárlásra használhatná, regisztrálnia kell a mobil fizetési szolgáltatásra. A regisztrációhoz vagy további információkért vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.

Érintse a készülék hátoldalát az NFC-kártyaolvasóhoz.

Adatok küldése Android Beam kapcsolaton keresztül

Az Android Beam funkció használata NFC-képes készülékekre történő adatküldéshez (pl. weblapok és névjegyek küldésére).

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Egyéb beállítások** → **NFC** lehetőséget. Húzza el az **Android Beam** kapcsolót jobbra.

Válasszon egy elemet, érintse a készülék hátlapját a másik készülék hátlapjához, majd érintse meg a készülék képernyőjét.

S Beam

Használja az S Beam funkciót olyan adatok küldésére, mint zenék, videók, képek és dokumentumok.

Ne küldjön szerzői jogvédelem alatt álló tartalmakat az S Beam segítségével. Ellenkező esetben megsértheti a szerzői jogi törvényeket. A Samsung nem vállal felelősséget a jogvédett tartalmak illegális felhasználásával kapcsolatban.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Egyéb beállítások** → **S Beam** lehetőséget. Húzza el az **S Beam** kapcsolót jobbra.

Válasszon egy fájlt, érintse a készülék hátlapját a másik készülék hátlapjához, majd érintse meg a készülék képernyőjét.

Ha mindkét készülék egyszerre próbál adatot küldeni, a fájlátvitel meghiúsulhat.

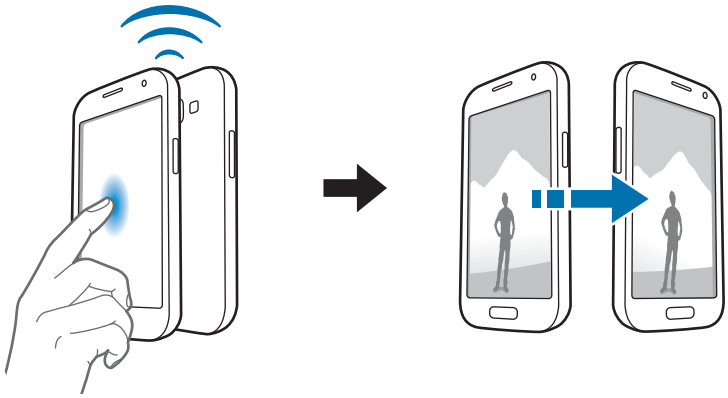

Adattároló

Zenelejátszó

Zene hallgatásához használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Zenelejátszó** lehetőséget.

- A készülék szoftver verziójának függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- A használt kódolás függvényében bizonyos fájlok nem fognak megfelelően lejátszódni.

Zenelejátszás

Válasszon zenekategóriát majd válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.

Zeneszám beállítása csengőhangként

Az éppen lejátszott zeneszám csengőhangként beállításához érintse meg a → **Beállít, mint** → **Telefon csengőhangja** lehetőséget.

Lejátszási listák létrehozása

Saját zeneszám válogatás létrehozása.

Érintse meg a **Lejátszási listák** lehetőséget, majd érintse meg a → **Új lejátszási lista** lehetőséget. Adja meg a címet és érintse meg az **OK** lehetőséget. Érintse meg a **Zenét hozzáad** lehetőséget, válasszon zeneszámokat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Az éppen lejátszott zenefájl lejátszási listához adásához érintse meg a → **Lejátszási listára** lehetőséget.

Zenék lejátszása hangulat alapján

Hangulat alapján csoportosított zenék lejátszása. A lejátszási listát a készülék automatikusan elkészíti. Egy zeneszám hozzáadásakor érintse meg a **Zenesarok** → → **Könyvtár frissítése** lehetőséget.

Érintse meg a **Zenesarok** lehetőséget, majd válasszon egy hangulatcellát.

Fényképező

Fényképek és videók készítésére használja ezt az alkalmazást.

A készülék fényképezőgépével készített fényképek és videók megtekintésére használja a **Galéria** alkalmazást. (85. o.)

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** lehetőséget.

Használaton kívül a fényképezőgép automatikusan kikapcsol.

Fényképezési etikett

- Ne készítsen fényképet vagy videofelvételt másokról a beleegyezésük nélkül.
- Ne készítsen olyan helyen fényképeket és videofelvételeket, ahol az törvénybe ütközik.
- Ne készítsen fényképeket és videofelvételeket olyan helyeken, ahol mások magánéletét megsértheti.

Fényképek készítése

Fénykép készítése

Érintse meg a képernyőn azt a területet, amelyre a fényképezőgépnek élesítenie kell. Amikor a téma éles, a fókusz keret színe zöldre vált. A fénykép elkészítéséhez érintse meg a ikont. Sorozatfelvétel készítéséhez érintse meg hosszan a ikont.

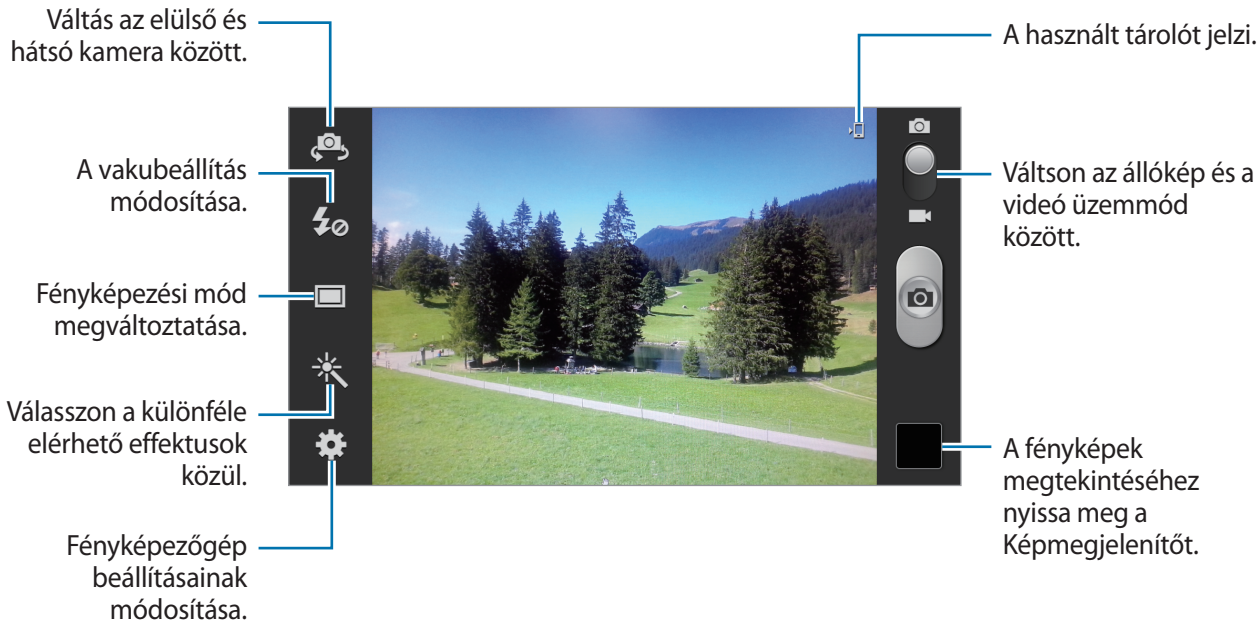

Téma üzemmód

Az előre beállított értékek egyszerűbbé teszik a pillanatfelvételek készítését.

Érintse meg a → **Jelenet üzemmód** lehetőséget.

- **Portré**: használja ezt a beállítást emberi témákhoz.
- **Tájkép**: használja ezt a beállítást szélesebb látószögekhez.
- **Sport**: használja ezt a beállítást gyorsan mozgó témákhoz.
- **Buli/beltér**: használja ezt a beállítást jól megvilágított beltéri témákhoz.
- **Strand/hó**: használja ezt a beállítást jól megvilágított vagy napos kültéri témákhoz.

- **Naplemente**: használja ezt a beállítást gazdagabb színekhez és élesebb kontrasztokhoz.
- **Hajnal**: használja ezt a beállítást az árnyalt színekhez.
- **Őszi színek**: használja ezt a beállítást a vöröses árnyalatú hátterű témákhoz.
- **Szöveg**: használja ezt a beállítást a könyvekhez vagy poszterekhez.
- **Gyertyafény**: használja ezt a beállítást sötét háttér előtt világos fényforrások esetén.

Fényképezési mód

Számos fénykép effektus elérhető, mint például a rajzfilm készítés.

Érintse meg a → **Fénykép mód** lehetőséget.

- **Egy felvétel**: a egy fénykép készítése.
- **Legjobb fénykép**: egy képsorozat készítése, majd a legjobb elmentése.
- **Legjobb arc**: használja ezt egy sor fénykép egyidejű készítéséhez és egy, a lehető legjobb felvétel létrehozásához a képek kombinálásával.

  A fényképek elkészítéséhez érintse meg a ikont. A legjobb felvétel érdekében tartsa a fényképezőgépet stabilan és tartsa mozdulatlanul a fényképek készítése alatt. Amikor megnyílik a **Galéria**, érintse meg a sárga keretet minden arcon és válassza ki minden egyes archoz a legjobb pózt. Miután az egyes arcokhoz kiválasztotta a pózokat, a képek egy képpé kombinálásához és elmentéséhez érintse meg a **Kész** lehetőséget.
- **Arcészlelés**: a készülék beállítása az emberek arcának felismerésére és a fénykép elkészítésére.
- **Panoráma**: egy számos fénykép összefűzéséből előállított fénykép készítése.
- **Felvételmegosztás**: fénykép küldése közvetlenül egy másik készülékre Wi-Fi Direct funkció segítségével.
- **HDR**: használja ezt a beállítást a megnövelt kontrasztarányú fénykép készítéséhez. Az eredeti és a módosított is mentésre kerül.
- **Fénykép megosztása baráttal**: a készülék beállítása, hogy felismerje a fényképen címkével jelölt archoz tartozó személyt és elküldje neki a fényképet. Az arc szögétől, arc méretétől, bőrszíntől, arckifejezéstől, fényviszonyoktól és a téma által viselt kiegészítőktől függően az arcfelismerés sikertelen lehet.
- **Szépség**: fénykép készítése világosabb arccal a lágyabb képek érdekében.
- **Mosoly felvétele**: fénykép készítése úgy, hogy a fényképezőgép megvárja, míg a téma elmosolyodik.
- **Gyenge fényviszonyok**: sorozatfelvétel készítése és egy fényképpé szerkesztése a képminőség javítása érdekében.

Panoráma fényképek

A panoráma fénykép egy széles tájkép, amely számos fénykép összefűzésével készül.

Érintse meg a → **Fénykép mód** → **Panoráma** lehetőséget.

Érintse meg a ikont és mozgassa a fényképezőgépet bármely irányba. Amikor a kék keret egybeesik a keresővel, a fényképezőgép automatikusan elkészíti a panoráma képsorozat következő felvételét. A felvétel leállításához ismételten érintse meg a ikont.

Videók készítése

Videók készítése

Húzza el az állókép-videó kapcsolót a videó ikonra, majd videó készítéséhez érintse meg a ikont. A felvétel pillanatmegállításához érintse meg a ikont. A felvétel leállításához érintse meg a ikont.

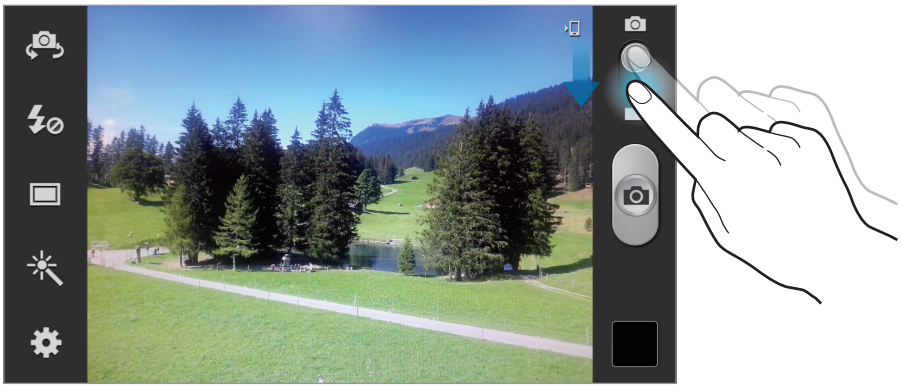

Felvétel közben használja a következő műveleteket:

- Az élesség módosításához érintse meg a képet ott, ahová az élességet állítani szeretné. Az élesség kijelző közepére beállításához érintse meg a AF lehetőséget.
- Felvétel közben a videóból egy állókép rögzítéséhez érintse meg a ikont. Ez a funkció a képstabilizáló bekapcsolt állapotában nem működik.

A legmagasabb felbontás beállítással rögzített felvételek esetén a zoom funkció lehet, hogy nem elérhető.

Felvételi mód

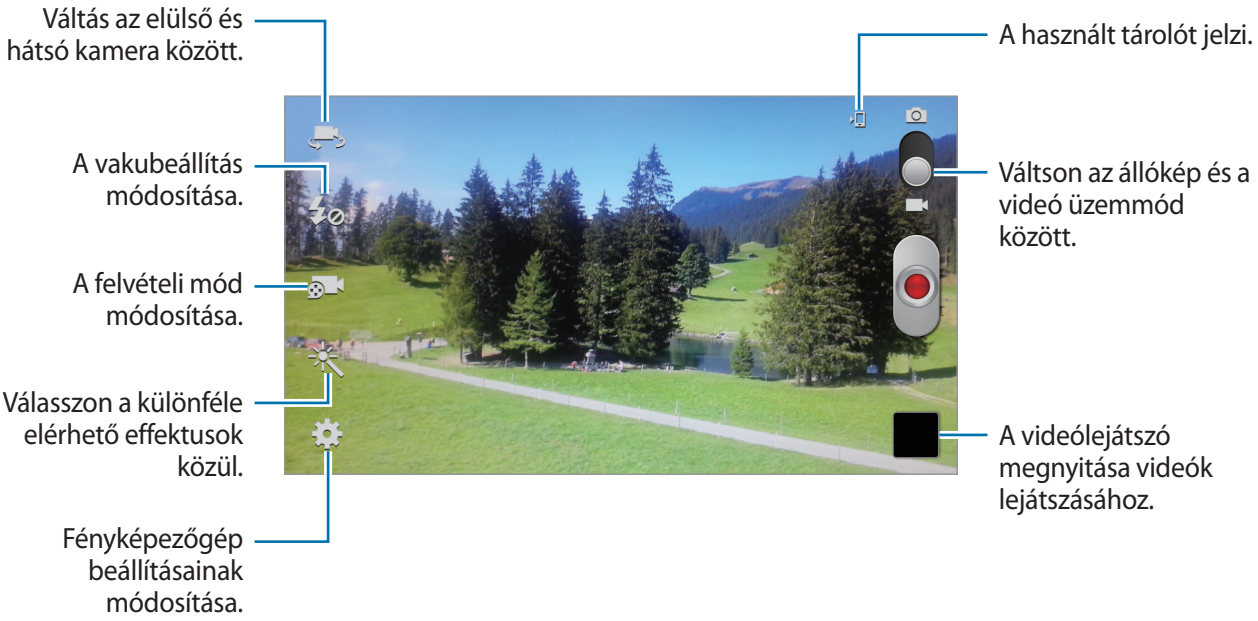

A felvételi mód váltásához érintse meg a ikont.

- **Normál**: használja ezt az üzemmódot normál minőséghez.
- **MMS-korlát**: használja ezt az üzemmódot az üzenetküldéshez csökkentett minőségű felvételhez.
- **Lassítás**: használja ezt az üzemmódot a mozgó témák videofelvételéhez. A készülék a videót lassítva fogja lejátszani.
- **Gyorsítás**: használja ezt az üzemmódot a mozgó témák videofelvételéhez. A készülék a videót gyorsítva fogja lejátszani.

Közelítés és távolítás

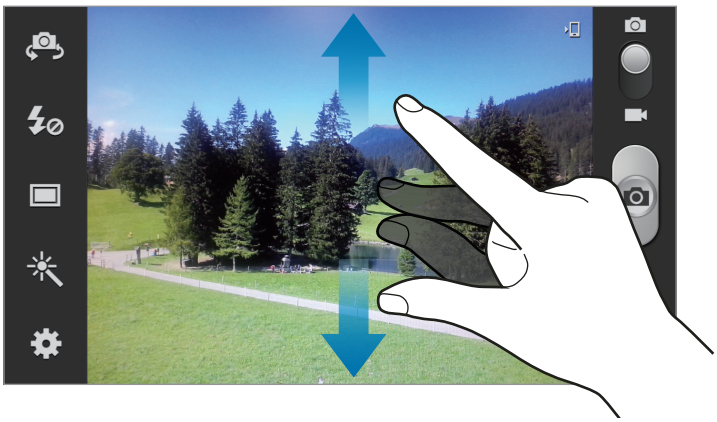

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez használja a hangerő gombot.
- A nagyításhoz húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéshez pedig csíptesse össze.

- A legmagasabb felbontás beállítással rögzített fényképek esetén a zoom funkció lehet, hogy nem elérhető.
- A kicsinyítés/nagyítás effektus akkor elérhető, amikor videofelvétel közben a zoom funkciót használják.

A fényképezőgép konfigurálási beállításai

A fényképezőgép konfigurálási beállításaihoz érintse meg a ikont. Az alábbi opciók nem mindegyike érhető el állókép és videó kamera üzemmódokban egyaránt. Az elérhető lehetőségek a kiválasztott üzemmód függvényében változhatnak.

- **Ikonok szerkesztése**: a gyakran használt beállítások parancsikonjainak átszervezése.
- **Sorozatfelvétel**: fényképsorozat készítése mozgó témáról.
- **Hangerőgomb haszn. mint**: a hangerőgomb beállítása a zársebesség vagy zoom funkció vezérlésére.
- **Önarckép**: fotók készítése saját magáról.
- **Önfelvétel**: videofelvétel készítése saját magáról.
- **Mobilfény**: a vaku be-, illetve kikapcsolása.
- **Fénykép mód**: fényképezési mód megváltoztatása.
- **Felvételmód**: a felvételi mód módosítása.
- **Effektusok**: válaszon a különféle elérhető fotó effektusok közül.
- **Jelenet üzemmód**: téma megváltoztatása.
- **Fényérték**: ez határozza meg, hogy a fényképezőgép fényérzékelőjét mennyi fény éri. Gyengébb fényviszonyok között használjon magasabb értéket.
- **Fókuszmód**: fókusz mód kiválasztása. **Aut.fókusz** a fényképezőgép vezérli. **Makró** nagyon közeli témák fényképezésére szolgál.
- **Időzítő**: használja ezt késleltetett felvételek készítésére.
- **Felbontás**: felbontás kiválasztása. Magasabb minőséghez használjon magasabb felbontást. Azonban ez több tárhelyet foglal.

- **Fehéregyensúly**: válasszon megfelelő fehéregyensúly beállítást, így a képek élethű színekben fognak megjelenni. A beállítások meghatározott világítási helyzetekhez lettek tervezve. Ezek a beállítások hasonlóak a professzionális fényképezőgépekben található fehéregyensúly hőtartományhoz.
- **ISO**: ISO-érték kiválasztása. Ez vezérli a fényképezőgép fényérzékenységét. A mértékegysége a filmes fényképezőgépekéhez hasonló. Az alacsony értékek álló, vagy jól megvilágított témákhoz, míg a magasabb értékek gyorsan mozgó, vagy rosszul megvilágított témákhoz megfelelőek.
- **Mérés**: fénymérési mód kiválasztása. Meghatározza,hogy miken módon kerül kiszámításra a fény mértéke. **Középre súlyozott** a jelenet közepén méri a háttérfény mennyiségét. **Pontszerű** a fényerőt egy megadott ponton méri. **Mátrix** a teljes jelenetből átlagot számol.
- **Láthatóság külső fényben**: használja világos, külső felvételeknél.
- **Automatikus kontraszt**: a fényképezőgép beállítása az automatikus kontraszt használatához. Az automatikus kontraszt külső beavatkozás nélkül határozza meg a kontraszt szinteket.
- **Segédvonalak**: megjeleníti a kereső segédvonalakat a kompozíció beállításához és témák kiválasztásához.
- **Aut. felvételmegosztás**: a Wi-Fi Direct funkció és a megosztási felvétel mód automatikus bekapcsolásának beállítása amikor a készülék hátulját egy másik NFC-engedélyezett készülékhez érinti, és megérinti a készülék képernyőjét.
- **Képstabiliz.**: a képstabilizáló be-, vagy kikapcsolása. A képstabilizáló segít az élességállításban, amikor a fényképezőgép mozog.
- **GPS-címke**: GPS-hely címke csatolása a fényképhez.

  - A GPS-vétel javítása érdekében kerülje az olyan helyeken való fényképezést, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben.
  - A fotók internetre feltöltésekor a helyadatok megjelenhetnek a fényképeken. Ennek elkerüléséhez kapcsolja ki a GPS- címke beállítást.

- **Környezetérzékeny fájlnév**: a fényképezőgép beállítása a szövegtől függő címkék megjelenítésére.
- **Fényképezés hangutasítással**: a fényképezőgép beállítása fényképek hangutasítással történő készítésére.
- **Mentés tükrözve**: az eredeti kép türközésével készített tükörkép előállítása.
- **Képminőség**: a magasabb minőségű képek több tárhelyet igényelnek.

- **Videó minősége**: a videók képminőségének beállítása.
- **Tárhely**: memóriahely választása tároláshoz.
- **Visszaállítás**: a fényképezőgép beállítások alaphelyzetbe állítása.

Parancsikonok

A parancsikonok átrendezése a fényképezőgép különböző funkcióinak könnyebb elérése érdekében.

Érintse meg a → **Ikonok szerkesztése** lehetőséget.

Érintsen meg egy opciót, és húzza a képernyő bal oldalán található nyílásba. A lista többi ikonja megérintve és húzva áthelyezhető.

Galéria

A képek és videók megtekintéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

- A készülékre telepített szoftvertől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- A kódolás függvényében bizonyos fájlok nem fognak megfelelően lejátszódni.

Képek megtekintése

A **Galéria** elindításával megjeleníthetők az elérhető mappák. Amikor egy másik alkalmazás, pl. az **E-mail** elment egy képet, automatikusan létrejön a letöltés mappa a kép tárolására. Ehhez hasonló módon, amikor képernyőképet készít, az automatikusan létrehozza a **Screenshots** mappát. A mappa megnyitásához válassza ki a mappát.

A mappában a képek a létrehozási dátumuk szerint rendezve jelennek meg. Válasszon ki egy képet a teljes képernyős megtekintéshez.

Lépjen balra vagy jobbra az előző vagy következő kép megtekintéséhez.

Közelítés és távolítás

Egy képre nagyításhoz használja a következő módszerek valamelyikét:

- Nagyításhoz érintse meg bárhol kétszer a képernyőt.
- Nagyításhoz húzza szét két ujját bárhol a képen. Kicsinyítéshez pedig csíptesse össze, vagy érintse meg kétszer.

Képek megtekintése a mozgás funkció használatával

Egy funkció meghatározott mozgással történő végrehajtásához használja a mozgás funkciót.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Mozgás** lehetőséget, majd húzza a **Mozgás** kapcsolót a jobb oldalra, majd kipipálással válassza ki a funkciókat.

A mozgás funkció használatának befejezéséhez húzza a **Mozgás** kapcsolt a bal oldalra.

Az egyes mozgás funkciók érzékenységének beállításához érintse meg a **Speciális beállítások** lehetőséget, majd válassza ki a funkciót és használja a beállító csúszkát.

Videó lejátszása

Az előnézet során a videó fájlok ikonnal jelennek meg. Válassza ki a megtekinteni kívánt videót és érintse meg a ikont, ekkor elindul a **Videolejátszó** alkalmazás.

Képek szerkesztése

Egy kép megtekintése közben érintse meg a ikont és használja a következő funkciókat:

- **Diabemutató**: az aktuális mappában lévő képek megjelenítése diavetítésként.
- **Arc címke**: az arcok regisztrálása a képen arc címkeként.
- **Környezetfüggő cím**: a fényképezőgép beállítása a szövegtől függő címkék megjelenítésére.
- **Időjáráscímke hozzáadása**: időjárás címke hozzáadása.
- **Fényképes feljegyzés (elöl)**: a funkció használatával megjegyzések írhatók a képek alá. A szerkesztett kép elmentésre kerül a **Fényképjegyzet** mappába.
- **Fényképes feljegyzés (hátul)**: a funkció használatával megjegyzések írhatók a fényképek hátoldalára. A jegyzet szerkesztéséhez érintse meg a ikont.
- **Másolás a vágólapra**: vágólapra másolás.
- **Forgatás balra**: elforgatás az óramutató járásával ellentétesen.
- **Forgatás jobbra**: elforgatás óramutató járásával egyező irányba.
- **Körbevág**: a narancs keret átméretezése és a benne lévő kép mentése.

- **Szerkeszt**: a kép szerkesztéséhez indítsa el a **Paper Artist** vagy **Fényképszerkesztő** alkalmazást.
- **Beállít, mint**: a kép beállítása háttérképként vagy névjegy képként.
- **Fénykép megosztása baráttal**: a kép elküldése annak a személynek, aki meg van címkézve a képen.
- **Nyomtatás**: nyomtatás USB vagy Wi-Fi kapcsolaton keresztül. Az Ön készüléke csak bizonyos Samsung nyomtatókkal kompatibilis.
- **Átnevezés**: fájl átnevezése.
- **Közeli eszközök keresése**: bekapcsolt médiamegosztás funkcióval rendelkező eszközök keresése.
- **Részletek**: kép részleteinek megjelenítése.

Kedvenc képek

A kép kedvencek közé adásához egy kép megtekintése közben érintse meg a ikont.

Képek törlése

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Egy mappában érintse meg a → **Válasszon tételt** lehetőséget, majd bepipálással válasszon ki képeket, majd érintse meg a ikont.
- Egy kép megtekintése közben érintse meg a ikont.

Képek megosztása

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Egy mappában érintse meg a → **Válasszon tételt** lehetőséget, majd bepipálással válasszon ki a másoknak elküldeni kívánt képeket, majd érintse meg a ikont.
- Másoknak elküldéshez vagy közösségi oldalakon megosztáshoz egy kép megtekintése közben érintse meg a ikont.

Beállítás háttérképként

Egy kép háttérképként beállításához vagy névjegyhez rendeléséhez a kép megtekintése közben érintse meg a → **Beállít, mint** lehetőséget.

Arcok címkézése

Egy kép megtekintése közben érintse meg a → **Arc címke** → **Be** lehetőséget. A felismert arc körül megjelenik egy sárga keret. Érintse meg az arcot, érintse meg a **Név hozzáadása** lehetőséget és válasszon ki, vagy adjon hozzá egy névjegyet.

Amikor az arc címke megjelenik a képen, érintse meg az arc címkét és használja az elérhető opciókat, mint a hívás kezdeményezése vagy üzenetküldés.

Az arc szögétől, arc méretétől, bőrszíntől, arckifejezéstől, fényviszonyoktól és a téma által viselt kiegészítőktől függően az arcfelismerés sikertelen lehet.

A Címke barát használata

A képek megnyitásakor a szövegtől függő címkék (időjárás, hely, dátum és személy neve) megjelenítéséhez egy kép megtekintése közben érintse meg a → **Környezetfüggő cím** lehetőséget.

Paper Artist

Vicces effektusokkal vagy keretekkel a kép illusztrációhoz hasonlóvá tételéhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Paper Artist** lehetőséget.

A kép szerkesztéséhez használjon művészi eszközöket. A szerkesztett kép elmentésre kerül a **Galéria** → **Paper Pictures** mappába.

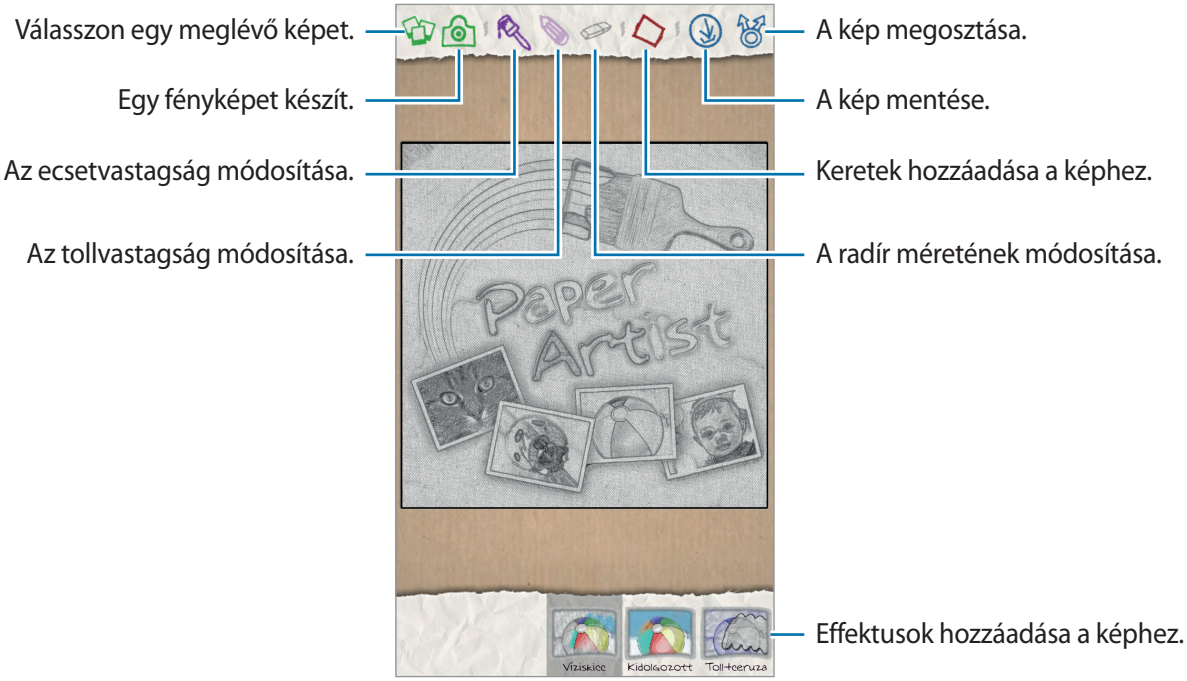

Videolejátszó

Videó fájlok lejátszásához használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Videolejátszó** lehetőséget.

- Ne zárja le a készülék kijelzőjét DivX Video-On-Demand lejátszása közben. DivX Video-On-Demand lejátszásakor a képernyő minden lezárásakor egy egység elveszik a bérleti számlálóból.
- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy egyes fájlformátumok nem támogatottak.
- A kódolás függvényében bizonyos fájlok nem fognak megfelelően lejátszódni.

Videó lejátszása

Válassza ki a lejátszandó videót.

Videók törlése

Érintse meg a → **Törlés** lehetőséget, bepipálással válassza ki a videókat, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Videók megosztása

Érintse meg a → **Megosztás** lehetőséget, válasszon videókat bepipálással, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget, majd válasszon megosztási módot.

A felugró videólejátszó használata

Használja ezt a funkciót más alkalmazások használatára a videólejátszó bezárása nélkül. A felugró lejátszó használatához videók megtekintése közben érintse meg a ikont.

A lejátszó nagyításához húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéséhez pedig csíptesse össze. A lejátszó áthelyezéséhez húzza a lejátszót a kívánt irányba.

YouTube

A YouTube holnapról származó videók megtekintéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **YouTube** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Videók megtekintése

Érintse meg a ikont, majd adja meg a kulcsszót. Egy videó megtekintéséhez válassza ki a keresési eredmények valamelyikét.

A teljes képernyős megjelenítéshez forgassa el a készüléket fekvő tájolásba.

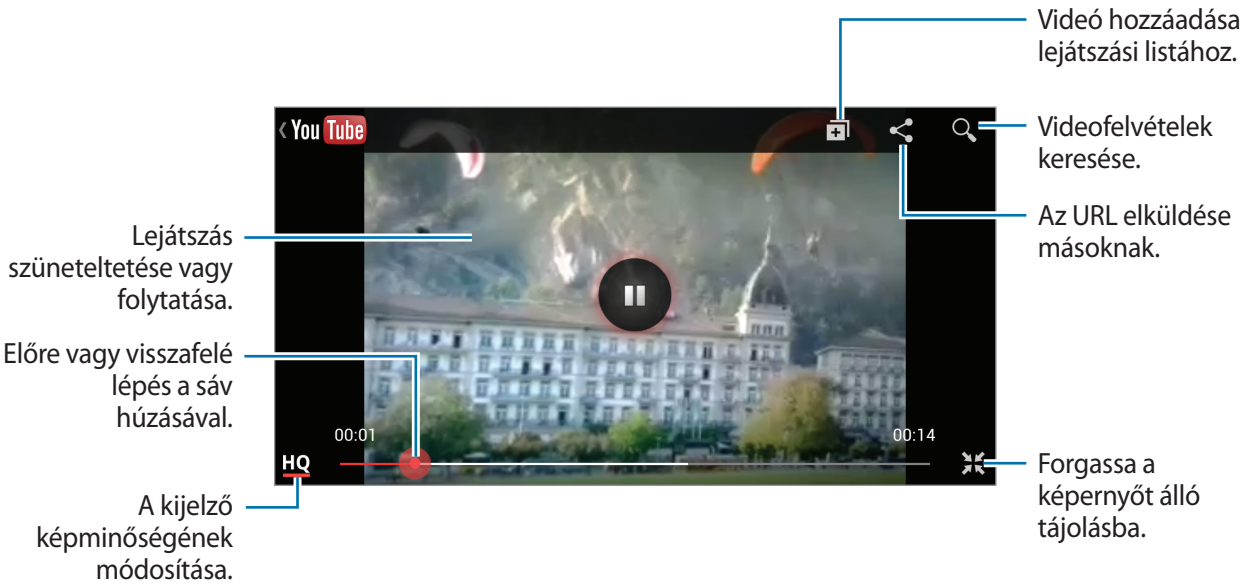

Videók megosztása

Válassza ki a megtekinteni kívánt videót, érintse meg a ikont, és válassza ki a megosztási módot.

Videók feltöltése

Válassza ki a fiókját, érintse meg a ikont, válasszon egy videót, adjon meg információt a videóhoz, és érintse meg a **Feltöltés** lehetőséget.

FM rádió

Zenék és hírek hallgatása az FM rádió segítségével. Az FM rádió hallgatásához csatlakoztatnia kell egy mikrofonos fülhallgatót, amely egyben rádióantennaként is szolgál.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **FM rádió** lehetőséget.

Az FM rádió hallgatása

Az FM rádió elindítása előtt csatlakoztassa a fülhallgatót a készülékhez.

Az FM rádió első futtatásakor automatikusan megkeresi és elmenti az elérhető állomásokat.

Az FM rádió bekapcsolásához érintse meg a ikont. Válassza ki a kívánt rádióállomást az állomáslistából, majd az FM rádió képernyőjére való visszatéréshez érintse meg a ikont.

Rádióállomások keresése

Érintse meg a → **Keresés** lehetőséget, majd válasszon ki egy keresési opciót. Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.

Válassza ki a kívánt rádióállomást az állomáslistából, majd az FM rádió képernyőjére való visszatéréshez érintse meg a ikont.

Állomások felvétele a kedvencek listájára

Egy rádióállomás kedvencek listájához adásához lépjen egy rádióállomásra, majd érintse meg a ikont.

Flipboard

A személyre szabott magazinok eléréséhez használja ezt a szolgáltatást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Flipboard** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

A Flipboard elindításához pöccintsen az üdvözlő oldalon, érintse meg a **Get Started** lehetőséget, válasszon hír témakört és érintse meg a **Done** lehetőséget.

Válasszon egy címlapsztorit vagy témakört, lapozzon végig a Flipboard oldalakon, majd válasszon ki egy cikket, amelyet el szeretne olvasni.

Cikk olvasása közben az alábbi ikonokat használhatja:

- : az előző oldalra lépés.
- : a cikk megosztása másokkal.
- : mások hozzászólásainak olvasása a cikkel kapcsolatban.

Alkalmazás és média tárolás

Play Áruház

A készüléken futtatható alkalmazások és játékok megvásárlására és letöltésére használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Áruház** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Alkalmazások telepítése

Böngésszen az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy érintse meg a ikont a kulcsszó alapján történő kereséshez.

Az információk megtekintéséhez válasszon ki egy alkalmazást. Letöltéshez érintse meg a **Telepítés** ikont. Amennyiben az alkalmazásnak díja van, úgy a vásárlás befejezéséhez érintse meg az árat, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- Amennyiben bármely megvásárolt alkalmazáshoz új verzió jelenik meg, a képernyő tetején megjelenik egy frissítés ikon, amely a frissítés elérhetőségére figyelmeztet. Nyissa meg az értesítési panelt és az alkalmazás frissítéséhez érintse meg az ikont.
- A más forrásokból letöltött alkalmazások telepítéséhez az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Biztonság** → **Ismeretlen források** lehetőséget.

Alkalmazások eltávolítása

A **Play Áruház** oldalról vásárolt alkalmazások eltávolítása.

Érintse meg a → **Saját alkalmazások** lehetőséget, válassza ki a törölni kívánt alkalmazást a telepített alkalmazások listájából, majd érintse meg az **Eltávolítás** lehetőséget.

Samsung Apps

A Samsung alkalmazások megvásárlásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást. További információkért kérjük, látogasson el a *www.samsungapps.com* weboldalra.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung Apps** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Amennyiben a Samsung fiók nincs regisztrálva, egy Samsung fiók létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A feliratkozási eljárás befejezéséhez olvassa el a szerződési feltételeket és az elfogadásukhoz érintse meg az **Elfogad** lehetőséget.

Alkalmazások telepítése

Alkalmazások böngészése kategóriák szerint. Egy kategória kiválasztásához érintse meg a ikont.

Egy alkalmazás kereséséhez érintse meg a képernyő tetején található ikont, majd a keresés mezőbe adja meg a kulcsszót.

Az információk megtekintéséhez válasszon ki egy alkalmazást. Letöltéshez érintse meg a **Lekérés** ikont.

amennyiben bármely megvásárolt alkalmazáshoz új verzió jelenik meg, a képernyő tetején megjelenik egy frissítés ikon, amely a frissítés elérhetőségére figyelmeztet. Nyissa meg az értesítési panelt és az alkalmazás frissítéséhez érintse meg az ikont.

S Suggest

A Samsung által javasolt legújabb alkalmazások böngészéséhez és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Suggest** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Game Hub

A játékok eléréséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Game Hub** lehetőséget.

Lépjen jobbra vagy balra és válasszon ki egy játékot, amelyet le kíván tölteni a **Samsung Apps** oldalról.

Music Hub

A készüléken vagy a Music Hub szerverén található dalok meghallgatásához és megvásárlásához használja ezt az alkalmazást.

Amennyiben feliratkozik a Music Hub prémium szolgáltatására, élvezheti a személyre szabható szolgáltatásokat, mint például javasolt dalok vagy előadók, korlátlan dal zenefolyam hallgatás, és személyes rádióállomások. További részletekért érintse meg a **Help** lehetőséget, vagy látogasson el a Music Hub honlapjára.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Music Hub** lehetőséget.

Ez az alkalmazás, vagy az alkalmazás bizonyos funkciói nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Zeneszámok szinkronizálása a Music Hub könyvtárral

Érintse meg a **My Music** → → **Refresh** lehetőséget. A Music Hub könyvtár frissítésre kerül a készüléken található zeneszámokkal.

Amennyiben a Music Hub könyvtárában található valamely dal nincs az adatbázisban, a Music Hub automatikusan feltölti a dalt az adatbázisba.

Zenelejátszás

Érintse meg a **My Music** lehetőséget, válasszon zenekategóriát majd válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.

Hasonló dalok kereséséhez és meghallgatásához érintse meg a → **Find similar music** lehetőséget.

Zeneszámok vásárlása

Érintse meg a **Store** lehetőséget, majd válasszon egy műfajt, → egy kategóriát. Érintse meg a → **Buy song** lehetőséget, majd a vásárlás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Play Könyvek

Könyvfájlok olvasásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Könyvek** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Jobbra vagy balra lépve válasszon ki egy könyvfájlt. További opciók eléréséhez egy könyvfájl olvasása közben érintse meg a ikont.

Könyvfájlok vásárlásához érintse meg a ikont.

Play Filmek

Tévéműsorok megtekintéséhez, letöltéséhez és mozifilmek kölcsönzéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Filmek** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

A képernyő tetején válasszon egy kategóriát, majd válasszon egy filmet, tévéműsort, vagy videót, amelyet ki szeretne kölcsönözni.

Play Music

A Google cloud szolgáltatásról zenefolyam hallgatásához használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Music** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Zenék lejátszása egy zenekategória kiválasztásával, vagy zeneszámok megosztása másokkal a Google cloud tárhelyre feltöltéssel.

Play Magazines

Újságok olvasásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Magazines** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Válasszon egy beállítási kategóriát, majd egy magazint.

Readers Hub

Könyvfájlok letöltéséhez és olvasásához használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Readers Hub** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Válasszon egy kategóriát, keressen egy könyv fájlt, majd töltse le.

Video Hub

Videók eléréséhez és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Video Hub** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Válasszon egy beállítási kategóriát, majd egy videót.

Learning Hub

Oktatóanyagok eléréséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Learning Hub** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Válasszon egy beállítási kategóriát, majd egy leckét vagy könyvet.

Segédprogramok

S jegyzet

Képek és hangfelvételek használatával történő jegyzetek készítéséhez használja az S Jegyzet alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S jegyzet** lehetőséget.

Az S toll használható az S JEgyzet megnyitására. Érintse meg kétszer a képernyőt, miközben nyomva tartja az S toll gombját.

Jegyzet sablonok kiválasztása

Érintse meg a + lehetőséget, majd válassza ki az alábbi sablonok valamelyikét:

- **Jegyzet/Ötlet feljegyzése/Jegyzet**: egyszerű jegyzet készítése üres oldalból.
- **Tárgyalásjegyzet**: találkozók, konferenciák vagy órák jegyzeteinek elkészítése.
- **Folyóirat**: multimédiás jegyzet készítése multimédiás fájlok beillesztésével.
- **Napló**: fényképes napló létrehozása.
- **Recept**: saját recept létrehozása.
- **Utazás**: utazási élmények feljegyzése.
- **Születésnap**: születésnapi kártya létrehozása.

Jegyzetek készítése

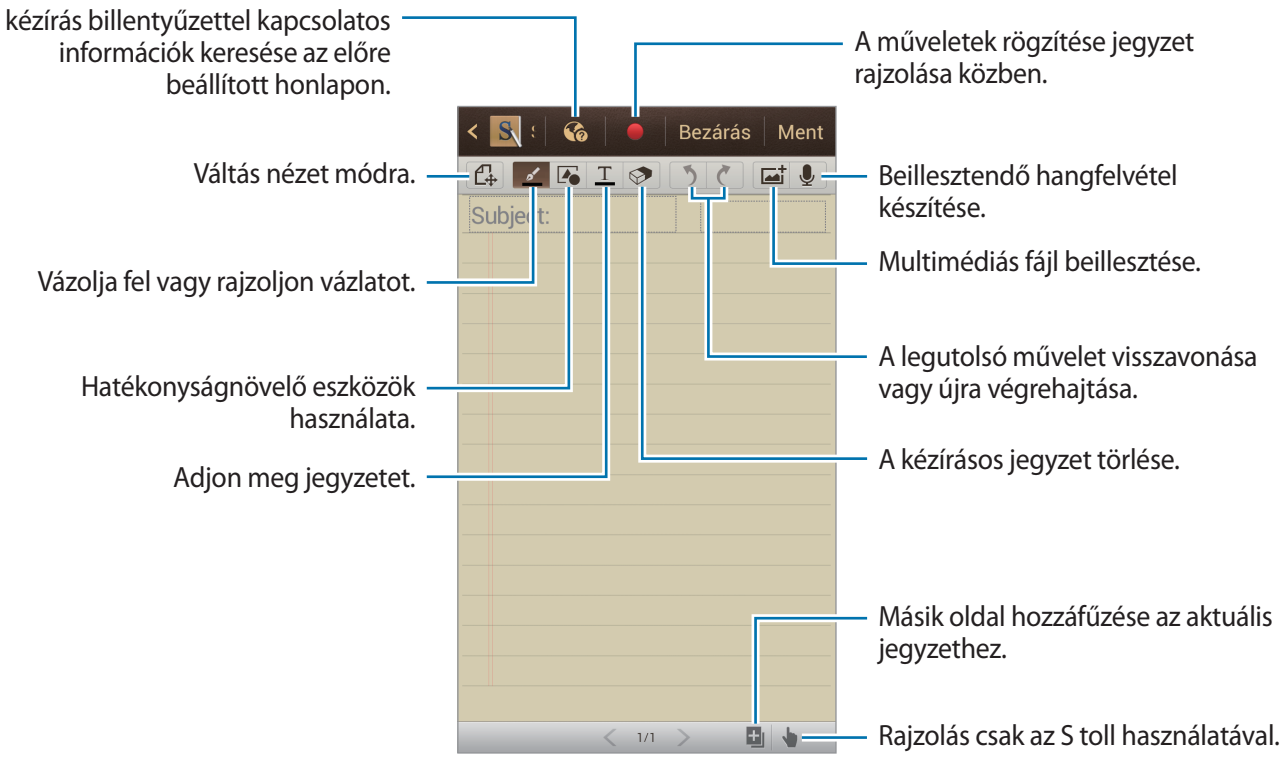

A toll típusának, vonalvastagságának vagy a toll színének módosításához jegyzetelés közben érintse meg a ikont.

Kézírás törlése közben a radír méretének módosításához vagy a jegyzet teljes törléséhez érintse meg a ikont.

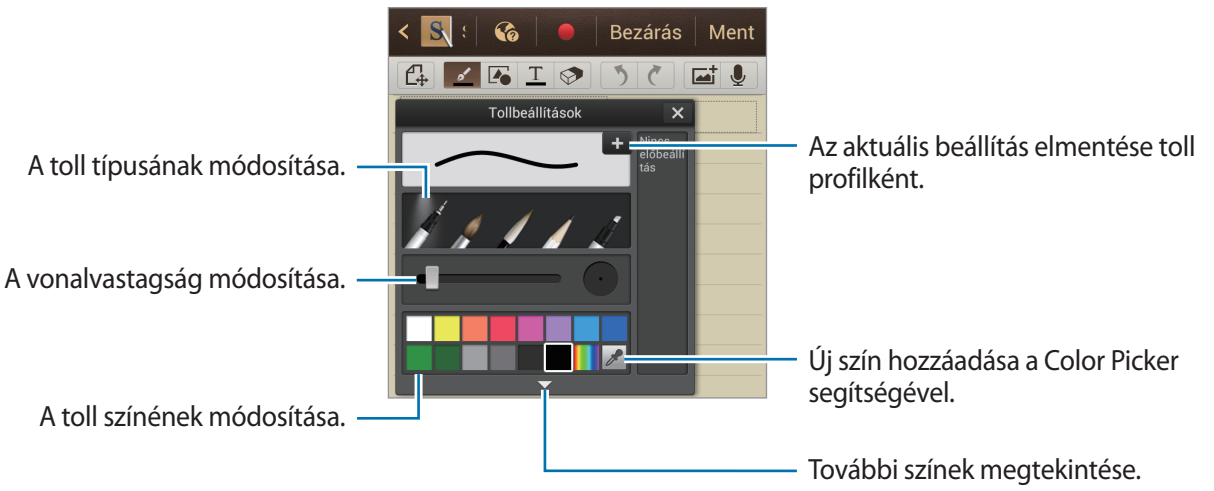

A lap hátterének módosításához érintse meg a → **Háttér módosítása** lehetőséget.

Címkék hozzáadásához érintse meg a → **Új címke** lehetőséget.

Multimédiás fájlok vagy hangfelvétel beillesztése

Multimédiás fájlok beillesztéséhez érintse meg a ikont. Hangfelvétel beillesztéséhez érintse meg a ikont.

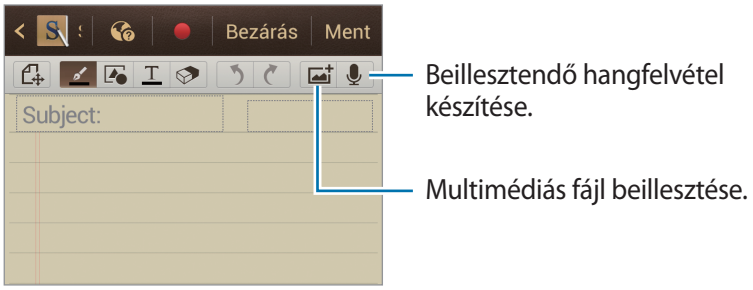

Hatékonyságnövelő eszközök használata

Érintse meg kétszer a lehetőséget, majd válassza ki az alábbi eszközök valamelyikét:

- **Alakzat felismerése**: a megrajzolt alakzat átalakítása.
- **képlet felismerése**: kézzel írt képlet átalakítása megfelelően formázott képletté. A képlettel kapcsolatos részletes információkért érintse meg a **Keresés** lehetőséget.
- **Kézírásból szöveg**: kézírásos jegyzet átalakítása.

Jegyzetek böngészése

Jegyzet bélyegképek böngészése felfelé és lefelé léptetéssel.

Jegyzetek Samsung fiókkal szinkronizálásához érintse meg a → **Frissít** lehetőséget.

A jegyzetek dátum, cím vagy egyebek alapján történő rendezéséhez érintse meg a → **Rendezés** lehetőséget.

A megjelenítési mód megváltoztatásához érintse meg a → **Lista- nézet** lehetőséget.

Jegyzet készítéséhez PDF, képfájl vagyjegyzet importálásával érintse meg a → **Importálás** lehetőséget.

A jegyzetek Google Dokumentumok vagy Evernote alkalmazással szinkronizálásához érintse meg a → **Szinkronizálás** lehetőséget.

Egy mappa létrehozásához érintse meg a → **Mappa létrehozása** lehetőséget.

A jegyzetek sorrendjének módosításához érintse meg az → **Átrendezés** lehetőséget.

Jegyzetek másolásához érintse meg a → **Másol** lehetőséget.

Jegyzetek másik mappába áthelyezéséhez érintse meg az → **Áthelyez** lehetőséget.

Az S Jegyzet beállítások módosításához érintse meg a → **Beállítások** lehetőséget.

Az S Jegyzet oktatóanyagának megtekintéséhez érintse meg az → **Tankönyv** lehetőséget.

Jegyzet írása

Érintse meg a jegyzet bélyegképét a megnyitáshoz.

A jegyzet más oldalaira lépéshez lépjen jobbra vagy balra.

Egy jegyzet létrehozásához érintse meg a → **Jegyzet létrehozása** lehetőséget.

A jegyzet másoknak való elküldéséhez érintse meg a → **Megosztás** lehetőséget.

A jegyzet képfájlként vagy PDF fájlként mentéséhez érintse meg az → **Exportálás** lehetőséget.

Jegyzet hozzáadásához vagy törléséhez érintse meg az → **Oldalak szerkesztése** lehetőséget.

Egy jegyzet törléséhez érintse meg a → **Töröl** lehetőséget.

Címkék hozzáadásához érintse meg a → **Új címke** lehetőséget.

A jegyzet eseményként mentéséhez érintse meg az → **Esemény létrehozása** lehetőséget.

A kezdőképernyőn a jegyzethez parancsikon létrehozásához érintse meg a → **Beállítás gyorsgombként** lehetőséget.

A jegyzet háttérképként beállításához, vagy névjegyhez rendeléséhez érintse meg a → **Beállít, mint** lehetőséget.

A jegyzet USB vagy Wi-Fi kapcsolaton keresztüli nyomtatásához érintse meg a → **Nyomtatás** lehetőséget. Az Ön készüléke csak bizonyos Samsung nyomtatókkal kompatibilis.

S tervező

Az események és feladatok kezelésére használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S tervező** lehetőséget.

Események vagy feladatok létrehozása

Érintse meg a + ikont, majd használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- **Gyors hozzáadás**: esemény vagy feladat létrehozása egy emlékeztetőből. Ez a funkció csak angol és koreai nyelveken elérhető.
- **Esemény hozzáadása**: esemény megadása opcionális ismétlési beállítással.
- **Feladat hozzáadása**: feladat megadása opcionális ismétlési beállítással.

Egy esemény vagy feladat gyorsabb hozzáadásához a kiválasztáshoz érintsen meg egy dátumot, majd érintse meg újra.

Adjon meg egy címet és határozza meg, hogy melyik naptárat szeretné használni vagy melyikkel szeretne szinkronizálni. Ezután további részletek hozzáadásához érintse meg az **Esemény részl. szerk.** vagy **Feladat részl. szerk.** lehetőséget, például, hogy milyen gyakorisággal ismétlődjön, mikor legyen előzetes értesítés, vagy hol lesz a helyszín.

Az esemény helyszínének megjelenítéséhez csatoljon térképet. Adjon meg egy helyszínt a **Hely** mezőben, érintse meg a mező melletti ikont, majd határozza meg a helyet a megjelenő térképen a pontos hely hosszú megérintésével.

Emlékeztető csatolása az S Jegyzetből. Érintse meg a **Jegyzetek** lehetőséget, majd írja meg az új emlékezetetőt, vagy válasszon egyet a meglévő emlékeztetők közül.

Csatoljon egy képet. Érintse meg a **Képek** lehetőséget, majd készítsen egy fényképet, vagy válasszon egyet a meglévő képek közül.

Szinkronizálás Google naptárral

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Google** lehetőséget a **Fiókok** → a Google fiók→ **Naptár szinkronizálása** → **Sz. megszak.** alatt. A frissítéshez kézi szinkronizáláshoz az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S tervező** → → **Szinkronizálás** lehetőséget.

A szinkronizált események vagy feladatok Google naptáron megjelenítéséhez érintse meg a → **Beállítások** → **Naptárak** lehetőséget, válasszon egy Google fiókot, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

A Naptár típusának módosítása

Érintse meg a ikont, majd válasszon a különféle naptár típusok közül, mint például év, hónap, hét, és egyebek. A naptár típusának módosítására a csíptetés mozdulat is használható. Például, csíptessen a hónapos naptárról az éves naptárra, és húzza szét az ujját az éves naptár hónaposra visszaváltásához.

Események keresése

Érintse meg a → **Keresés** lehetőséget, majd adja meg a keresendő kifejezést.

Az adott napi események megtekintéséhez érintse meg a képernyő tetején található **Ma** lehetőséget.

Események törlése

Válasszon ki egy esmént vagy feladatot és érintse meg a → **Töröl** lehetőséget.

Események megosztása

Válasszon egy eseményt, érintse meg a → **Megnyitás** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját.

Dropbox

Használja ezt az alkalmazást a fájlok mentésére és megosztására a dropbox cloud tárolóhelyen keresztül. Amikor fájlokat ment a Dropbox mappájába, készüléke automatikusan szinkronizál a webszerverrel, és bármely más számítógéppel, amelyen telepítve van a Dropbox alkalmazás.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Dropbox** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

A Dropbox első futtatásakor a bekapcsoláshoz érintse meg a **Start** lehetőséget. A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Fájlok Dropboxba töltéséhez érintse meg a → **Photos or videos** vagy **Other files** lehetőséget.

A Dropboxban lévő fájl megnyitásához érintse meg a ikont, majd válasszon egy fájlt. A kedvencek listájához adáshoz a fájl megtekintése közben érintse meg a **Favorite** lehetőséget.

A kedvenc fájlok megnyitásához érintse meg a ikont.

Felhő

A Samsung vagy Dropbox fiókkal a fájlok szinkronizálásához vagy biztonsági mentéséhez használja ezt a szolgáltatást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Felhő** lehetőséget.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Szinkronizálás Samsung fiókkal

A fájlok szinkronizálásához érintse meg a Samsung fiókot vagy a **Szinkronizálás beállításai** lehetőséget.

Adatok biztonsági mentése vagy visszaállítása

A Samsung fiókból az adatok visszaállításához vagy biztonsági mentéséhez érintse meg az **Eszköz biztonsági mentése** lehetőséget.

Szinkronizálás Dropboxal

Amennyiben nin fiók beállítva, érintse meg a **Fiók beállítása** lehetőséget, majd lépjen be a Dropbox fiókjába. A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Miután bejelentkezett, érintse meg az **Allow** lehetőséget, és a készülék bármilyen változtatás esetén automatikusan szinkronizálja a fájlokat a Dropboxal.

Óra

Használja ezt az alkalmazást értesítések beállítására, az idő megtekintésére a világ bármely táján, egy esemény időtartamának mérésére vagy asztali óraként.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Óra** lehetőséget.

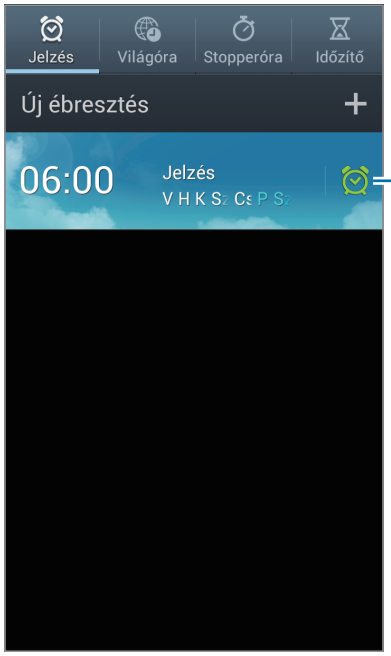

Jelzés

Hangjelzések beállítása

Érintse meg a **Új ébresztés** lehetőséget, állítsa be az időt, amikor a riasztás kikapcsoljon, válassza ki a riasztás ismétlési napjait, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- A hely beállításához érintse meg az **Egyebek** → **Helyfüggő jelzés** lehetőséget. A riasztás csak akkor áll le, ha az adott helyre érkezik.
- A riasztás beállított idő utáni újbóli megszólalásának időtartamának és az ismétlések számának beállításához érintse meg az **Egyebek** → **Szundi** lehetőséget.
- A riasztás beállított idő előtti kikapcsolásának beállításához érintse meg az **Egyebek** → **Intelligens jelzés** lehetőséget.

Riasztások leállítása

A riasztás leállításához húzza a ikont a körön kívülre. Az ébresztés egy megadott időtartam letelte utáni megismétléséhez húzza a ikont a körön kívülre.

Riasztások törlése

Érintse meg hosszan a riasztást, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Világóra

Órák létrehozása

Érintse meg a **Város hozzáadása** lehetőséget, majd adja meg a város nevét, vagy válassza ki a várost a városok listájából.

A nyári időszámítás beállításához érintse meg hosszan az órát, majd érintse meg a **Nyári időszámítás beállításai** lehetőséget.

Órák törlése

Érintse meg a → **Törlés** lehetőséget, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Stopperóra

Egy esemény méréséhez érintse meg az **Indít** lehetőséget. Részidők méréséhez érintse meg a **Köridő** lehetőséget.

A köridők törléséhez érintse meg a **Visszaállít** lehetőséget.

Időzítő

Állítsa be az időtartamot, majd érintse meg az **Indít** lehetőséget.

AMikor az időzítő lejár, húzza a ikont a nagy körön kívülre.

Asztali óra

A teljes képernyős megtekintéshez érintse meg a ikont.

Számológép

Használja ezt az alkalmazást az egyszerű és komplex számításokhoz.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Számológép** lehetőséget.

A tudományos számológép megjelenítéséhez fordítsa fekvő helyzetbe a készüléket. Amennyiben a **Képernyő elforg.** funkció ki van kapcsolva, érintse meg a → **Tudományos számológép** lehetőséget.

A számítási előzmények megtekintéséhez a billentyűzet elrejtéséhez érintse meg a ikont.

Az előzmények törléséhez érintse meg az → **Előzmények törlése** lehetőséget.

Az előzmények betűméretének változtatásához érintse meg a → **Szövegméret** lehetőséget.

A számológép kényelmes egykezes használatra váltásához érintse meg az → **Egykezes működés be** lehetőséget.

Hangrögzítő

Hangjegyzetek lejátszásához vagy felvételéhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangrögzítő** lehetőséget.

Hangjegyzet felvétele

A felvétel elindításához érintse meg a ikont. Beszéljen a készülék alján található mikorfonba. A felvétel pillanatmegállításához érintse meg a ikont. A felvétel leállításához érintse meg a ikont.

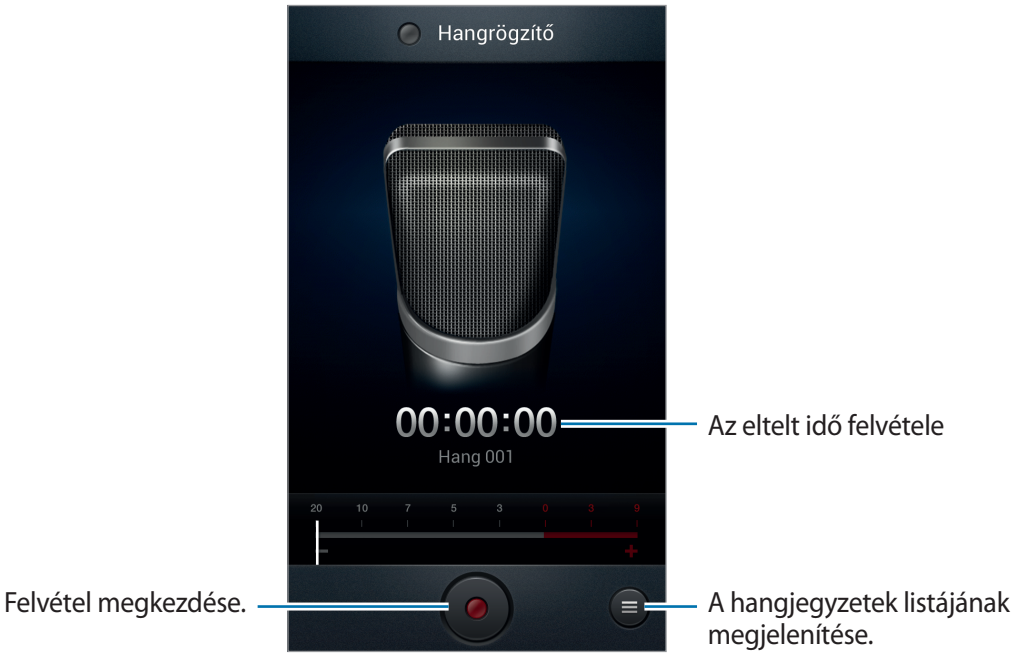

Hangjegyzet lejátszása

A hangjegyzet lejátszásához nyomja meg a gombot.

- x1.0 : a lejátszási sebesség beállítása.
- : hangjegyzet vágása.
- : a hangerő szintje beállítható a hangerő sáv felfelé vagy lefelé húzásával.
- : a lejátszás leállítása.
- : a lejátszás szüneteltetése.

A hangjegyzet másoknak elküldéséhez érintse meg a → **Megosztás** lehetőséget, válasszon egy hangjegyzetet, érintse meg a **Kész** lehetőséget, majd válassza ki a megosztási módot.

Hangjegyzetek kezelése

A hangjegyzetek listájában érintse meg a ikont és válassza a következők egyikét:

- **Megosztás**: válasszon egy megosztási módot, majd válassza ki az elküldeni kívánt hangjegyzetet.
- **Törlés**: a törölni kívánt hangjegyzetek kiválasztása.
- **Beállítások**: a hangrögzítés beállításainak módosítása.
- **Befejez**: a hangrögzítő bezárása.

Fájlok mentése szövegtől függő címkékkel

A hangjegyzetek listájában érintse meg a → **Beállítások** → **Környezetérzékeny fájlnév** → **Be** lehetőséget.

S Hang

Használja ezt az alkalmazást a készülék hang alapú vezérlésére a telefonszámok tárcsázásához, üzenetek küldéséhez, emlékeztető írásához és egyéb funkciókhoz.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Voice** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Az alábbiakban számos példa látható a kimondott hangutasításokra:

- Zene megnyitása
- Számológép indítása
- Lili mobil szám hívása
- Lili munkahelyi szám tárcsázása
- Programok ellenőrzése

Jobb hangfelismeréssel kapcsolatos tanácsok

- Beszéljen tisztán.
- Beszéljen csendes környezetben.
- Ne használjon sértő vagy szleng kifejezéseket.
- Kerülje a tájszólást.

A készülék a környezet vagy beszédstílus függvényében nem biztos, hogy felismeri a parancsokat.

Google

Használja ezt az alkalmazást az Internetes keresésen kívül a készüléken található alkalmazások és azok tartalmának keresésére is, beleértve a Névjegyek, Üzenetek, Zenelejátszó, és más alkalmazásokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google** lehetőséget.

Keresés a készüléken

Érintse meg a keresés mezőt, majd adja meg a kulcsszót. Vagy érintse meg a ikont, mondja ki a kulcsszót, majd válassza ki a megjelenő szójavaslatok egyikét.

amennyiben az alkalmazásokból nincs találat, megjelenik a webböngésző és megjeleníti a keresési találatokat.

Keresési kör

A keresni kívánt alkalmazások kiválasztásához érintse meg a → **Beállítások** → **Keresés a telefonon**, lehetőséget és pipálja be a keresni kívánt elemeket.

Google Now

Az aktuális időjárás, tömegközlekedési információk, a következő találkozó és egyebek legjobb időpontban történő megjelenítésére szolgáló Google Now kártyák megtekintéséhez indítsa el a Google keresést.

A Google keresés első indításakor csatlakozzon a Google Now szolgáltatáshoz. A Google Now beálítások módosításához érintse meg a → **Beállítások** → **Goolge Asszisztens** lehetőséget.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Hangalapú keresés

A weboldalak hang által történő kereséséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangalapú keresés** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Amikor a **Most beszéljen** megjelenik a képernyőn, mondjon ki egy kulcsszót vagy kifejezést. Válassza ki a megjelenő szójavaslatok egyikét.

Saját fájlok

A készüléken tárolt minden típusú fájl, beleértve a képek, videók, zenék és hangklippek eléréséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Saját fájlok** lehetőséget.

Fájlok megtekintése

A mappa megnyitásához válassza ki a mappát. A szülőmappába visszalépéshez érintse meg a ikont. Ha vissza szeretne lépni a kezdőkönyvtárba, érintse meg a ikont.

Egy mappában érintse meg a ikont, majd használja az alábbi opciók valamelyikét:

- **Mappa létrehozása**: egy mappa létrehozása.
- **Keresés**: fájlok keresése.
- **Nézet**: nézet megváltoztatása.
- **Rendezés**: fájlok vagy mappák rendezése.
- **Beállítások**: a fájlkezelés beállításainak módosítása.
- **Összes kijelölése**: minden fájl kijelölése, hogy egyidőben alkalmazható legyenek rajtuk ugyanaz az opció.

Parancsikonok hozzárendelése mappákhoz

Parancsikon hozzáadása a gyökérkönyvtárba a gyakran használt mappákhoz. Érintse meg a → **Parancsikon hozzáadása** lehetőséget, adjon meg egy parancsikon nevet, válasszon egy mappát és érintse meg az **OK** lehetőséget.

Letöltések

Használja ezt az alkalmazást az alkalmazásokon keresztül letöltött fájlok megtekintéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Letöltések** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Az internetről letöltött fájlok megtekintéséhez érintse meg az **Internetes letöltések** lehetőséget, vagy érintse meg a **Más letöltések** lehetőséget a más alkalmazások által letöltött fájlok megtekintéséhez, mint például az **E-mail** alkalmazás.

Válasszon egy fájlt a megfelelő alkalmazással való megnyitáshoz.

Google Wallet

Használja ezt az alkalmazást hogy bankkártya és hitelkártya adatokat adjon hozzá a mobil fizetéshez, vagy kezelje a fizetési előzményeit.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google Wallet** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

A bankkártya adatok elérése szerkesztésre, további vásárlási módok rögzítése, vagy a fzetési előzmények kezelése.

Fizetéshez érintse a készülék hátoldalát az NFC-kártyaolvasóhoz.

Utazás és helyi

Térkép

Használja ezt az alkalmazást a készülék helyének pontos meghatározására, helyek keresésére, vagy útvonaltervek készítésére.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Térkép** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Térképek megtekintése

Egy hely vagy útvonal megtekintéséhez léptessen bármely irányba.

A térkép nagyításához húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéséhez pedig csíptesse össze.

Több réteg egymásra fektetéséhez, beleértve a műholdas képeket, közlekedési információkat és egyebeket, érintse meg a .

Helyek keresése

Érintse meg a ikont, adjon meg egy címet, majd érintse meg a ikont. A részletes helyadatok megtekintéséhez válasszon ki egy helyet. A közeli helyek kereséséhez érintse meg a ikont.

Miután megtalált egy helyet, érintse meg a ikont és használja a következő műveleteket:

- **Találatok törlése**: törli a helyeket.
- **Legyen elérhető offline**: a térkép egy megadott területének mentése az offline megtekintéshez.
- **Rétegek**: több réteg egymásra fektetése, beleértve a műholdas képeket, közlekedési információkat és egyebeket.
- **Beállítások**: a térkép beállításainak módosítása.
- **Súgó**: a térkép használatával kapcsolatos információk megtekintése.

Az aktuális hely megtekintéséhez érintse meg a ikont.

Útvonaltervek kérése címhez

1 Érintse meg a lehetőséget.

2 Érintse meg a ikont, majd válasszon egy indulási és érkezési hely megadási lehetőséget:

- **Saját jelenlegi hely**: pillanatnyi saját hely indulási pontként.
- **Kapscolatok**: válaszon a névjegyek listájáról.
- **Egy pont a térkép**: hely megadása a térkép megérintésével.
- **Saját helyek**: kiválasztás a kedvenc helyek listájáról.

3 Válasszon egy utazási módot, mint például vezetés, tömegközlekedés, vagy séta és érintse meg az **ÚTVONALTERVEZÉS** lehetőséget.

4 Válassza ki a megjelenő útvonalak egyikét, majd a részletek megtekintéséhez érintse meg a **TÉRKÉP** lehetőséget.

Helyi Információk

A közeli éttermek, bankok, buszmegállók, és egyebek kereséséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Helyi Információk** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Válasszon egy hely kategóriát, majd válasszon ki egy helyet a keresési eredmények listájából.

- **Térkép**: a hely pontos megadása a térképen.
- **Útvonalterv**: útvonal keresése egy helyhez.
- **Hívás**: a hely telefonszámának hívása.

Egy helykategória hozzáadásához érintse meg a → **Keresés hozzáadása** lehetőséget a kategórialistában, és adja meg a keresési kulcsszót a szövegmezőben.

Koordináták

A helyinformációk barátokkal megosztására használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Koordináták** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Egy megosztott helyinformációkkal rendelkező barát hozzáadásához érintse meg a → **Választás a kapcsolatok közül** vagy **Hozzáadás e-mail címmel** lehetőséget. Válasszon ki egyet a névjegyek közül, vagy adjon meg egy e-mail címet és a meghívás elküldéséhez érintse meg az **Ismerősök hozzáadása** lehetőséget. Miután a meghívás elfogadásra kerül, bármelyik fél tudomást szerezhet róla, hogy merre jár a másik fél.

Navigáció

Egy útiterv vagy cél megkereséséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Navigáció** lehetőséget.

- A navigációs térképek, pillanatnyi hely, és egyéb navigációval kapcsolatos adatok az aktuális helyadatoktól eltérőek lehetnek. Mindig figyeljen az útviszonyokra, forgalmi és egyéb tényezőkre, amelyek befolyásolhatják a vezetést. Vezetés közben mindig kövesse a biztonsági figyelmeztetéseket és szabályokat.
- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Az alábbi lehetőségek egyikével adja meg a címet:

- Mondja ki a cél címét.
- Adja meg a cél címét.
- Válassza ki a címet a névjegyek listájából.
- A cím kiválasztása a csillagozott helyek közül.

Az útvonal megtalálását követően a célhoz navigáláshoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Google Föld

Használja ezt az alkalmazást a világ bármely pontján egy hely felfedezéséhez a műholdas térkép nézet használatával.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google Föld** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Beállítások

A Beállításokról

Használja ezt az alkalmazást a készülék konfigurálásához, alkalmazások opcióinak beállításához, és fiókok hozzáadásához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

Wi-Fi

Egy Wi-Fi hálózathoz csatlakozáshoz és az Internet vagy más hálózati eszközök eléréséhez kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.

Az opciók használatához érintse meg a lehetőséget.

- **Speciális**: a Wi-Fi beállítások személyre szabása.
- **WPS, nyomja meg a gombot**: csatlakozás biztonságos Wi-Fi hálózathoz a WPS gomb használatával.
- **WPS PIN megadása**: csatlakozás biztonságos Wi-Fi hálózathoz a WPS PIN-kód használatával.

Wi-Fi alvó mód irányelv beállítása

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Wi-Fi** → → **Speciális** → **Wi-Fi bekapcsolva tartása alváskor** lehetőséget.

Energiatakarékos üzemmódba lépéskor a készülék automatikusan kikapcsolja a Wi-Fi kapcsolatokat. Amikor ez megtörténik, a készülék automatikusan eléri az adathálózatokat, ha azok használata be van állítva. Ez adatátviteli díjakkal járhat. Az adatátviteli díjak elkerülése érdekében ezt az opciót állítsa **Mindig** állapotra.

Hálózati értesítés beállítása

A készülék képes a nyitott Wi-Fihálózatok érzékelésére és egy ikon megjelenítésére az állapot sávon, amikor ilyenek elérhetőek.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Wi-Fi** → → **Speciális** lehetőséget és a funkció bekapcsolásához jelölje be a **Hálózati értesítés** lehetőséget.

Bluetooth

Adatok rövid távolságról történő cseréjéhez aktiválja a Bluetooth funkciót.

Adathasználat

Nyomon követheti az adatforgalom mennyiségét, és testre szabhatja a korlátozási beállításokat.

- **Mobil adatok**: adatkapcsolatok beállítása bármely mobil hálózathoz.
- **Adatkorlát beállítása**: a mobil adathasználat határának beállítása.
- **Adathasználati ciklus**: adja meg az adathasználat felügyeletére használt havi visszaállítási dátumot.

A további opciók használatához érintse meg a lehetőséget.

- **Adatroaming**: beállításával roamingolás során a készülék használja az adatkapcsolatokat.
- **Háttér-adatkapcs. korlá**: a háttérben szinkronizálás kikapcsolása, amikor a készülék mobil hálózatot használ.
- **Adatok automatikus szinkronizálása**: a készülék beállítása a névjegyek, naptár, e-mail, könyvjelző, és közösségi oldalak képadatainak automatikus szinkronizálására.
- **Wi-Fi használat megjelenítése**: a Wi-Fi kapcsolaton keresztüli adathasználat megjelenítésének bekapcsolása.
- **Mobil hotspotok**: más készülékek mobil adathálózatának keresése és használata.

Egyéb beállítások

A beállítások személyre szabása a más készülékekkel vagy hálózatokkal a kapcsolatok felügyeletéhez.

Repülő üzemmód

A telefon összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

Mobilhálózatok

- **Mobil adatok**: csomagkapcsolt adathálózatok használata a hálózati szolgáltatásokhoz.
- **Adatroaming**: a készülék használata másik hálózathoz csatlakozáshoz barangoláskor, vagy ha a saját hálózat nem érhető el.
- **Hozzáférési pontok neve**: a hozzáférési pontok nevének megadása.
- **Hálózat mód**: kiválaszthatjuk a hálózat típusát.
- **Mobilszolgáltatók**: az elérhető hálózatok keresése és egy hálózat kiválasztása barangolásra.

Internet megosztás

- **Mobil Wi-Fi hotspot**: a mobil Wi-Fi internetmegosztás funkció használata a készülék mobil hálózati csatlakozásának megosztásához a számítógéppel és más készülékekkel a Wi-Fi funkción keresztül.
- **USB-internetmegosztás**: a készülék mobil hálózati kapcsolatainak USB porton keresztüli használata számítógépekkel az USB internetmegosztás funkció bekapcsolásával. A számítógéphez csatlakoztatást követően a számítógép modemként kezeli a készüléket.
- **Bluetooth internetmegosztás**: a készülék mobil hálózati kapcsolatainak Bluetooth internetmegosztáson keresztüli használata számítógépekkel a Bluetooth internetmegosztás funkció bekapcsolásával.
- **Súgó**: tudjon meg többet az USB, Wi-Fi és Bluetooth internetmegosztás funkcióról.

VPN

Virtuális magánhálózatok (VPN) beállítása és csatlakozás.

NFC

- **NFC**: bekapcsolja az NFC funkciót az információt tartalmazó NFC-címkék írásához és olvasásához.
- **Android Beam**: kapcsolja be az Android Beam funkció használatát az NFC-képes készülékre történő adatküldéshez (pl. weblapok és névjegyek küldésére).

S Beam

Bekapcsolja az S Beam funkciót az NFC és Wi-Fi Direct szolgáltatást támogató készülékre történő adatküldéshez (pl. zene, videók, képek és dokumentumok küldésére).

Közeli eszközök

- **Fájlmegosztás**: kapcsolja be a médiamegosztás funkciót más DLNA-kompatibilis eszközök számára a készüléken található médiafájlok eléréséhez.
- **Megosztott tartalom**: a tartalmak más eszközökkel megosztásának bekapcsolása.
- **Eszköz név**: a készülék médiakiszolgáló-nevének megadása.
- **Engedélyezett eszközök listája**: az eszköz elérésére felhatalmazott a készülék listájának megtekintése.
- **Nem engedélyezett eszközök listája**: a készülék elérésére nem felhatalmazott eszközök listájának megtekintése.
- **Letöltés helye**: a médiafájlok mentésére használt memóriahely kiválasztása.
- **Feltöltés más eszközökről**: a más eszközökről érkező feltöltések fogadásának beállítása.

AllShare Cast

Az AllShare Cast funkció bekapcsolása és a képernyő megosztása másokkal.

Kies Wi-Fi kapcsolattal

A készülék csatlakoztatása a Samsung Kies programhoz Wi-Fi hálózaton keresztül.

Kezdőképernyő üzemmód

Válasszon ki egy kezdőképernyő üzemmódot (alap vagy egyszerű).

Blokkolás üzemmód

Válasszon ki funkciókat és állítsa be a készüléket.

Hang

A készülék által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

- **Hangerő**: beállítja a hívások csengőhangjának, zenék és videók, rendszerhangok és értesítések hangerejét.
- **Rezgés erőssége**: a rezgő értesítés erősségének beállítása.
- **Eszköz csengőhangja**: a bejövő hívásokra figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
- **Eszköz rezgése**: rezgési minta hozzáadása vagy kiválasztása.
- **Alapértelmezett értesítések**: az eseményekre, például beérkező üzenetekre és nem fogadott hívásokra figyelmeztető csengőhang és ébresztési hang kiválasztása.
- **Rezgés csengéskor**: a készülék beállítása a bejövő hívások esetén rezgésre és csengőhang lejátszására.
- **Gombhangok**: a beállítást választva a billentyűzeten lévő gombok megérintésekor a készülék hangot ad ki.
- **Érintési hangok**: a beállítást választva a telefon hangot ad ki, amikor alkalmazást vagy opciót választ ki az érintőképernyőn.
- **Képernyőzár hangja**: a készülék beállítása hangjelzés megszólaltatására az érintőképernyő lezárásakor és feloldásakor.
- **Érintési visszajelzés**: a beállítást választva a készülék rezeg a gombok megérintésekor.

Kijelző

A kijelzésre vonatkozó beállítások módosítása.

- **Háttérkép**:
  - **Kezdőképernyő**: kiválaszthatja a kezdőképernyő háttérképét.
  - **Képernyő lezárása**: a lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.
  - **Kezdő- és zárolt képernyő**: a kezdőképernyő és lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.
- **Jelzés LED-del**:
  - **Töltés**: annak beállítása, hogy az értesítési fény bekapcsolva maradjon az akkumulátor töltése közben.
  - **Az akkumulátor lemerült** : az állapotjelző fény bekapcsolásának beállítása lemerült akkumulátor esetén.
  - **Értesítések**: az értesítési fény bekapcsolása, ha Önnek nem fogadott hívása, üzenete vagy értesítése van.
  - **Hangfelvétel**: az állapotjelző fény bekapcsolásának beállítása hangjegyzet készítésekor.

- **Értesítési panel**: az értesítési panelon megjelenő elemek személyre szabása.
- **Több ablak**: beállításával több ablak használható.
- **Környezetérzékeny oldal**: a készülék beállítása az elvégzett műveleteken alapuló szövegfüggő oldalak megnyitására.
- **Képernyőmód**: kiválaszthatja a megjelenítési módot.
  - **Dinamikus**: a funkció használatával a kijelző élénkebb színeket használ.
  - **Szokásos**: használja ezt az üzemmódot normál környezet esetén.
  - **Természetes**: használja ezt az üzemmódot a tévékészülékhez hasonló kijelzőtónus megjelenítéséhez.
  - **Film**: használja ezt az üzemmódot gyengébb fényviszonyok között, mint például egy elsötétített szoba.
- **Fényerő**: a kijelző fényerejének beállítása.
- **Képernyő aut. elforg.**: a tartalom automatikus elforgatásának beállítása a készülék elforgatásakor.
- **Képernyő időkorlátja**: a kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Intelligens elforgatás**: a kezelőfelület elforgatásának kikapcsolása, hogy ne forduljon el a felhasználó arcának megfelelő tájolásba.
- **Intelligens képernyőzár**: az Intelligens altatás beállításával megakadályozza a kijelző háttérvilágításának kikapcsolását, amíg Ön a képernyőt nézi.
- **Betűstílus**: a kijelzőn megjelenő szöveg betűtípusának módosítása.
- **Betűméret**: a betűméret módosítása.
- **Érintőgomb-világítás**: az érintőgomb háttérvilágítás világítási időtartamának beállítása.
- **Töltöttségi érték mutatása**: beállítható az akkumulátor töltöttségi szintjének megjelenítése.
- **Képernyőtónus aut. beá.**: a képernyő fényerejének automatikus beállítása az energiatakarékosság érdekében.

Tárhely

A készülék és a memóriakártya memóriaadatainak megtekintése vagy a memóriakártya formázása.

A memóriakártya formázása véglegesen törli a kártyán található összes adatot.

Az elérhető belső memória valós kapacitása kisebb a megadottnál, mivel az operációs rendszer és az alapértelmezett alkalmazások memória egy részét lefoglalják.

Energiatakarékos mód

Az energiatakarékos üzemmód bekapcsolása és az energiatakarékos üzemmód beállításainak módosítása.

- **CPU energiatakarékossága**: a készülék beállítása bizonyos rendszer erőforrások korlátozott használatára.
- **Képernyő**: a készülék beállítása a kijelző fényerejének csökkentésére.
- **Háttérszín**: a háttérszín fényerejének csökkentése e-mail vagy internethasználat esetén.
- **Érintés-visszajelzés kikapcsolása**: a készülék beállítása a gombok megérintésekori rezgés kikapcsolására.
- **Energiatakarékos mód - infó**: fedezze fel, hogyan takarékoskodhat az energiával.

Akkumulátor

A készülék által használt akkumulátorenergia szintjének megtekintése.

Alkalmazáskezelő

A készülék alkalmazásainak megtekintése és kezelése.

Helymeghatározás

- **Vezeték nélküli hálózat**: annak beállítása, hogy a készülék Wi-Fi és/vagy mobilhálózaton keresztül találja meg az Ön tartózkodási helyét.
- **GPS-műholdak**: annak beállítása, hogy a készülék GPS műholdak segítségével határozza meg az Ön pillanatnyi tartózkodási helyét.
- **Helyadatok és Google keresés**: a készülék beállítása, hogy az Ön jelenlegi helyét használja a Google keresés vagy egyéb Google-szolgáltatásokhoz.

Képernyő lezárása

A készülék biztonsági beállításainak módosítása.

- **Képernyőzár**: a képernyőzár funkció bekapcsolása.
- **Zárolt képernyő opciói**: a zárolt képernyőre vonatkozó beállítások módosítása. Ezek a beállítások csak akkor lépnek érvénybe, amikor be van kapcsolva a tenyérhúzás zár beállítás.
  - **Alkalmazásindítók**: a lezárt képernyőn az alkalmazás parancsikonok megjelenítésének és szerkesztésének beállítása.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

  - **Információs szalag**: a lezárt képernyőn a hírek, vagy tőzsdei információk megjelenítésének beállítása.
  - **Óra**: a lezárt képernyőn az óra megjelenítésének beállítása.
  - **Második óra**: a lezárt képernyőn a kettős óra megjelenítésének beállítása.
  - **Időjárás**: az zárolt kijelzőn az időjárási információk megjelenítésének beállítása és az időjárás megjelenítési beállításainak módosítása.
  - **Fodrozódás effektus**: a zárolt képernyőn a fodrozódás effektus megjelenítésének beállítása.
  - **Tinta effektus**: a tinta effektus színének módosítása.
  - **Súgószöveg**: a zárolt képernyőn a súgó szöveg megjelenítésének beállítása.
  - **Gyors fényképezés**: a készülék beállítása a fényképezőgép elindításához a lezárt képernyő hosszan történő megérintésével és a készülék elforgatásával.
  - **Ébresztés a zárolt képernyőn**: a készülék beállítása az ébresztési parancs felismerésére amikor a képernyő le van zárva.
  - **Ébresztés parancs beállítása**: beállíthat egy ébresztési parancsot az **S Voice** alkalmazás indítására, vagy meghatározott funkció végrehajtására.
- **Popup Note zár. képernyőn**: beállításával az S Toll nyomva tartott gombjával a lezárt képernyő dupla érintésekor elindul az S Jegyzet alkalmazás.
- **Tulajdonos adatai**: adja meg a lezárt képernyőn megjelenő információkat.

Biztonság

A telefon, valamint a SIM-kártya és a GPS-funkciók biztonsági beállításainak megadása.

- **Eszköz titkosítása**: jelszó beállítása a készülékre mentett adatok titkosításához. A jelszót minden alkalommal meg kell adnia, amikor bekapcsolja a készüléket.

Töltse fel az akkumulátort, mielőtt bekapcsolná ezt a beállítást, mivel az adatok titkosítása egy óránál is tovább tarthat.

- **Külső SD-kártya titkosítása**:
  - **Titkosítás**: a memóriakártyára mentett adatok titkosításának bekapcsolása.
  - **Teljes titkosítás**: a memóriakártyán található összes fájl titkosítása.
  - **Multimédia fájlok kizárása**: a memóriakártyán található összes fájl titkosítása, kivéve a multimédia fájlokat.

Ha a készüléken visszaállítja a gyári alapbeállításokat, miközben ez a beállítás aktív, a készülék nem fogja tudni olvasni a titkosított fájlokat. Kapcsolja ki ezt a beállítást a készülék visszaállítása előtt.

- **Vezérlés távolról**: beállításával interneten keresztül távolról vezérelhető az elveszített vagy ellopott készülék. A funkció használatához be kell jelentkezzen a Samsung fiókba.
  - **Fiók regisztrálása**: Samsung fiók hozzáadása vagy megtekintése.
  - **Vezeték nélküli hálózat**: beállításával lehetőség van a helyadatok gyűjtésére és az elveszített vagy ellopott készülék helyének meghatározására Wi-Fi és mobil hálózatokon keresztül.
- **SIM-csere jelzése**: a mobilkereső funkció bekapcsolása.
- **Mobil megkeresése webold.**: a SamsungDive honlap elérése (*www.samsungdive.com*). A SamsungDive honlapon lehetőség van a lopott vagy elveszített készülék követésére és vezérlésére.
- **SIM PIN beállításai**:
  - **SIM PIN bekapcsolása**: a készülék használata előtt PIN-kódot igénylő PIN-védelem funkció be- és kikapcsolása.
  - **SIM PIN módosítása**: a SIM-adatok eléréséhez szükséges PIN-kód megváltoztatása.
- **Jelszavak láthatóvá tétele**: alapértelmezés szerint a készülék biztonsági okokból elrejti a jelszót. A beállítást választva a készülék megjeleníti a jelszót a beírásakor.

- **Eszközadminisztrátorok**: a készülékre telepített rendszergazdák megtekintése. A készülék rendszergazda funkciójának engedélyezésével módosíthatja a telefonhasználati irányelveit.
- **Ismeretlen források**: alkalmazások telepítésének engedélyezése bármilyen forrásból. Amennyiben ez nincs kiválasztva, csak a **Play Áruház** oldalról van lehetőség a letöltésre.
- **Megbízható hitelesítő adatok**: hitelesítő adatok és tanúsítványok használata a különféle alkalmazások biztonságos használatához.
- **Telepítés az eszk. tárhelyéről**: USB tárolón található titkosított tanúsítványok telepítése.
- **Hitelesítő adatok törlése**: a tanúsítványok törlése a készülékről és a jelszó megszüntetése.

Egykezes működés

Az egykezes mód bekapcsolása, hogy egy kézzel történő használat esetén kényelmesen használja a készüléket.

Nyelv és bevitel

A szövegbeviteli beállítások megadása.

Nyelv

A kijelző nyelvének kiválasztása a menükhöz és az alkalmazásokhoz.

Alapértelmezett

Válassza ki az alapértelmezett billentyűzet típust a szövegbevitelhez.

Google hangalapú gépelés

A hangbemenet beállítások módosításához érintse meg a ikont.

- **Nyelvek kiválasztása**: szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.
- **Trágár szavak kizárása**: beállításával megakadályozható, hogy a készülék felismerje a sértő kifejezéseket a hangbemenetekben.
- **Offline beszédfelismerés letöltése**: hangadatok letöltése és telepítése az offline hangbemenet szolgáltatáshoz.

Samsung billentyűzet

A Samsung billentyűzet beállítások módosításához érintse meg a ikont.

A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető beállítások változhatnak.

- **Álló billentyűzettípusok**: a billentyűzet elrendezésének módosítása.
- **Beviteli nyelvek**: szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.
- **Prediktív szöveg**: a prediktív szöveg üzemmód bekapcsolása a bemeneten alapuló szöveg előrejelzéséhez és a szójavaslatok megjelenítéséhez. Ezen kívül lehetőség van a prediktív szövegbevitel beállításainak módosítására is.
- **Folyamatos bevitel**: beállításával a szöveg bevihető a billentyűzeten végigseperve.
- **Kurzorvezérlés**: az intelligens billentyűzet navigációs funkció be- vagy kikapcsolása a kurzor mozgatásához a billentyűzet léptetésével.
- **Tollészlelés**: a készülék beállítása a kézírás panel magnyitására, amikor a mezőt a S tollal érintik meg.
- **Egykezes működés**: a billentyűzet beállítása, hogy a kényelmes egykezes szövegbevitel érdekében csak az egyik oldalon jelenjen meg.
- **Kézírás**: az olyan beállítások személyre szabása kézírás módban, mint például a felismerési idő, toll vastagsága vagy az írás színe.

- **Speciális**:
  - **Aut. nagybetűs kezdés**: a beállítást választva a készülék automatikusan nagybetűt ír a mondatvégi írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.
  - **Automatikus központozás**: beállításával a készülék a szóköz kétszeri érintésekor pontot tesz a mondat végére.
  - **Karakterek előnézete**: a készülék beállítása a megérintett billentyűk nagy méretű képének megjelenítéséhez.
  - **Rezgés gombérintésre**: a beállítást választva a készülék rezeg a gombok megérintésekor.
  - **Hangjelzés gombérintésre**: a beállítást választva a készülék hangot ad a gombok megérintésekor.
- **Tankönyv**: ismerje meg a Samsung billentyűzettel történő szövegbeviteli módot.
- **Beá. visszaállítása**: a Samsung billentyűzet beállítások alaphelyzetbe állítása.

Hangos keresés

- **Nyelv**: a hangfelismerő alkalmazás nyelvének beállítása.
- **Beszédkimenet**: a készülék beállítása a hangos visszajelzésekre, amellyel figyelmeztet a pillanatnyi tartózkodási helyre.
- **Trágár szavak kizárása**: sértő szavak elrejtése a hangos keresés eredményeiből.
- **Offline beszédfelismerés letöltése**: hangadatok letöltése és telepítése az offline hangbemenet szolgáltatáshoz.

Szövegfelolvasó kimenete

- **Preferált szövegfelolvasó**: beszédszintézis motor kiválasztása. A szövegszintézis motorok beállításainak módosításához érintse meg a ⚙ ikont.
- **Beszédgyorsaság**: a szövegfelolvasó szolgáltatás beszédsebességének kiválasztása.
- **Példa meghallgatása**: a felolvasott szövegminta meghallgatása.
- **Vezetés mód**: a vezetés mód bekapcsolása a készülék beállításához a tartalmak hangos felolvasásához és a vezetés közben használni kívánt alkalmazások beállításához.

Mutató sebessége

Beállíthatja a készülékhez csatlakoztatott egér vagy trackpad mutatójának sebességét.

Felhő

A fájlok és adatok Samsung és Dropbox fiókokkal szinkronizálási beállításainak módosítása.

Mentés és visszaállítás

A beállítások és adatok kezelésére vonatkozó beállítások módosítása.

- **Biztonsági mentés**: beállításával a beállítások és alkalmazás adatok biztonsági mentése elmenthető a Google kiszolgálóra.
- **Biztonsági másolat fiókja**: a Google biztonsági mentés fiók beállítása vagy szerkesztése.
- **Automatikus visszaállítás**: a beállítások és alkalmazásadatok visszaállítása a készüléken az alkalmazás újratelepítésekor.
- **Gyári adatok visszaállítása**: a beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre, és minden saját adat törlése.

Fiók hozzáadása

E-mail vagy közösségi oldal fiók hozzáadása.

Mozgás

A mozgás funkció bekapcsolása és a mozgásfelismerés beállításainak módosítása.

- **Röpke pillantás**: a képernyő tetején található érzékelő fölött a kéz elhúzásával az érintőképernyő bekapcsolása és olyan információk megjelenítése, mint az értesítések, nem fogadott hívások, új üzenetek, idő és dátum, készülékállapot és egyebek.
- **Közvetlen hívás**: hanghívás kezdeményezésének beállítása a készülék kézbe vételével és a füléhez tartásával, miközben hívást, üzenetet vagy névjegyadatokat tekint meg.

- **Intelligens jelzés**: beállításával a készülék riaszthatja a telefon kézbe vételekor, ha nem fogadott hívása vagy új üzenete van.
- **Tetejére dupla érintéssel**: a beállítással a képernyő dupla megérintésével a névjegylisták vagy e-mailek elejére ugorhat.
- **Nagyítás döntéssel**: beállításával a **Galéria** képeinek megtekintésekor vagy az internet böngészése közben egy képet két ujjal megérintve és a készüléket előre-hátra döntve használható a zoom funkció.
- **Ikonáthelyezés pásztázással**: beállításával egy elem megérintésével és a készülék jobbra vagy balra döntésével az elem átmozgatható egy másik oldalra.
- **Képtallózás pásztázással**: amikor egy kép nagyításban látható, a képen keresztül görgetéshez mozgassa a készüléket a kívánt irányba.
- **Frissítés rázással**: a készülék beállítása, hogy rázásra keresse a Bluetooth eszközöket.
- **Elnémítás/ szüneteltetés megfordítással**: beállításával a készülék lefelé fordításával elnémíthatók a bejövő hívások, hangjelzések, zene, és az FM rádió.
- **Speciális beállítások**:
  - **Röpke pillantás**: elemek kiválasztása a Röpke pillantás képernyőn megjelenítésre, amikor a felhasználó elhúzza a kezét a Közelítés-/Fényérzékelő előtt.
  - **Giroszkóp kalibrálás**: a giroszkóp kalibrálása, hogy a készülék megfelelően érzékelje az elforgatást.

    - A kalibrálás során helyezze a készüléket stabil felületre. A kalibráció sikertelen lehet, ha a készülék közben vibrál, vagy mozog.
    - Kalibrálja a giroszkópot, amikor elforgatáskor, például megdöntés vagy elforgatás, vagy a giroszkópot használó játékok használata esetén elcsúszás, vagy nem megfelelő mozgás tapasztalható.

  - **Érzékenységbeállítások**: állítsa be az egyes mozgások reakcióidejét.
- **Mozdulatok — infó**: tekintse meg a mozgások vezérlésével kapcsolatos oktatóanyagokat.
- **Felvétel tenyérhúzással**: beállításával képernyőfotót készíthet, amikor a tenyerét balról jobbra áthúzza a képernyőn.
- **Némítás/ szüneteltetés tenyérérintéssel**: beállításával a képernyő tenyérrel érintésekor a média lejátszás pillanatmegállítható és elnémítható az FM rádió.
- **Kézmozdulatok — infó**: tekintse meg a kézmozdulatok vezérlésével kapcsolatos oktatóanyagokat.

S toll

Az S toll használatához elérhető beállítások módosítása.

- **Domináns kéz**: a fejlett S toll bevitellel kézírásra használt kéz kiválasztása.
- **Tollcsatlakoztatási és -leválasztási hang**: a készülék beállítása hang megszólaltatására, maikor az S tollat behelyezik, vagy kihúzzák a nyílásából.
- **Popup Note megnyitása**: beállításakor az S toll nyílásából kihúzásakor elindul a quick note alkalmazás.
- **Akkumulátor kímélése**: annak beállítása, hogy az S toll behelyezésekor vagy kivételekor a készülék ne reagáljon.
- **S toll tulajdonosa**: a készülék beállítása, hogy séta közben az érintőképernyő ki van kapcsolva és az S tollat eltávolítják a készülékből, a készülék megjelenítsen egy felugró ablakot és hangot adjon ki.
- **Rámutatás**: az S toll mutató megjelenítésének beállítása, amikor az S toll a képernyő fölött pásztáz.
- **Visszajelzés hanggal és rezgéssel**: a készülék beállítása, hogy hangot adjon és rezegjen, amikor fájlok, témák, vagy beállítások fölött pásztáz.
- **Gyorsparancs beállításai**: a Gyorsparancsok beállításainak konfigurálása.
- **S toll súgója**: az S toll használatához elérhető súgó információk megtekintése.

Kiegészítők

A kiegészítők beállításainak módosítása.

- **Dokkolási hang**: beállításával a készülék hangot játszik le, amikor asztali dokkolóhoz csatlakozik vagy leválasztásra kerül onnan.
- **Audiokimeneti mód**: beállításakor a dokkoló hangszórójának használata, amikor a készülék asztali dokkolóhoz csatlakozik.
- **Asztal képernyő megjelenítése**: a készülék beállítása az asztali óra kijelzésére, maikor a készülék egy asztali órához csatlakozik.
- **Audio kimenet**: használandó hangkimeneti formátum kiválasztása a készülék HDMI-eszközhöz csatlakoztatásakor. Bizonyos készülékek nem támogatják a térhatású hang beállítást.

Dátum és idő

Nyissa meg és módosítsa a készülék idő és dátum megjelenítésével kapcsolatos beállításait.

Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, vagy eltávolítják a készülékből, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **Automatikus dátum és idő**: a idő és dátum automatikus frissítése egyik időzónából a másikba való átlépéskor.
- **Dátumbeállítás**: az aktuális dátum kézi beállítása.
- **Időbeállítás**: a pontos idő kézi beállítása.
- **Automatikus időzóna**: beállításakor időzónák átlépésekor a készülék automatikusan időzóna információkat fogad a hálózattól.
- **Időzóna kiválasztása**: az otthoni időzóna beállítása.
- **24 órás formátum**: az idő megjelenítése 24 órás formátumban.
- **Dátumformátum**: dátumformátum kiválasztása.

Kisegítő lehetőségek

Kisegítő szolgáltatások és különleges funkciók a bizonyos fizikai korlátokkal élők számára. A készülék elérhetőségének javításához használja és módosítsa a következő beállításokat.

- **Képernyő aut. elforg.**: a kezelőfület automatikus elforgatásának beállítása amikor a felhasználó elforgatja a készüléket.
- **Képernyő időkorlátja**: a kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Jelszavak kimondása**: állítsa be a készüléket a TalkBack segítségével bevitt jelszavak felolvasására.
- **Hívások fogadása/befejezése**:
  - **Hívásfogadás gombbal**: a készülék beállítása, hogy a Home gomb megnyomásával válaszoljon a bejövő hívásokra.
  - **Hívásbefejezés Bekapcsolás gombbal:** a készülék beállítása, hogy a Bekapcsoló gomb megnyomása befejezze a hívást.
- **Kisegítő lehetőségek ikon:** Parancsikon hozzáadása a **Kisegítő lehetőségek** beállításokhoz a gyorsmenüben amely a Bekapcsoló gomb nyomva tartásakor jelenik meg.

- **TalkBack**: a Talkback funkció bekapcsolása, amely hangos visszajelzéseket nyújt.
- **Betűméret**: a betűméret módosítása.
- **Színek invertálása**: a láthatóság javítása érdekében a kijelző színeinek invertálása.
- **Szövegfelolvasó kimenete**:
  - **Preferált szövegfelolvasó**: beszédszintézis motor kiválasztása. A szövegszintézis motorok beállításainak módosításához érintse meg a ⚙ ikont.
  - **Beszédgyorsaság**: a szövegfelolvasó szolgáltatás beszédsebességének kiválasztása.
  - **Példa meghallgatása**: a felolvasott szövegminta meghallgatása.
  - **Vezetés mód**: a vezetés mód bekapcsolása a készülék beállításához a tartalmak hangos felolvasásához és a vezetés közben használni kívánt alkalmazások beállításához.
- **Webes hozzáférés javítása**: az alkalmazások beállítása a webes szkriptek telepítésére, amelyekkel a webes tartalmak könnyebben elérhetővé válnak.
- **Hangbalansz**: hangbalansz beállítása dupla fülhallgató használata esetén.
- **Monó hang**: mono hang engedélyezése, amikor a hangokat csak egy fülhallgatóval hallgatja.
- **Minden hang kikapcsolása**: minden készülékhang kikapcsolása.
- **Értesítés villanással**: beállításakor bejövő hívások, új üzenetek vagy értesítések esetén a vaku villog.
- **Érintés és tartás késleltetése**: beállítható a képernyő hosszan megérintésének érzékelési időtartama.

Fejlesztői beállítások

Az alkalmazásfejlesztési beállítások megadása.

- **Helyi biztonsági másolat jelszava**: állítsa be a biztonsági mentés adatok védelméhez.
- **Ébren maradás**: a képernyő beállítása, hogy bekapcsolva maradjon, amíg a felhasználó akkumulátort cserél.
- **SD-kártya védelme**: beállításakor a készülék megerősítést kér az adatok memóriakártyáról történő olvasásakor.
- **USB-hibakeresés**: az USB-hibakeresési üzemmód bekapcsolása a készülék számítógéphez csatlakoztatásához egy USB-kábel segítségével.
- **Hamis helyek**: színlelt helyeknek és szervizinformációknak Helykezelő szolgáltatás részére elküldésének engedélyezése tesztelési célból.
- **Válasszon alkalmazást a hibakereséshez**: válasszon egy hibakeresési alkalmazást és akadályozza meg a hibákat a hibakeresés pillanatmegállításakor.

- **Várakozás a hibakeresőre**: beállításával megakadályozható a kiválasztott alkalmazás elindulása, mielőtt a hibakeresés befejeződne.
- **Érintések megjelenítése**: beállításakor a képernyő megérintésekor megjelenik a mutató.
- **Mutató helyének megjelen.**: beállításakor a képernyő megérintésekor megjelenek a mutató koordinátái és a mutató nyoma.
- **Elrendezéshatárok megjelenítése**: az elrendezéshatárok megjelenítésének bekapcsolása.
- **GPU-megjelenítés frissítéseinek megjelenítése**: a képernyő területeinek felvillantása, amikor azokat a GPU frissíti.
- **Képernyőfrissítések jelzése**: a képernyő területeinek felvillantása, amikor azok frissítésre kerülnek.
- **Ablakanimáció skálázása**: válassza ki a felugróablakok megnyitásának és bezárásának sebességét.
- **Áttűnésanimáció skálázása**: sebesség beállítása az ablakok váltásához.
- **Animátor időtartamának skálázása**: a felugróablakok megjelenítési időtartamának beállítása.
- **Hardverátfedések letiltása**: a hardverátfedések megjelenítésének letiltása.
- **GPU-lekép. kényszerítése**: a 2D hardveres gyorsítás beállítása a grafikus teljesítmény növelésére.
- **Szigorú mód**: a készülék beállítása a képernyő felvillantására, amikor az alkalmazások hosszú műveleteket hajtanak végre.
- **CPU-haszn. megjelenítése**: az összes aktív folyamat felsorolásának beállítása.
- **GPU-leképezési profil**: beállításával ellenőrizhető a GPU feldolgozási ideje.
- **Nyomkövetés engedélyezése**: az alkalmazás és rendszerteljesítmény nyomkövetésének bekapcsolása.
- **Nincs tevékenységmegőrzés**: beállításakor új alkalmazás indításakor a futó alkalmazás bezárása.
- **Háttérfolyamatok korlátozása**: a háttérben futó folyamatok számának korlátozásának beállítása.
- **ANR megjelenítése**: a készülék beállítása a háttérben futó nem válaszoló alkalmazásokra figyelmeztetésre.

Az eszköz névjegye

A készülékinformációk megtekintése és a készülék szoftverének frissítése.

Hibakeresés

A készülék bekapcsolásakor, vagy amikor használja a készüléket, a következő kódok valamelyikének megadását kéri:

- Jelszó: a készülékvédelem funkció engedélyezése után a készülék minden bekapcsolásakor meg kell adnia a jelszót.
- PIN: a készülék első használatbavételekor vagy amikor a PIN-kód használata be van kapcsolva, meg kell adnia a SIM-kártyához biztosított PIN-kódot. A funkció kikapcsolható a SIM-zár menüben.
- PUK: a SIM-kártya zárolása általában akkor következik be, ha számos alkalommal hibásan adták meg a PIN-kódot. Ekkor meg kell adni a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott PUK-kódot.
- PIN2: amikor a PIN2-kódot igénylő menüt ér el, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb információkért forduljon a szolgáltatójához.

A készülék hálózati vagy szolgáltatási hibákat jelenít meg

- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Változtasson helyet és próbálja újra.
- Előfizetés nélkül bizonyos opciók nem elérhetők. További részletekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

Az érintőképernyő lassan vagy hibásan működik

Amennyiben a készülék érintőképernyővel rendelkezik, és az érintőképernyő nem reagál megfelelően, próbálja a következőket:

- Távolítsa el az esetleges védőfóliát az érintőképernyőről. A védőfólia megakadályozhatja a készüléket, hogy felismerje az érintéseket, ezért az érintőképernyőkhöz azok használata nem javasolt.
- Győződjön meg róla, hogy tiszta a és száraz kézzel érinti meg az érintőképernyőt.
- Az ideiglenes szoftverhibák törléséhez indítsa újra a készüléket.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék szoftvere az elérhető legfrissebb.
- Amennyiben az érintőképernyő karcos vagy sérült, vigye a készüléket a helyi Samsung szervizközpontba.

A készülék lefagy vagy kritikus hibája van

Amennyiben a készülék lefagy vagy összeomlik, a normál működés visszaállításához be kell zárnia az alkalmazásokat vagy alapállapotba vissza kell állítania a készüléket. Amennyiben a készülék lefagyott, tartsa nyomva a Bekapcsológombot 8-10 másodpercig. A készülék automatikusan újraindul.

Amennyiben ez nem oldja meg a problémát, végezze el a gyári adatok visszaállítását. Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Mentés és visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Eszköz visszaállítása** → **Töril mindet** lehetőséget.

A hívások megszakadnak

Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, megszakadhat a kapcsolat a hálózattal. Változtasson helyet és próbálja újra.

A kimenő hívások nem jönnek létre

- Ellenőrizze, hogy megnyomta a Hívás gombot.
- Győződjön meg róla, hogy a helyes mobilhálózathoz csatlakozik.
- Győződjön meg róla, hogy a hívott telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.

A bejövő hívások nem jönnek létre

- Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva.
- Győződjön meg róla, hogy a helyes mobilhálózathoz csatlakozik.
- Győződjön meg róla, hogy a hívó telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.

A másik fél nem hallja az Ön hangját hívás közben

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja a beépített mikrofont.
- Győződjön meg róla, hogy a mikrofon közel van a szájához.
- Fülhallgató használata esetén ellenőrizze a helyes csatlakoztatást.

Gyenge a hangminőség

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja a készülék belső antennáját.
- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Változtasson helyet és próbálja újra.

Amikor névjegyekből tárcsáz, a hívás nem jön létre

- Győződjön meg róla, hogy a helyes telefonszám van eltárolva a névjegy listában.
- Szükség esetén adja meg újra és mentse el a számot.
- Győződjön meg róla, hogy a névjegy telefonszámához nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.

A készülék hangjelzést ad és az akkumulátor ikon üres

Az akkumulátor lemerülő félben van. A készülék használatának folytatásához töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően vagy a készülék kikapcsol

- Lehet, hogy szennyezettek az akkumulátor csatlakozói. Törölje meg mindkét aranyszínű csatlakozót tiszta, puha törlőronggyal és próbálja meg újra feltölteni az akkumulátort.
- Amennyiben az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, selejtezze le megfelelő módon a régi akkumulátort és cserélje újra (a semlegesítéssel kapcsolatban vegye figyelembe a helyi szabályozást).

A készülék érintése forró

Amikor olyan alkalmazást használ, amely több energiát igényel, vagy a készüléket hosszabb ideig használja, a készülék érintésre melegnek tűnhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép indításakor hibaüzenetek jelennek meg

A készüléknek elegendő memóriával és akkumulátorteljesítménnyel kell rendelkeznie a fényképezőgép alkalmazás üzemeléséhez. Amennyiben hibaüzeneteket tapasztal, amikor elindítja a fényképezőgépet, próbálja meg a következőket:

- Töltse fel az akkumulátort vagy cserélje ki egy teljesen feltöltött akkumulátorra.
- Memóriát szabadíthat fel a készülékről a fájlok törlésével vagy számítógépre átvitelével.
- Indítsa újra a készüléket. Amennyiben ezen tanácsok kipróbálását követően is problémákba ütközik a fényképezőgép alkalmazás használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközpontjával.

Az FM rádió indításakor hibaüzenetek jelennek meg

A Samsung készüléken található FM rádió alkalmazás a fülhallgató kábelét használja antennaként. A fülhallgató csatlakoztatása nélkül az FM rádió nem tud rádióállomásokat fogni. Az FM rádió használatához először csatlakoztassa megfelelően a fülhallgatót. Ezután keresse meg és mentse el az elérhető rádióállomásokat.

Amennyiben e lépések után sem tudja használni az FM rádiót, próbálja meg elérni a kívánt rádióállomást egy másik rádióvevő készülékkel. Amennyiben a másik készülékkel tudja fogni a rádióállomást, úgy a készülék javításra szorul. Vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A zenei fájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Bizonyos zenei fájlok nem biztos hogy lejátszhatók a készüléken, aminek számos oka lehet. Ha hibaüzeneteket kap, amikor megpróbál megnyitni egy zenei fájlt a készüléken, próbálja a következőket:

- Memóriát szabadíthat fel a készülékrőla fájlok törlésével vagy számítógépre átvitelével.
- Győződjön meg róla, hogy a zenei fájl nem áll DRM (digitális jogkezelés) védelem alatt. Amennyiben a fájl DRM védelem alatt áll, győződjön meg róla, hogy rendelkezik a megfelelő licenccel vagy kulccsal a fájl lejátszásához.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék támogatja a fájl típust.

Egy másik Bluetooth eszköz nem található

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken.
- Szükség esetén győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken, amelyhez csatlakozni szeretne.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék és a másik készülék a Bluetooth maximális (10 m) távolságán belül vannak egymástól.

Amennyiben a fenti tanácsok nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a készülék egy számítógéphez csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen a megfelelő és legfrissebb illesztőprogram van telepítve.
- Amennyiben Windows XP felhasználó, győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Windows XP Service Pack 3 vagy annál újabb.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Samsung Kies 2.0 vagy Windows Media Player 10 vagy újabb verziója.

A készülék tokja körül vékony rés jelenik meg

- Ez a rész szükséges gyártási tulajdonság, ezért az alkatrészek bizonyos elmozdulása vagy vibrációja előfordulhat.
- Bizonyos idő elteltével az alkatrészek csavarodó mozgása a rés bővülését ereményezheti.

Bizonyos tartalmak a szolgáltató és a régió függvényében a készüléken eltérőek lehetnek.

www.samsung.com Hungarian. 11/2012. Rev. 1.1